


手轮综合原理图

重要!!不接的线必须剪掉裸铜, 单个包好不要粘一起发生短路

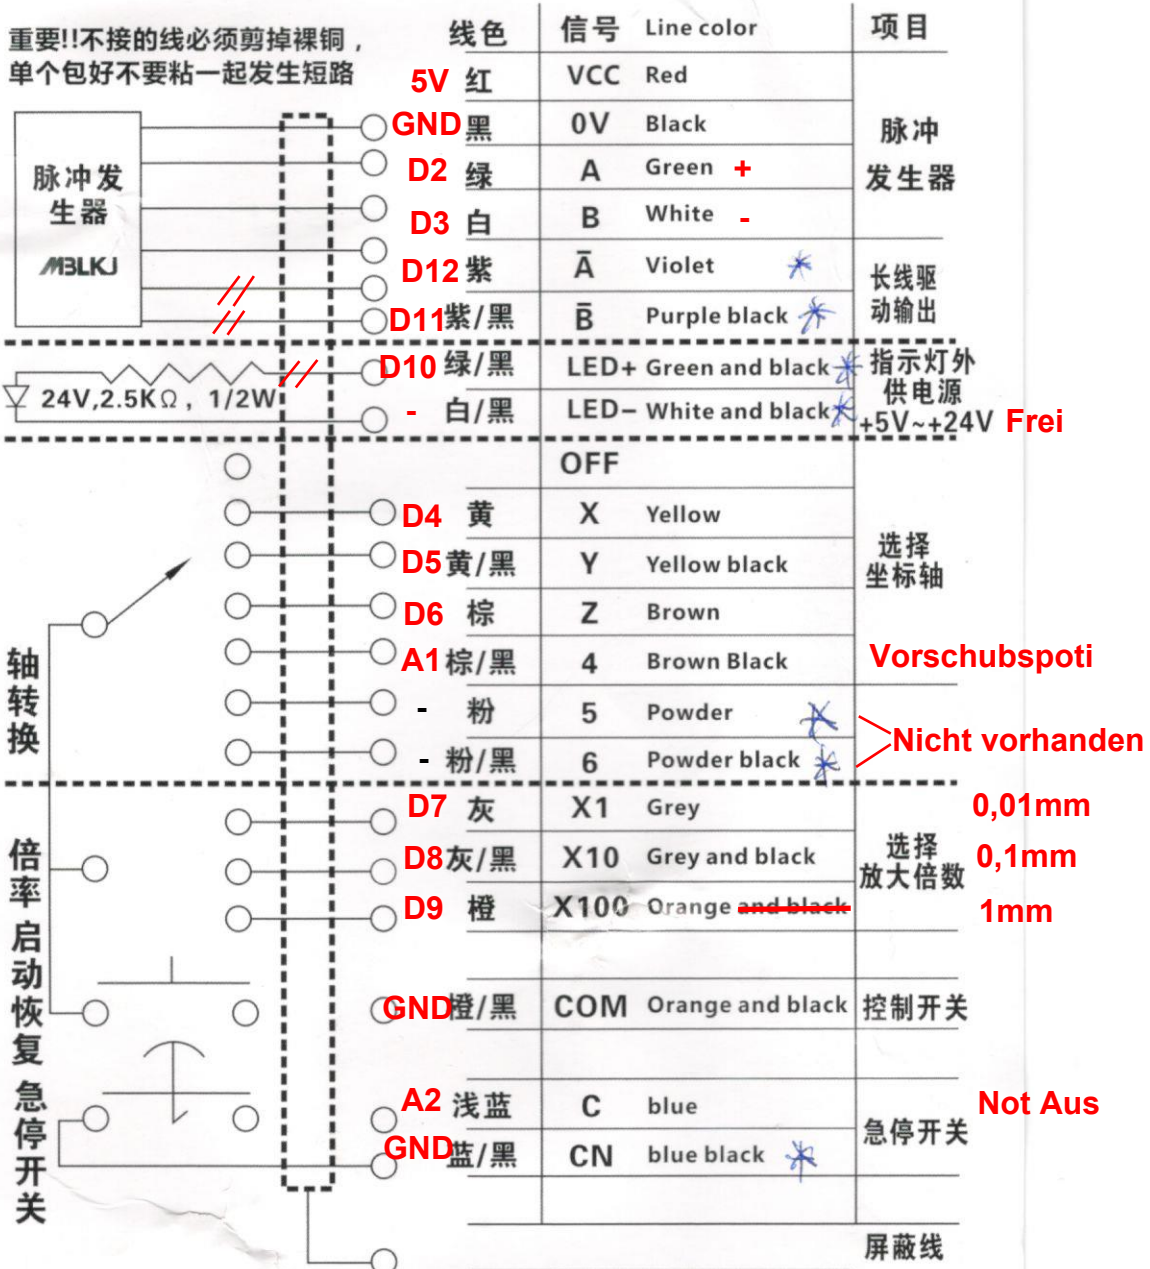

说明：脉冲发生器，红线按系统接入要求
 如：三菱接12V
 PLC接24V
 无A- B-信号时则不接

