


Sicherungen im Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich neben der Batterie auf der linken Seite.




Zugang zu den Sicherungen

- ☞ Haken Sie den Deckel aus.
- ☞ Ersetzen Sie die Sicherung (siehe betreffenden Absatz).
- ☞ Schließen Sie nach dem Austausch den Deckel sorgfältig, um die Dichtigkeit des Sicherungskastens zu gewährleisten.

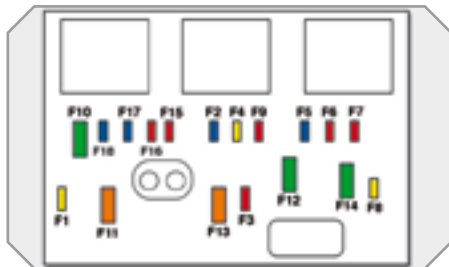

Sicherungstabelle

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F1	20 A	Stromversorgung Steuergerät Motor und Schaltrelais Motorventilator, Magnetventile Verteiler und Aktivkohlefilter (1,6 l THP 16V), Luftdurchflussmesser (Diesel), Einspritzpumpe (Diesel), Fühler für Wasser im Kraftstoff (Diesel), Magnetventile Abgasrückführung, Luftvorwärmung (Diesel)
F2	15 A	Hupe
F3	10 A	Front- und Heckscheibenwaschanlage
F4	20 A	Scheinwerferwaschanlage
F5	15 A	Kraftstoffpumpe (Benzin), Magnetventile Turbo (1,6 l THP 16V)
F6	10 A	Sensor Fahrzeuggeschwindigkeit, Automatikgetriebe
F7	10 A	Elektrische Servolenkung, Kurvenscheinwerfer, Schaltrelais Kurvenscheinwerfer, Steuergerät Schaltung und Schutzfunktion (Diesel)
F8	25 A	Steuerung Anlasser
F9	10 A	Steuergerät ABS/ESP, Kontaktschalter Bremspedal
F10	30 A	Schaltelemente Motor-Steuergerät (Benzinmotor: Zündspulen, Magnetventile, Lambdasonden, Einspritzdüsen, Vorwärmer, gesteuerter Thermostat) (Dieselmotor: Magnetventile, Vorwärmer)
F11	40 A	Gebläse Klimaanlage
F12	30 A	Niedrige / hohe Geschwindigkeit Frontscheibenwischer

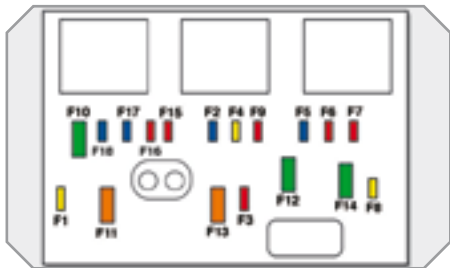

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
F13	40 A	Stromversorgung Zentralsteuergerät BSI (+ nach Zündung)
F14	30 A	Kraftstoffvorwärmung (Diesel)
F15	10 A	Fernlicht links
F16	10 A	Fernlicht rechts
F17	15 A	Abblendlicht links
F18	15 A	Abblendlicht rechts

Tabelle der Großsicherungen

	Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
Sicherungskasten 1	MF1 *	70 A	Motorventilator
	MF2 *	20 A / 30 A	Pumpe ABS/ESP
	MF3 *	20 A / 30 A	Magnetventile ABS/ESP
	MF4 *	60 A	Stromversorgung Zentralsteuergerät BSI
	MF5 *	60 A	Stromversorgung Zentralsteuergerät BSI
	MF6 *	30 A	Zusätzlicher Motorventilator (1,6 l THP 16V)
	MF7 *	80 A	Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum
	MF8 *	-	Nicht belegt
Sicherungskasten 2	MF9 *	80 A	Steuergerät Heizung (Diesel)
	MF10 *	80 A	Elektrische Servolenkung
	MF11 *	40 A	Valvetronic Elektromotor (1,6 l THP 16V)

* Die Groß-Sicherungen stellen einen zusätzlichen Schutz für die elektrischen Systeme dar. Alle diesbezüglichen Reparaturarbeiten müssen von einem PEUGEOT-Vertragshändler durchgeführt werden.