



4 Anschluss/Verdrahtung des Antriebsreglers

4 Anschluss/Verdrahtung des Antriebsreglers

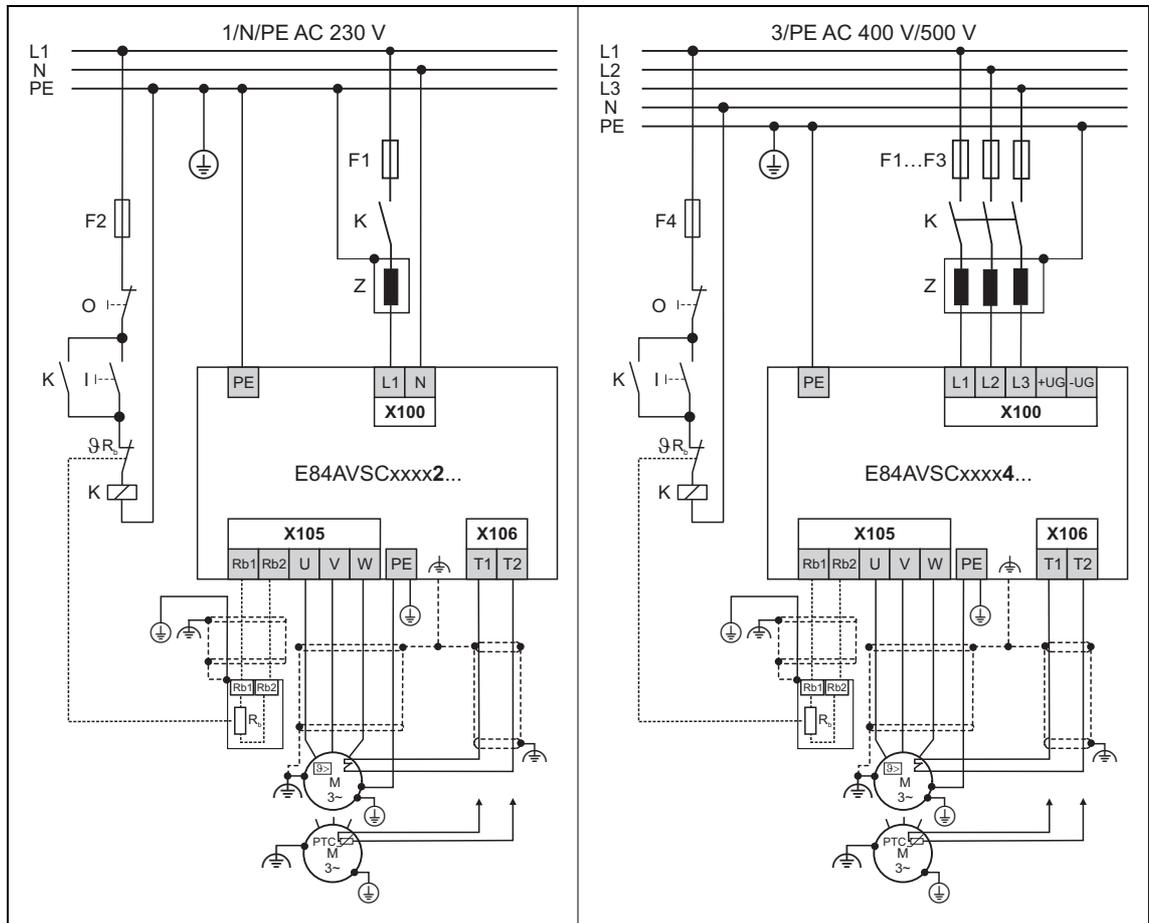

[4-1] Verdrahtung der Leistungs- und Motoranschlüsse bei 230-V-Geräten (links) und 400-V-Geräten (rechts)

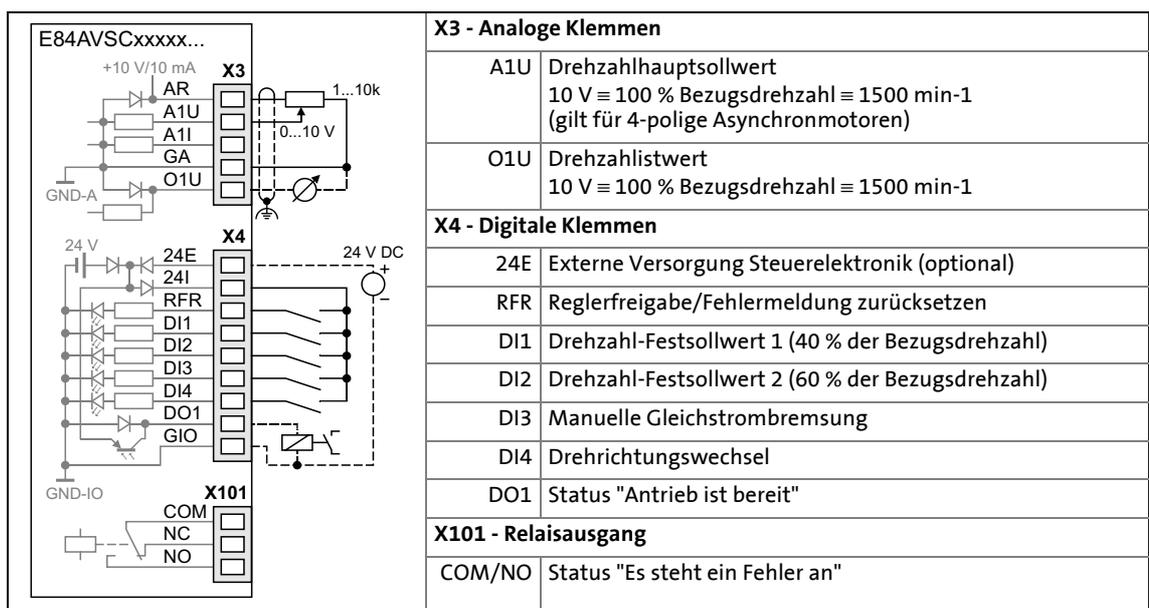

[4-2] Verdrahtung der Steueranschlüsse / vorkonfigurierte Belegung (Lenze-Einstellung)