

## AUSTAUSCH DER SICHERUNGEN

Die Sicherungskästen befinden im unteren Teil des Armaturenbretts (auf der Fahrerseite) und im Motorraum.

Die Ersatzsicherungen und die Spezialzange **A** sind innen am Deckel des Sicherungskastens am Armaturenbrett angebracht.

### Aus- und Einbau einer Sicherung

Vor Austausch einer Sicherung muss zunächst die Störungsursache ermittelt und behoben werden. Die Nummern der Sicherungen sind auf dem Sicherungskasten angegeben.



☞ Benutzen Sie die Spezialzange **A**.

**Eine defekte Sicherung muss immer durch eine Sicherung mit der gleichen Amperezahl ersetzt werden.**



### Sicherungen am Armaturenbrett

☞ Schraube mit einem Geldstück um eine Vierteldrehung aufdrehen, am Griff ziehen, um den Deckel zu öffnen und an die Sicherungen zu gelangen.

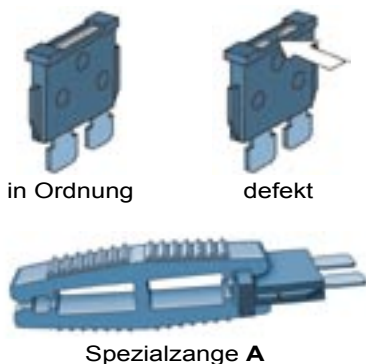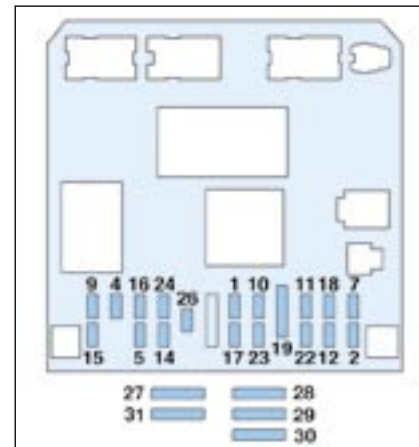

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
1	10 A	Nebelschlusslicht
2	-	Nicht belegt
4	15 A	Fensterheber vorn - Sicherheitsbügel - versenkbares Dach
5	15 A	Bremsleuchte links - Anhängerkupplung
7	30 A	Deckenleuchte hinten, Deckenleuchte vorn, Kartenleseleuchten - 12 V Steckdose vorn - Beleuchtung Handschuhfach

# PRAKTISCHE HINWEISE

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
9	30 A	Elektrische Fensterheber vorn - elektrische Fensterheber, automatisch
10	15 A	Diagnosestecker - 12 Voltstecker hinten - Anhängerkupplung
11	20 A	Autoradio - Multifunktionsbildschirm - Bedienungsschalter am Lenkrad - Automatikgetriebe - Steuergerät versenkbares Dach
12	10 A	Standlicht vorn rechts und hinten rechts, Beleuchtung Kennzeichen und Anhängerkupplung - Schalterbeleuchtung Zentralverriegelung/Alarmanlage/Warnblinker/ESP - Beleuchtung Klimaanlage/Aschenbecher - Schalterbeleuchtung Sitzheizung/ Automatikgetriebe - Zigarettenanzünder
14	30 A	Zentralverriegelung - Sicherheitsverriegelung
15	30 A	Fensterheber hinten mit Impulsschaltung - Klappbare Motorabdeckung
16	10 A	Motorsteuergerät - Alarmanlage - Bedienungsschalter am Lenkrad - Airbag
17	10 A	Bremsleuchte hinten rechts - dritte Bremsleuchte
18	10 A	Diagnosestecker - Bedienungsschalter am Lenkrad - Elektrochromatik-Rückspiegel - Kontaktschalter Brems- und Kupplungspedale - Kontaktschalter Kühlwasserstand - zweiter Kontaktschalter Bremse
19	30 A	Shunt PARC
22	10 A	Standlicht vorn links und hinten links - Beleuchtung Kennzeichen und Anhängerkupplung
23	15 A	Sirene Alarmanlage - Steuergerät Innenraumschutz Alarmanlage
24	15 A	Kombiinstrument - Autoradio - Multifunktionsbildschirm - Klimaanlage - Einparkhilfe hinten - Regen-/Helligkeitssensor
26	30 A	Heckscheibenheizung
27*	20 A	Sitzheizung
28*	40 A	Pumpe versenkbares Dach
29*	10 A	Airbags
30*	20 A	JBL Audio-Anlage
31*	10 A	Überrollbügel

\* Sicherungen am Oberteil des Sicherungskastens.