


PRAKTISCHE HINWEISE

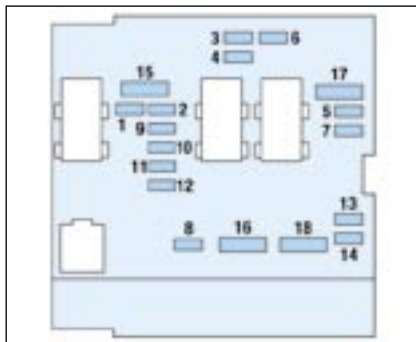

Sicherungen im Motorraum

Sicherungskasten

Um an die Sicherungen im Motorraum (neben der Batterie) zu gelangen:

☞ Deckel aufklappen.

Nach dem Austausch Deckel sorgfältig wieder schließen und Abdeckung wieder anbringen.

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
1*	50 A	Motorventilator
2*	30 A	Motor ESP/ABS-Pumpe
3*	30 A	Magnetventile ESP/ABS
4*	70 A	Stromversorgung Zentralsteuergerät (BSI)
5*	70 A	Stromversorgung Zentralsteuergerät (BSI)
6*	60 A	Heizbare Sitze - Pumpe versenkbares Dach
7*	30 A	Lenkzündschloss
8*	70 A	Elektropumpe Servolenkung

Zusatzsicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
FV1*	20 A	Motorventilator, eine Geschwindigkeitsstufe
FV2*	30 A	Motorventilator, zwei Geschwindigkeitsstufen



Die elektrische Anlage Ihres Fahrzeugs wurde so konzipiert, dass sie mit der elektrischen Standard- und Serienausstattung störungsfrei funktioniert.

Bitte wenden Sie sich an einen PEUGEOT-Vertragshändler, bevor Sie noch weitere elektrische Zubehörteile einbauen.

Für die Behebung von Funktionsstörungen, deren Ursache der Einbau und die Verwendung von elektrischem Zubehör, insbesondere mit einer Stromaufnahme von mehr als 10 mA ist - welches nicht von PEUGEOT geliefert und empfohlen wird und/oder nicht von einem PEUGEOT-Vertragshändler nach den Richtlinien von PEUGEOT eingebaut wurde - übernimmt PEUGEOT grundsätzlich keine Haftung, leistet keinen Ersatz und erstattet nicht die daraus entstandenen Instandsetzungskosten.

* Die Groß-Sicherungen stellen einen zusätzlichen Schutz für die elektrischen Systeme dar. Alle Reparaturarbeiten an den Groß- und Zusatzsicherungen müssen von einem PEUGEOT-Vertragshändler durchgeführt werden.

PRAKTISCHE HINWEISE

Sicherung Nr.	Stärke	Abgesicherter Stromkreis
1	10 A	Kontaktschalter Rückfahrscheinwerfer Automatikgetriebe - Relaissteuerung Anlasssperr Automatikgetriebe - Kontaktschalter Rückfahrscheinwerfer mechanisches Getriebe - Sensor Fahrzeuggeschwindigkeit
2	15 A	Magnetventil Aktivkohlefilter - Kraftstoffpumpe
3	10 A	Steuergerät Servolenkung - Steuergerät ABS oder ESP
4	10 A	Einspritzsteuergerät - Relaissteuerung Motorventilator - Relaissteuerung Zusatzheizung - Steuergerät Automatikgetriebe - Steuerung sequentielles Automatikgetriebe - Relais Wählhebelsperre (Shiftlock) Automatikgetriebe
5	-	Nicht belegt
6	15 A	Nebelscheinwerfer
7	20 A	Pumpe Scheibenwaschanlage
8	20 A	Relaissteuerung Motorventilator - Stromversorgung Motorsteuergerät
9	15 A	Abblendlicht links
10	15 A	Abblendlicht rechts
11	10 A	Fernlicht rechts
12	10 A	Fernlicht links
13	15 A	Hupe
14	10 A	Pumpe Scheibenwaschanlage
15	30 A	Lambdasonde - Abgasrückführventil - Zündspule - Stromversorgung Einspritzdüsen
16	30 A	Elektropumpe Abgasanlage Benzinmotor mit Automatikgetriebe
17	30 A	Scheibenwischer geringe/hohe Geschwindigkeit
18	40 A	Gebälse Klimaanlage