


# LTM-Ansteuerung

Ansteuerung    Wandlung / Entprellen

Zählen

Auswerten

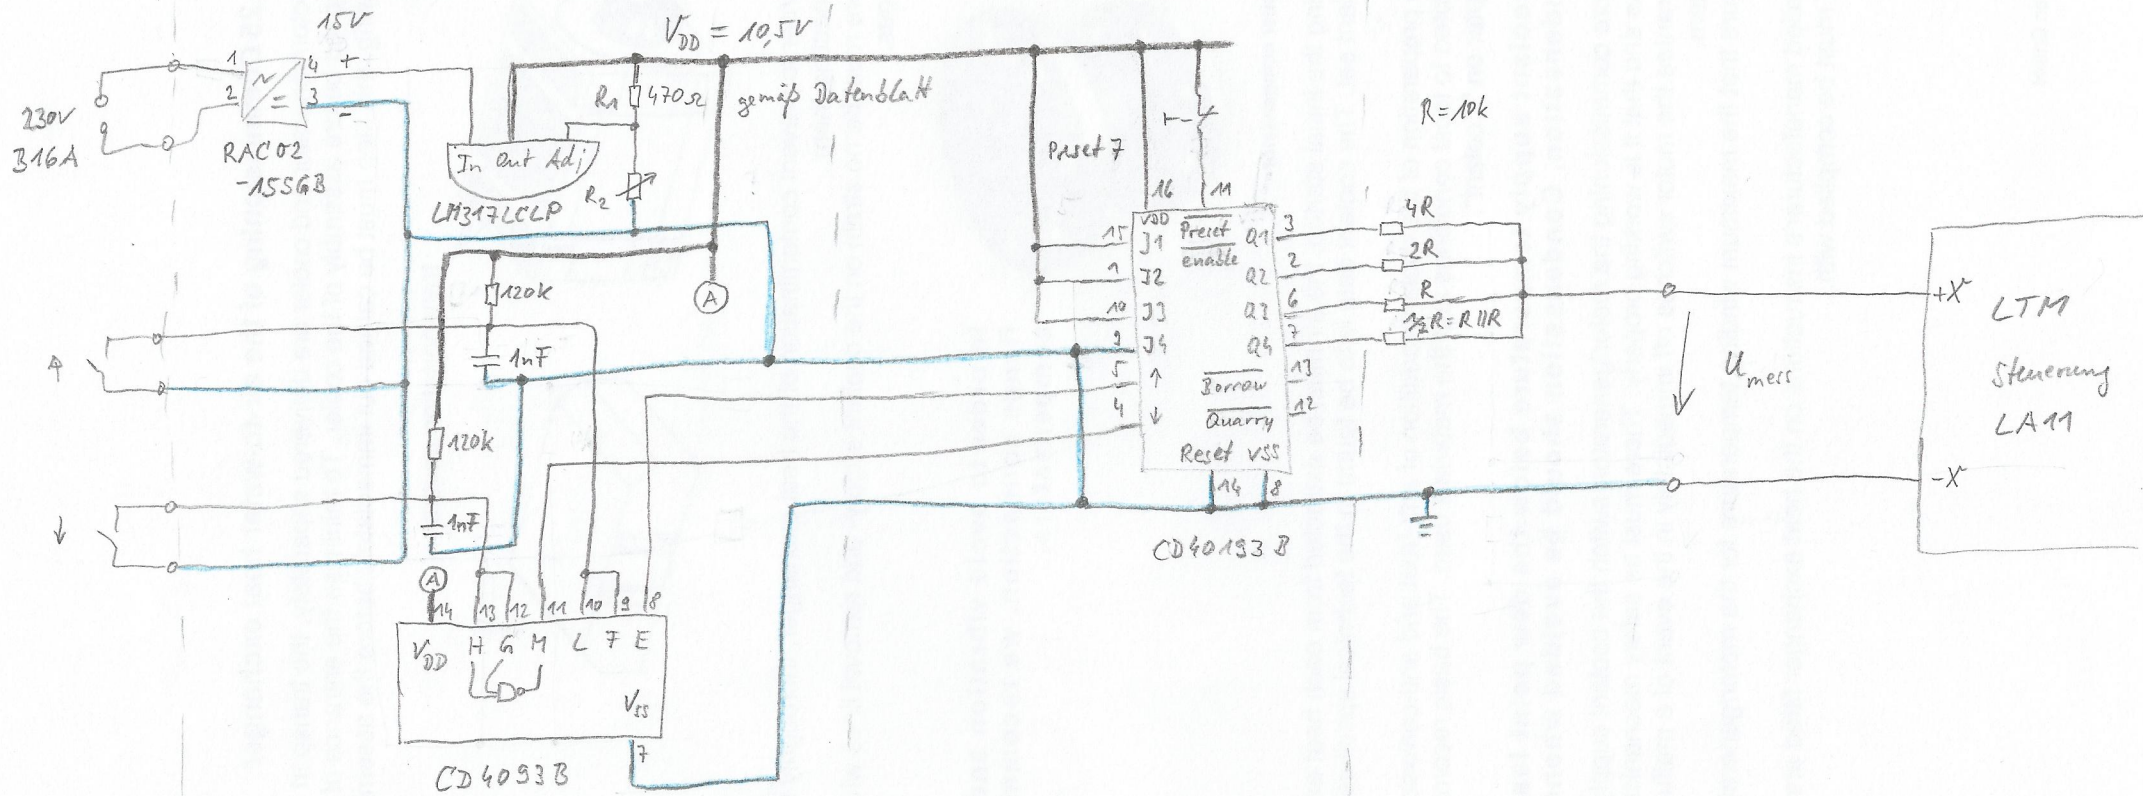

Rev. 1: 11.01.2022  
 Rev. 0: 05.01.2020