


Gebrauchsanweisung

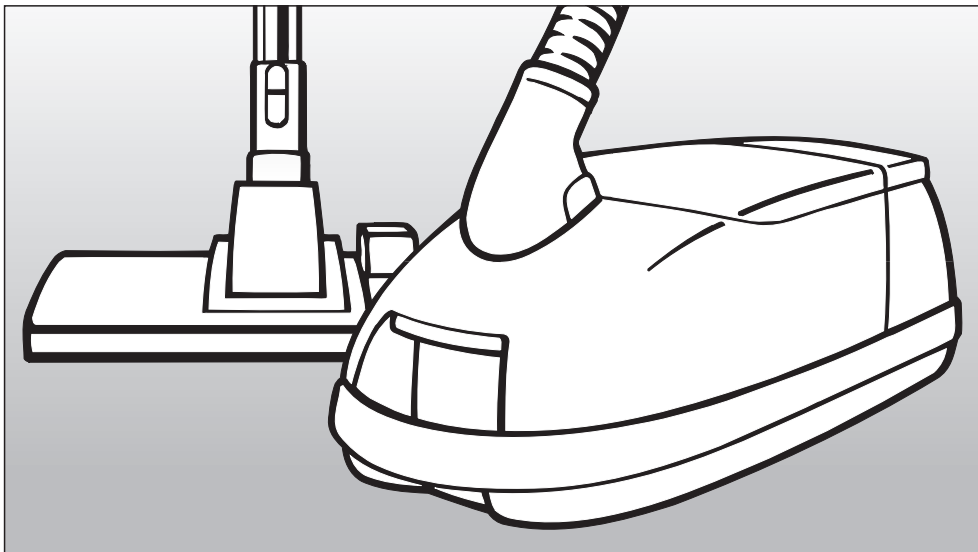

Bodenstaubsauger

S 300i - S 348i

S 400i - S 448i

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die Grundmodelle S 300i - S 348i und S 400i - S 448i sowie darauf basierende Sondermodelle mit eigenem Namen / eigener Verkaufsbezeichnung.



M.-Nr. 05 053 861

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	3
Gerätebeschreibung	4
Sicherheitshinweise und Warnungen	6
Vor dem Gebrauch	9
Saugzubehör	12
Heizkörperbürste	13
Fugendüse	13
Saugpinsel	13
Polsterdüse	14
Ausblasanschluss	14
Gebrauch	16
Anschlusskabel aus- und einrollen	16
Ein- und Ausschalten	17
Saugleistung wählen	18
Nebenluftventil öffnen	24
Park-System	24
Transportieren und aufbewahren	25
Staubtüten-Wechselanzeige	26
Wartung	27
Wann müssen Sie Staubtüte und Filter austauschen?	27
Wo bekommen Sie Staubtüten und Filter?	29
So tauschen Sie Staubtüte und Filter	30
Fadenheber austauschen	33
Pflege	34
Störungen	35
Kundendienst	36
Sonderzubehör	37

Entsorgung der Verkaufsverpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Geben Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien in das Sammel- und Verwertungssystem „Der grüne Punkt“. So tragen Sie dazu bei, dass Rohstoffe geschont und Abfälle vermieden werden.

Entsorgung des Altgerätes

Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr Altgerät entweder über Ihren Händler oder über das öffentliche Sammelsystem in den Materialkreislauf zurück. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Entsorgung der Staubtüte und der eingesetzten Filter

Staubtüte und Filter sind aus umweltverträglichen Materialien hergestellt. Die Filter können Sie über den normalen Hausmüll entsorgen. Dies trifft auch auf die Staubtüte zu, sofern sie keinen im Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.

Gerätebeschreibung



- ① Anschlusskabel
- ② Park-System*
- ③ Kabelbremse
- ④ Saugleistungswähler*
- ⑤ Thermo-Anzeigelampe*
- ⑥ Ein- / Austaste
- ⑦ Abluftfilter*
- ⑧ Ausblasanschluss
- ⑨ Staubtüten-Wechselanzeige
- ⑩ Entriegelungstaste für Zubehörfach
- ⑪ Griffrohr
- ⑫ Nebenluftventil
- ⑬ Entriegelungstaste
- ⑭ Saugrohr*
- ⑮ Winkelstutzen
- ⑯ Verschlussstaste für Staubraumdeckel
- ⑰ Verstellknopf*
- ⑱ Staubraumfilter (Motorschutz)*
- ⑲ Staubtüte
- ⑳ Steckdose für Elektrobürste*
- ㉑ Bodendüse*
- ㉒ Tragegriff
- ㉓ Saugrohrhalter

Die Abbildung beschreibt die Maximalausstattung des Staubsaugers.

Je nach Modell können die mit * gekennzeichneten Ausstattungsmerkmale in ihrer Ausführung unterschiedlich bzw. nicht vorhanden sein.

Einzelne Modelle können serienmäßig mit einer Miele Elektro- oder Turbobürste ausgestattet sein (nicht abgebildet). Diesen Geräten liegt eine separate Gebrauchsanweisung für die entsprechende Bürste bei.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Staubsauger entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen! Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Staubsauger. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diesen Staubsauger dürfen Sie nur im Haushalt für **trockenes** Sauggut einsetzen. Menschen und Tiere dürfen Sie mit dem Staubsauger nicht absaugen.

Andere Verwendungsarten, Umbauten und Veränderungen des Staubsaugers geschehen auf eigene Gefahr und sind möglicherweise gefährlich.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

Bei Kindern im Haushalt

Erlauben Sie Kindern die Benutzung des Staubsaugers nur unter Aufsicht.

Vor der Benutzung

Kontrollieren Sie den Staubsauger vor der Benutzung auf äußere sichtbare Schäden und nehmen Sie einen beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb. Ein beschädigter Staubsauger kann Ihre Sicherheit gefährden!

Vergleichen Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild des Staubsaugers (Netzspannung und Frequenz) mit denen des Elektronetzes. Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden an dem Staubsauger auftreten.

Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung 16 A oder 10 A träge abgesichert sein.

Im täglichen Gebrauch

Schalten Sie den Staubsauger aus, wenn Sie das Zubehör wechseln; das ist besonders wichtig beim Anschluss einer Turbo- oder Elektrobürste.

Benutzen Sie den Staubsauger nicht ohne Staubtüte, Staubraumfilter und Abluftfilter! Er kann sonst beschädigt werden!

Wenn keine Staubtüte eingesetzt ist, können Sie den Staubraumdeckel nicht schließen. Wenden Sie keine Gewalt an!

An der Unterseite des Griffrohres dieses Staubsaugers befindet sich eine Metalleinlage zur Vermeidung von unangenehmen Wirkungen elektrostatischer Entladungen. Achten Sie darauf, dass Ihre Hand beim Saugen diese Metalleinlage umfasst, damit elektrostatische Aufladungen unwirksam werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen

■ Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf! Das kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen; außerdem kann der Schutz gegen einen elektrischen Schlag beeinträchtigt werden. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche und Teppichböden vor dem Absaugen vollständig trocknen.

■ Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder scheinbar verloschene Asche bzw. Kohle auf! Der Staubsauger kann in Brand geraten.

■ Saugen Sie keinen Tonerstaub auf! Toner, der z. B. bei Druckern oder Kopiergeräten verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein. Außerdem wird er eventuell vom Filtersystem des Staubsaugers nicht völlig ausgefiltert und kann so über das Gebläse wieder in die Raumluft gelangen.

■ Saugen Sie keine leicht entflammbaren oder explosiven Stoffe oder Gase auf und saugen Sie nicht an Orten, an denen solche Stoffe gelagert sind! Der Staubsauger kann explodieren.

■ Saugen Sie keine schweren, harten oder scharfkantigen Gegenstände auf! Der Staubsauger kann blockiert und beschädigt werden.

■ Vermeiden Sie beim Saugen mit einer Saugdüse oder dem Saugrohr, in Kopfnähe zu kommen. Es besteht Verletzungsgefahr!

■ Benutzen Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen des Staubsaugers und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose!

- Ziehen Sie das Anschlusskabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein, z. B. unter Türen!

- Vermeiden Sie häufiges Überfahren des Anschlusskabels mit dem Staubsauger!

Anschlusskabel, Stecker und Steckdose können beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden. Sie dürfen den Staubsauger dann in keinem Fall benutzen!

■ Beobachten Sie die Staubtüten-Wechselanzeige und prüfen bzw. wechseln Sie die Staubtüte, wenn die Wechselanzeige eine volle Staubtüte anzeigt.

Kontrollieren bzw. wechseln Sie bei dieser Gelegenheit auch den Abluftfilter und den Staubraumfilter. Eine volle Staubtüte oder verstopfte Filter vermindern die Saugleistung des Staubsaugers. Außerdem kann der Staubsauger so warm werden, dass der Temperaturbegrenzer den Staubsauger ausschaltet, siehe Kapitel „Störungen“.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Benutzung des Zubehörs

■ Die Steckdose am Staubsauger (je nach Modell) dürfen Sie nur für die in dieser Gebrauchsanweisung angegebene Miele Elektrobürste verwenden.

■ Fassen Sie beim Saugen mit einer Miele Elektro- oder Turbobürste nicht in die laufende Bürstenwalze! Es besteht Verletzungsgefahr!

■ Achten Sie beim Saugen mit dem Griffrohr ohne aufgestecktes Zubehör darauf, dass dieses nicht beschädigt ist. Es besteht Verletzungsgefahr!

■ Staubtüten sind Einwegartikel. Verwenden Sie Staubtüten nicht mehrfach! Verstopfte Poren reduzieren die Saugleistung des Staubsaugers.

■ Verwenden Sie nur Original Miele Staubtüten, Filter, Zubehör und Sonderzubehör! Nur dafür kann der Hersteller die Sicherheit gewährleisten.

Pflege, Wartung und Reparatur

■ Schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch und vor jeder Reinigung / Wartung aus. Ziehen Sie den Netzstecker.

■ Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser und reinigen Sie ihn nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch. Feuchtigkeit im Staubsauger birgt die Gefahr eines elektrischen Schlages!

■ Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften ausführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen!

■ Lassen Sie ein beschädigtes Anschlusskabel aus Sicherheitsgründen nur komplett mit der Kabeltrommel vom Kundendienst austauschen.

Bei der Entsorgung des Staubsaugers beachten

■ Machen Sie den ausgedienten Staubsauger unbrauchbar. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und durchtrennen Sie das Anschlusskabel. Führen Sie den Staubsauger danach einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.


Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Saugschlauch anschließen


- Öffnen Sie den Hygieneverschluss (je nach Modell).

Der Hygieneverschluss vermindert den Austritt von Staub und Gerüchen.

Schließen Sie deshalb den Verschluss, wenn Sie nach dem Saugen den Saugschlauch abnehmen und den Staubsauger abstellen (z. B. in einen Schrank).

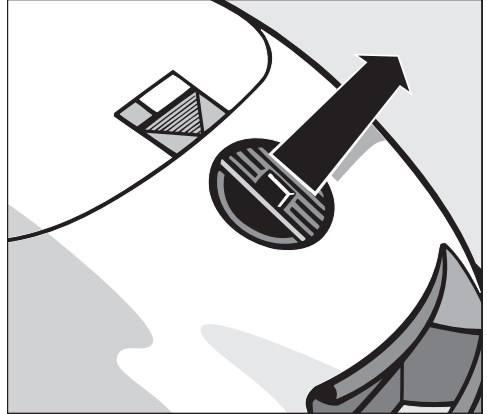


- Stecken Sie den Winkelstutzen in die Saugöffnung.

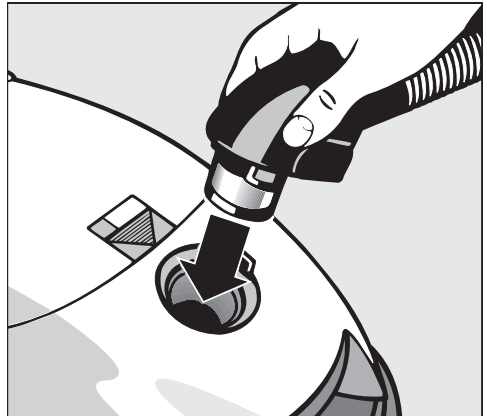

Saugschlauch abnehmen


- Drücken Sie die Entriegelungstasten seitlich am Winkelstutzen und ziehen Sie den Saugschlauch aus der Saugöffnung.

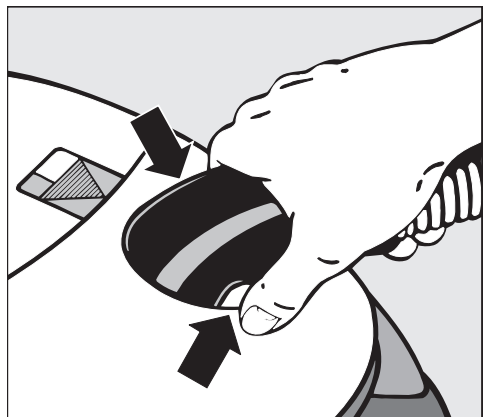

Vor dem Gebrauch

Saugschlauch und Saugrohr zusammenstecken

- Stecken Sie das Griffrohr nach links und rechts drehend in das Saugrohr. Es muss deutlich einrasten!
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (Pfeil), wenn Sie die Teile voneinander trennen möchten.

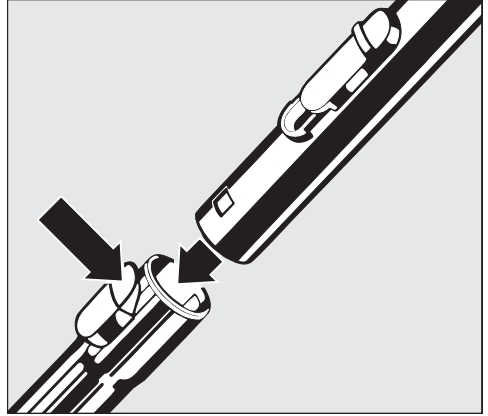


Teleskopsaugrohr einstellen

(je nach Modell)

Das Teleskopsaugrohr besteht aus zwei ineinander gesteckten Rohren, die Sie zum Saugen auf die jeweils bequemste Länge auseinander ziehen können.

- Drücken Sie den Verstellknopf und stellen Sie das Teleskopsaugrohr auf die gewünschte Länge ein.

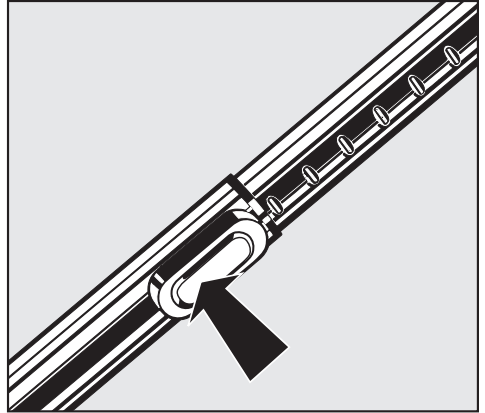


Saugrohre zusammenstecken

(je nach Modell)

In beiden Saugrohren sind Richtungspfeile eingeprägt.

- Achten Sie beim Zusammenstecken darauf:
Pfeilspitze muss auf Pfeilspitze zeigen!

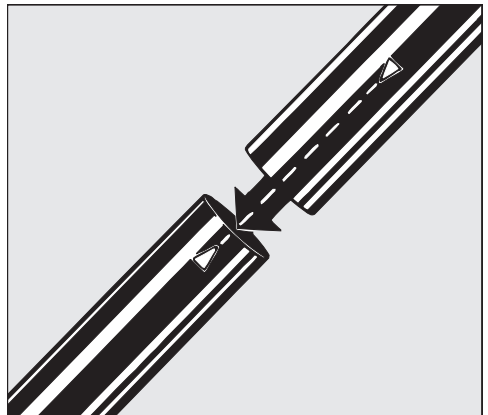

Bodendüse aufstecken

- Stecken Sie die Bodendüse nach links und rechts drehend auf das Saugrohr. Die Verriegelung muss deutlich einrasten!
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (Pfeil), wenn Sie die Bodendüse vom Saugrohr abnehmen möchten.

Die Bodendüse ist für das tägliche Absaugen von Teppichen und Teppichböden sowie von harten Fußböden geeignet. Eine Laufrolle hält die Düse beim Saugen von Hartböden auf den erforderlichen Abstand zum Fußboden. Gelegentlicher Bodenkontakt beim Saugen von stark unebenen Hartböden ist bedeutungslos, denn das Material der Bodenplatte ist extrem abriebfest.



Für empfindliche glatte Fußböden empfehlen wir die Verwendung der Miele Bodenbürsten (siehe Sonderzubehör).

Saugen Sie Teppiche und Teppichböden mit versenktem Borstenkranz:

- Drücken Sie die Fußtaste mit dem Symbol .

Saugen Sie harte Fußböden mit herausgestelltem Borstenkranz:

- Drücken Sie die Fußtaste mit dem Symbol .

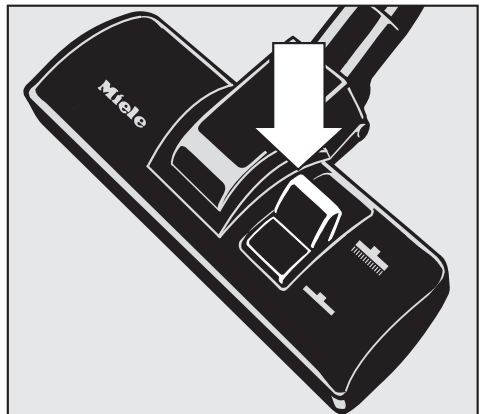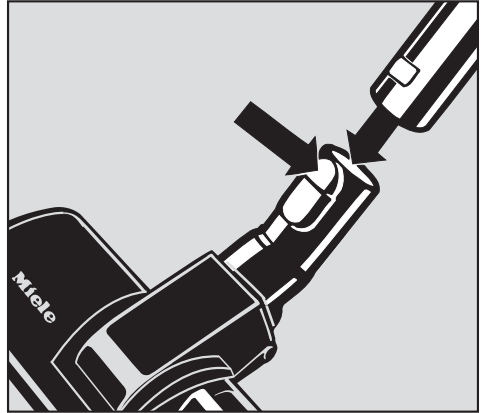

Elektro- / Turbobürste

Einzelne Modelle können serienmäßig mit einer Elektro- oder Turbobürste ausgestattet sein (siehe Sonderzubehör). Handhabung und Wartung sind in der Gebrauchsanweisung beschrieben, die der entsprechenden Bürste beiliegt.

Saugzubehör


Um möglichst vielen Saugsituationen gerecht zu werden, liegen dem Staubsauger - außer der Bodendüse - noch weitere Teile bei:

- Heizkörperbürste *
- Fugendüse *
- Saugpinsel
- Polsterdüse


* je nach Modell serienmäßig oder Sonderzubehör

Die Teile sind im Zubehörfach untergebracht, in das sie nach Gebrauch wieder eingeordnet werden können.

- Drücken Sie die Entriegelungstaste und öffnen Sie das Zubehörfach.

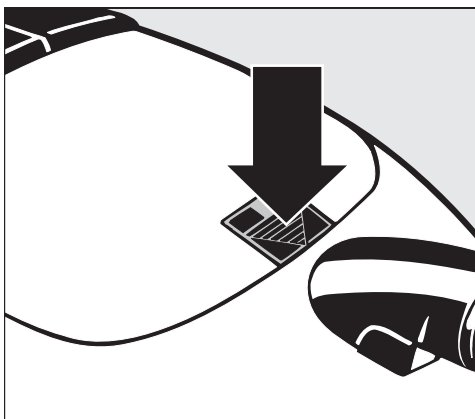

- Entnehmen Sie das gewünschte Saugzubehör.
- Schließen Sie das Zubehörfach, indem Sie den Deckel fest zudrücken.

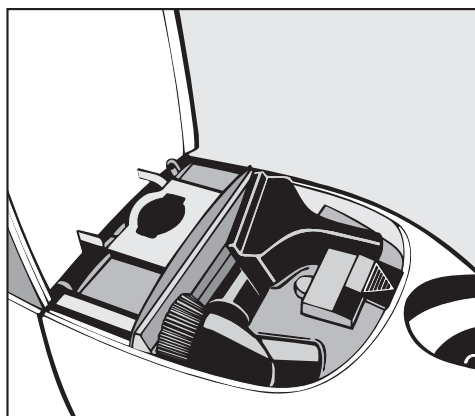


Das Saugzubehör können Sie entweder auf das Griffrohr oder auf das Saugrohr stecken, je nachdem wie es für Sie in der jeweiligen Saugsituation am bequemsten ist.

Heizkörperbürste

(je nach Modell serienmäßig oder Sonderzubehör)

zum Entstauben von Heizkörperrippen, schmalen Regalen oder Fugen.


- Stecken Sie die Heizkörperbürste auf die Fugendüse.

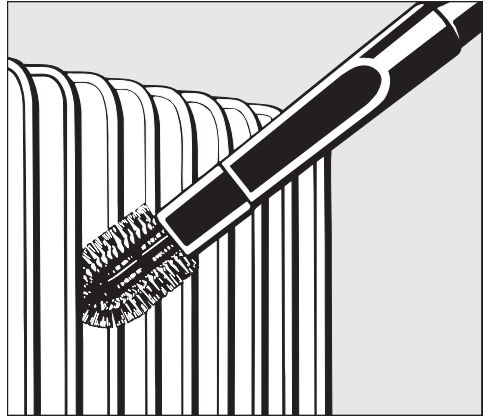

Fugendüse

(je nach Modell serienmäßig oder Sonderzubehör)

zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

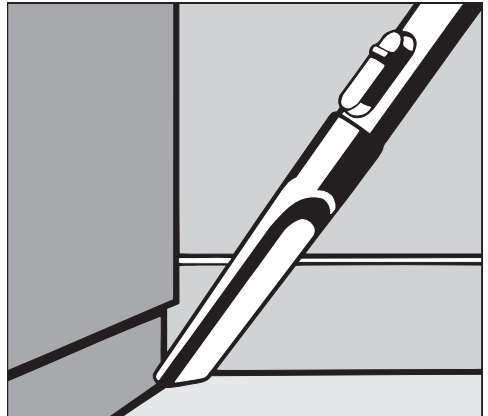

Saugpinsel

für Profileleisten, verzierte oder geschnitzte Gegenstände u. ä.

Der Pinselkopf ist drehbar und kann dadurch in die jeweils günstigste Stellung gedreht werden.



Polsterdüse

zum Absaugen von Polstermöbeln, Matratzen, Kissen, Vorhängen usw.




Ausblasanschluss

(nicht bei S 438i MEDICAIR)


Den Staubsauger können Sie auch zum Ausblasen benutzen, z. B. zum Entstauben von mehrlagigen Flächenheizkörpern oder zum Ausblasen des Saugschlauches, falls dieser einmal verstopft sein sollte.

- Öffnen Sie das Zubehörfach.
- Stecken Sie den Winkelstutzen des Saugschlauches in den Ausblasanschluss.

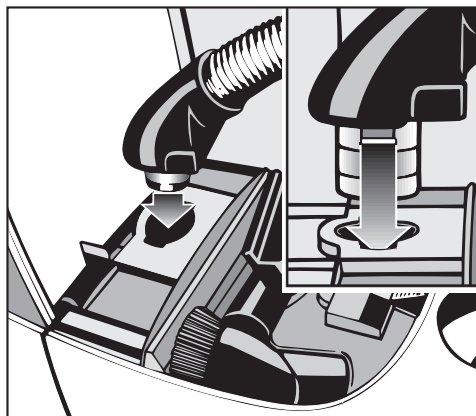


Modellen, die mit einem ACTIVE air clean-Filter oder einem ACTIVE HEPA Filter als Abluftfilter ausgestattet sind, liegt der Ausblasanschluss lose bei. Er muss bei Bedarf gegen den entsprechenden Abluftfilter ausgetauscht werden.

- Drücken Sie die Verschlussaste für den Staubraumdeckel und klappen Sie diesen bis zum Einrasten auf.

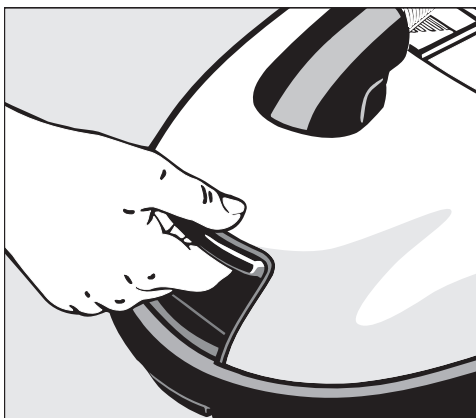



- Entriegeln Sie den Abluftfilter, schwenken Sie ihn schräg nach oben und nehmen Sie ihn nach vorn heraus.

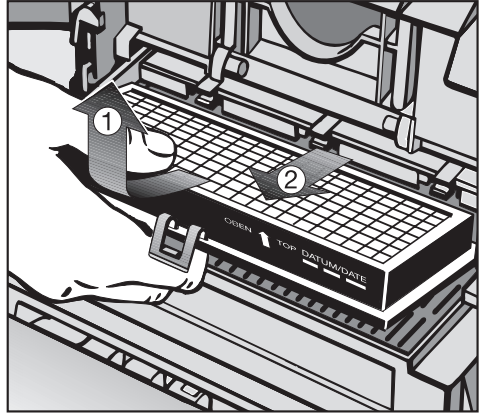

- Setzen Sie den Ausblasanschluss (zusammengedrückt) schräg an und drücken Sie ihn bis zum Einrasten nach hinten in die Scharnierung (A).
- Schwenken Sie den Ausblasanschluss dann nach unten in den Filterrahmen und verriegeln Sie ihn (B).
- Schließen Sie den Staubraum, indem Sie den Deckel fest zudrücken.

Der Ausblasanschluss lässt sich entnehmen, wenn Sie ihn wie den Abluftfilter (siehe oben) zunächst schräg nach oben schwenken und dann mit kräftigem Zug aus der Halterung ziehen.

- Öffnen Sie das Zubehörfach.
- Stecken Sie den Winkelstutzen des Saugschlauches in den Ausblasanschluss.

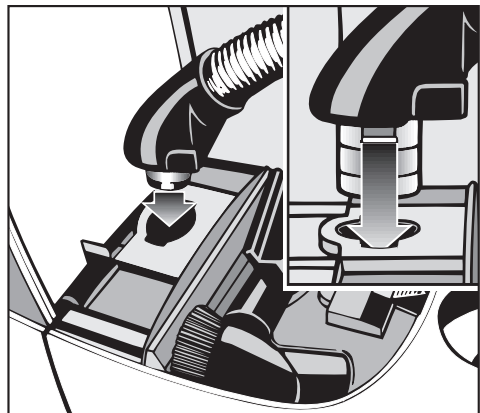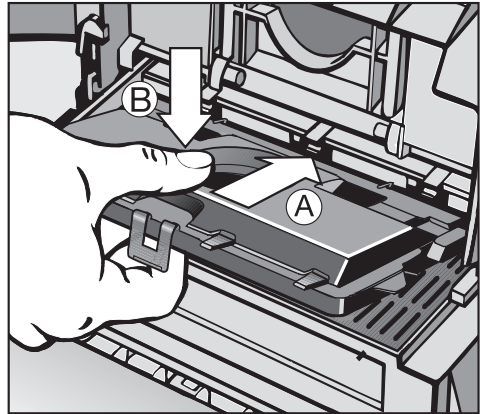


Gebrauch

Anschlusskabel aus- und einrollen

Ausrollen

- Fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie das Kabel bis zur gewünschten Länge - max. ca. 6,5 m - (bei einzelnen Modellen 8,5 m) heraus.

 Vom Zuleitungskabel müssen Sie bei längerer Betriebszeit mindestens 2/3 ausrollen, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung und Schädigung.

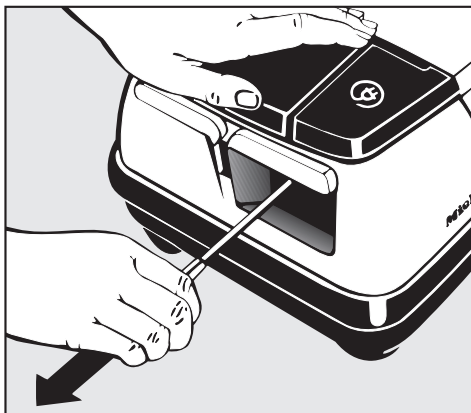

Einrollen


- Treten Sie die Bremstaste - das Kabel rollt automatisch ein.



Auto-Reverse

(je nach Modell)

Verschiedene Modelle sind mit einer „Auto-Reverse“-Funktion ausgestattet. Ist diese Funktion eingeschaltet (Schieber auf „Auto-Reverse“), so wird die Kabelbremse außer Betrieb gesetzt. Das Kabel wird dann automatisch zwischen Steckdose und Gerät in der notwendigen Länge verfügbar gehalten.

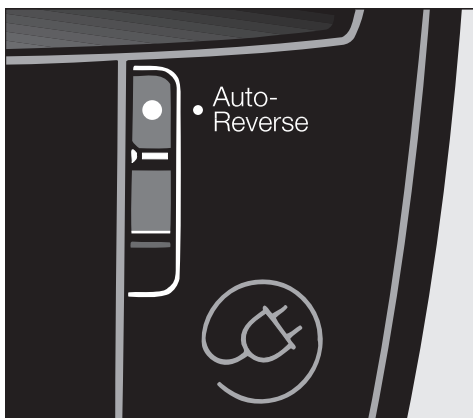

Ein- und Ausschalten


Zum Ein- und Ausschalten des Staubsaugers:

- Treten Sie die Ein- / Austaste.

Beim Saugen

Beim Saugen - vor allem von Feinstaub, wie z. B. Bohrstaub, Sand, Gips, Mehl usw. - kommt es naturgemäß zu elektrostatischen Aufladungen, welche sich in bestimmten Situationen entladen können. Um die unangenehme Wirkung der elektrostatischen Entladungen zu vermeiden, ist an der Unterseite des Griffrohres eine Metalleinlage eingearbeitet.

- Achten Sie deshalb darauf, dass Ihre Hand während des Saugens dauerhaft diese Metalleinlage berührt. Elektrostatische Aufladungen werden dann unwirksam.
- Ziehen Sie den Staubsauger beim Saugen wie einen Schlitten hinter sich her. Sie können den Staubsauger auch aufrecht stehend benutzen, z. B. beim Absaugen von Treppen oder Gardinen.

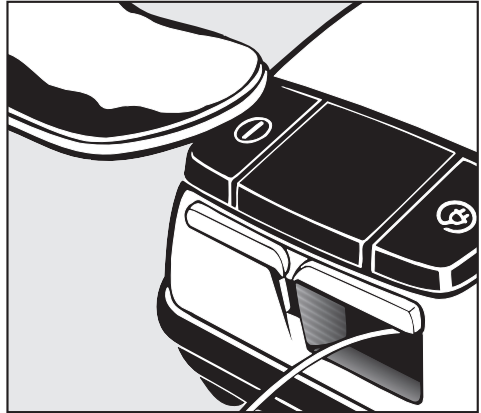

Saugleistung wählen

(für Modelle mit Saugleistungswähler)

Mit dem Saugleistungswähler können Sie die Stärke der Saugleistung des Staubsaugers der jeweiligen Saugsituation anpassen.


Durch Reduzierung der Saugleistung verringern Sie deutlich die Schiebekraft an der Bodendüse. Sie sparen außerdem Energie, wenn Sie den Saugleistungswähler so einstellen, wie es die Art und der Verschmutzungsgrad des zu saugenden Materials gerade erfordert.

Schwach verschmutzte oder glatte Bodenbeläge können Sie durchaus bei mittlerer Einstellung (Symbol ) energiesparend saugen. Strukturteppiche und Teppichböden, bei denen der Schmutz mehr in der Tiefe liegt, lassen sich hingegen bei höchster Saugleistung gründlicher saugen.

Ausführung und Handhabung des Saugleistungswählers sind von Modell zu Modell verschieden. Die Varianten sind nachfolgend aufgeführt.


Drehregler

- Drehen Sie den Saugleistungswähler mit der Hand auf die gewünschte Leistungsstufe.

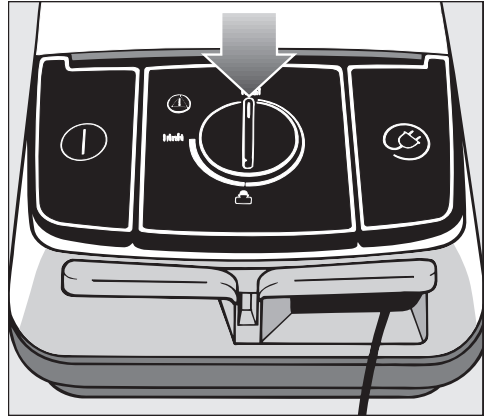

Schieberegler


- Schieben Sie den Saugleistungswähler auf die gewünschte Leistungsstufe.

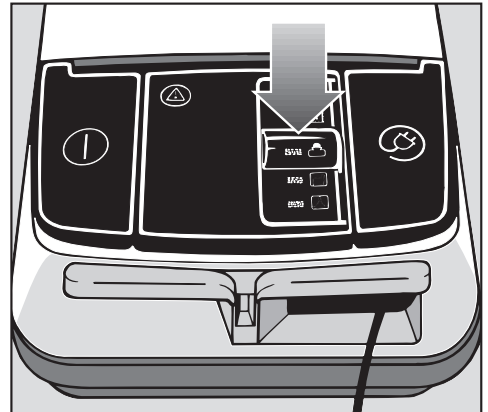

Gebrauch

Trittreger


- Treten Sie den Saugleistungswähler mit dem Fuß so oft nieder, bis im Sichtfenster die gewünschte Leistungsstufe erscheint.

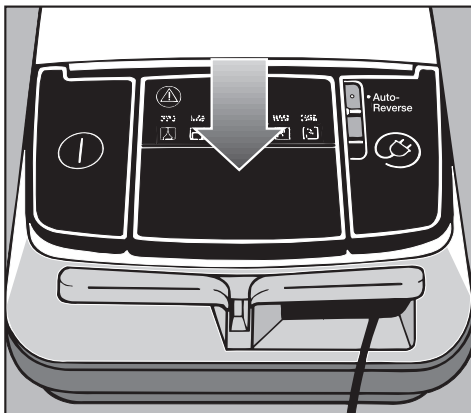

+ / - Fußtaste

Drücken Sie den Saugleistungswähler so oft, bis im Sichtfenster die gewünschte Leistungsstufe erscheint:

- Drücken Sie die + Fußtaste, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die - Fußtaste, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

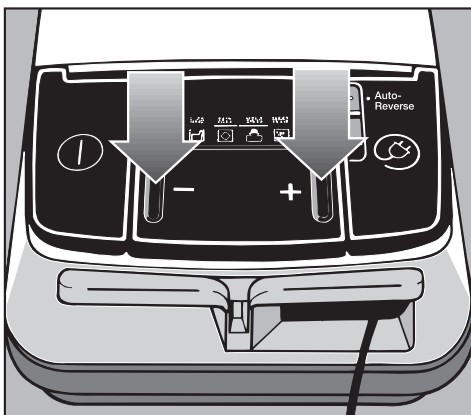


+ / - Fußtaste mit AUTO-Stufe

Damit können Sie zwischen festen Leistungsstufen und einer AUTO-Stufe (Automatic) wählen. Die jeweils gewählte Stufe wird von Anzeigeleuchten angezeigt.

Beim Einschalten läuft der Staubsauger in der zuletzt gewählten Leistungsstufe an.

- Drücken Sie die **+** Fußtaste, wenn Sie eine höhere Saugleistung wünschen.
- Drücken Sie die **-** Fußtaste, wenn Sie eine niedrigere Saugleistung wünschen.

Einmaliges kurzes Drücken einer Taste bewirkt die Weiterschaltung um jeweils eine Leistungsstufe. Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, erfolgt eine automatische Weiterschaltung von Stufe zu Stufe, bis Sie die Taste loslassen.

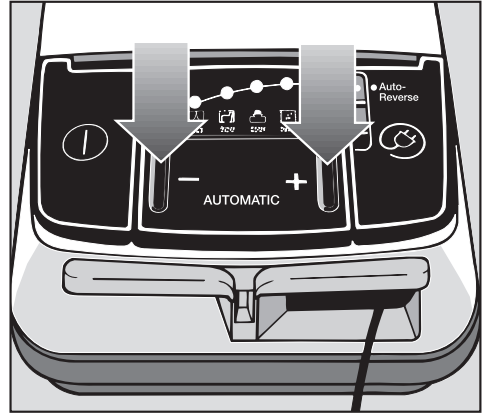


Gebrauch

AUTO-Stufe (Automatic)

Wenn Sie die AUTO-Stufe wählen, passt die Elektronik die Saugleistung des Staubsaugers automatisch den unterschiedlichen Teppich- und Fußbodenarten an. Ganz gleich, welcher Teppich oder Fußbodenbelag gesaugt wird, die Elektronik wählt automatisch die für die jeweilige Situation richtige Saugleistung.

- Drücken Sie die **-** Fußtaste so oft, bis die AUTO-Stufe aktiv wird.
- Drücken Sie die **+** Fußtaste, wenn Sie die AUTO-Stufe verlassen möchten.

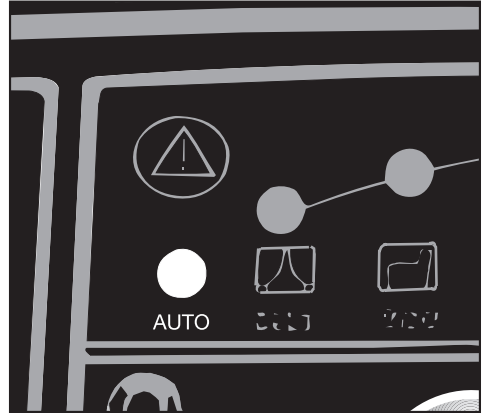


 Saugen Sie keine leichten Stoffe oder Gardinen mit der AUTO-Stufe. Solche Teile können angesaugt und eventuell beschädigt werden.

BOOSTER-Taste

(je nach Modell)

Mit dieser Taste können Sie den Staubsauger aus jeder gerade gewählten Leistungsstufe auf kurzzeitige Höchstleistung schalten. Zu empfehlen z. B. beim Aufsaugen von besonders hartnäckig anhaftenden Fäden, Haaren oder Fusseln.

Nach ca. zehn Sekunden wird diese Funktion automatisch aufgehoben. Der Staubsauger schaltet dann in die zuvor gewählte Leistungsstufe zurück. Eine einmalige Wiederholung dieses Vorgangs ist möglich!

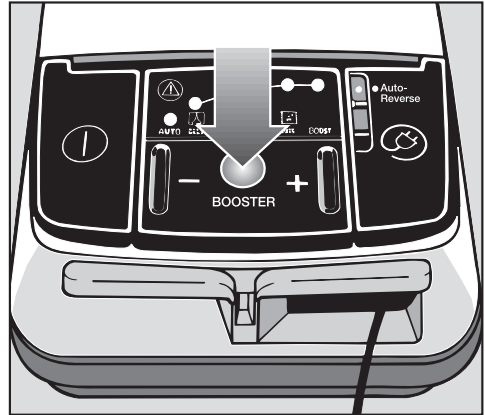

⚠ Um den Staubsauger vor Überhitzung zu schützen, folgt nach jedem zweiten Boostervorgang eine „Erholungspause“ von ca. 60 Sekunden. Betätigen Sie während dieser Pause die BOOSTER-Taste, so blinkt die Booster-Anzeigeleuchte.


Gebrauch

Nebenluftventil öffnen

Das Nebenluftventil eignet sich besonders zur bequemen, kurzzeitigen Reduzierung der Saugleistung, z. B. beim raschen Wechsel vom Teppichboden auf eine leichte Brücke. Damit die Brücke dann nicht angesaugt wird,

- öffnen Sie das Nebenluftventil nur so weit, bis sich die Saugdüse leicht bewegen lässt.

Durch Öffnen des Nebenluftventils verringert sich die Schiebekraft an der jeweils verwendeten Saugdüse.

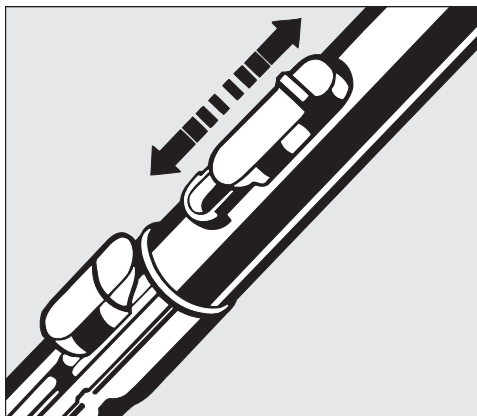


Park-System

In kurzen Saugpausen können Sie das Saugrohr mit der Bodendüse bequem am Staubsauger abstellen.

- Stecken Sie die Bodendüse von oben in den Parkhalter am Heck des Staubsaugers.

Bei einzelnen Modellen schaltet sich der eingeschaltete Staubsauger dann selbsttätig ab.

Beim Herausnehmen der Bodendüse aus dem Parkhalter schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein.

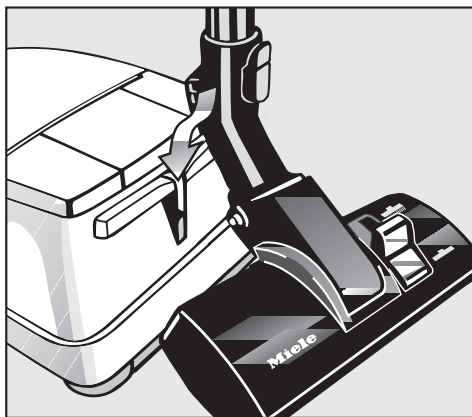

Transportieren und aufbewahren

Zum Transportieren und zum Aufbewahren:

- Stellen Sie den Staubsauger aufrecht hin.
- Stecken Sie die Bodendüse von oben in den Saugrohrhalter.

So können Sie den Staubsauger bequem tragen oder zum Aufbewahren abstellen.



Staubtüten-Wechselanzeige

zeigt an, wenn Sie die Staubtüte wechseln müssen.


- Stellen Sie den Saugleistungswähler (wenn vorhanden) auf volle Leistung.
- Schalten Sie das Gerät ein und heben Sie die Bodendüse vom Fußboden ab. Wenn dann die rote Farbskala das Sichtfenster der Anzeige ganz ausfüllt:
- Tauschen Sie die Staubtüte aus, auch wenn sie noch nicht prall gefüllt ist.

Stecken Sie zur Prüfung nur die Bodendüse auf. Alle anderen Düsen beeinflussen die Funktion der Staubtüten-Wechselanzeige.

Bitte bedenken Sie

Die Staubtüten-Wechselanzeige wertet die Luftdurchlässigkeit der Staubtüte aus. Diese kann aber schon beim Aufsaugen von ein paar Gramm Mehl oder Steinstaub so sehr beeinflusst werden, dass die Staubtüten-Wechselanzeige eine „volle“ Tüte anzeigt, obwohl sie praktisch noch leer ist. Die Staubtüte muss dann aber schon gewechselt werden, da die Saugleistung durch verstopfte Poren reduziert ist!

Andererseits kann die Staubtüte aber schon prall mit Teppich- oder Wollfusseln gefüllt sein, obwohl die Staubtüten-Wechselanzeige kaum eine Reaktion zeigt, dennoch muss die Staubtüte gewechselt werden.

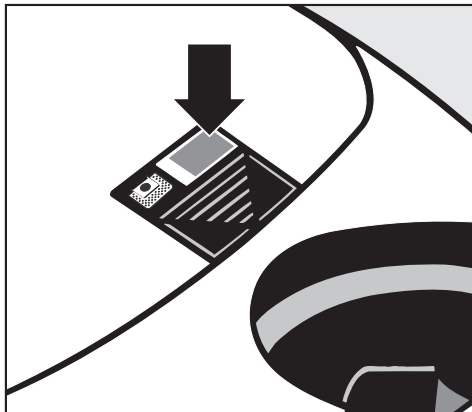

Beide Extreme können auftreten. In der Regel setzt sich der im Haushalt anfallende Staub aus Teppichfusseln, Haaren und Sand, also aus Mischstaub zusammen.

Auf diese Staubzusammensetzung ist die Staubtüten-Wechselanzeige eingestellt.

Wir empfehlen Ihnen

1. Wenn Sie viel Feinstaub und Sand aufsaugen,
 - wechseln Sie die Staubtüte, wenn die Staubtüten-Wechselanzeige „voll“ anzeigt, selbst wenn sie noch nicht prall voll ist.
2. Wenn Sie viele Teppichfusseln und Haare aufsaugen, wird die Staubtüte schon prall gefüllt sein, wenn die Staubtüten-Wechselanzeige etwa 1/2 anzeigt (bitte regelmäßig prüfen).
 - Wechseln Sie in diesem Fall bereits dann die Staubtüte.

 Schalten Sie das Gerät vor jeder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Das Miele Filtersystem besteht aus drei Komponenten. Um eine einwandfreie Saugfunktion zu gewährleisten, müssen Sie die Filter von Zeit zu Zeit austauschen.

- Staubtüte.
- Abluftfilter (SUPER air clean-, ACTIVE air clean- oder ACTIVE HEPA Filter).
- Staubraumfilter (Motorschutz).

Wann müssen Sie Staubtüte und Filter austauschen?

Staubtüte

wenn die rote Farbskala das Sichtfenster der Staubtüten-Wechselanzeige ganz ausfüllt!

Abluftfilter

Je nach Modell können verschiedene Abluftfilter eingesetzt sein.

1. SUPER air clean-Filter
2. ACTIVE air clean-Filter
3. ACTIVE HEPA Filter

Welcher der genannten Filter in Ihrem Staubsauger eingesetzt ist, entnehmen Sie der Beschriftung des Filters.

SUPER air clean-Filter:

Wenn Sie eine neue Packung Staubtüten anbrechen! In jeder Original Miele Packung Staubtüten befindet sich auch ein „SUPER air clean-Filter“.

ACTIVE air clean-Filter:

Wenn Ihr Staubsauger mit einem „ACTIVE air clean-Filter“ ausgestattet ist und Sie diesen Filtertyp auch weiterhin benutzen wollen, besorgen Sie sich bitte rechtzeitig Ersatz!

Bei dem „ACTIVE air clean-Filter“ handelt es sich um einen Spezial-Aktivkohlefilter, der Gerüche, die durch den Schmutz in der Staubtüte entstehen, aufnimmt. Eine Geruchsbelästigung wird dadurch weitestgehend vermieden.

Den „ACTIVE air clean-Filter“ sollten Sie ca. nach einem Jahr austauschen, spätestens jedoch wenn deutlich Gerüche austreten.

Notieren Sie das Datum des Austausches auf dem Filteretikett!

Wenn Sie jedoch einmal keinen „ACTIVE air clean-Filter“ zur Hand haben, können Sie an dessen Stelle auch den „SUPER air clean-Filter“ einsetzen, den Sie in jeder neuen Original Miele Packung Staubtüten finden.

Dann müssen Sie allerdings zusätzlich den Ausblasanschluss über dem eingelegten „SUPER air clean-Filter“ einsetzen (siehe Seite 13/14). In der Feinstaub-Filterleistung gibt es zwischen beiden Filtern keinen Unterschied.

Wartung

ACTIVE HEPA Filter:

Wenn Ihr Staubsauger mit einem „ACTIVE HEPA Filter“ ausgestattet ist und Sie diesen Filtertyp auch weiterhin benutzen wollen, besorgen Sie sich bitte rechtzeitig Ersatz!

Bei dem „ACTIVE HEPA Filter“ handelt es sich um einen Combifilter, der zum einen Gerüche aufnimmt, die durch den Schmutz in der Staubsäcke entstehen. Dafür sorgt die in der Filterkassette enthaltene Aktivkohle.

Zum anderen entspricht dieser Filter der HEPA-Klassifizierung 12 nach EN 1822.

So werden beispielsweise feinste lungengängige Partikel und Mikroorganismen ausgefiltert. Mit diesem Abluftfilter ist der Staubsauger hervorragend geeignet für Allergiker oder besonders hygienebewusste Personen.

Den „ACTIVE HEPA Filter“ sollten Sie nach einem Jahr austauschen, da sonst die Luftdurchlässigkeit nachlässt.

Notieren Sie das Datum des Austausches auf dem Filteretikett!

Wenn Sie jedoch einmal keinen „ACTIVE HEPA Filter“ zur Hand haben, können Sie an dessen Stelle auch den „SUPER air clean-Filter“ einsetzen, den Sie in jeder neuen Original Miele Packung Staubsäcken finden. Dann müssen Sie allerdings zusätzlich den Ausblasanschluss über dem eingelegten „SUPER air clean-Filter“ einsetzen (siehe Seite 13/14).

Staubraumfilter (Motorschutz)

Der Staubraumfilter ist ein Dauerfilter. Sie brauchen ihn nur dann zu wechseln, wenn er außergewöhnlich stark verschmutzt ist, z. B. bei einer beschädigten Staubsäcke.

Wo bekommen Sie Staubtüten und Filter?

Bei Ihrem Fachhändler oder beim Miele Kundendienst.

Bestellen oder kaufen Sie nur Original Miele Staubtüten und Filter für Ihr Staubsaugermodell. Nur dann wird die Saugleistung des Staubsaugers optimal genutzt und das Volumen der Staubtüte ausgenutzt.

Die Modellbezeichnung des Staubsaugers entnehmen Sie dem Typenschild. Es befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

So tauschen Sie Staubtüte und Filter

Staubraumdeckel öffnen

- Drücken Sie die Verschlusstaste und klappen Sie den Staubraumdeckel bis zum Einrasten auf.



Staubtüte austauschen



- Greifen Sie in die Fingerlöcher der Halteplatte und ziehen Sie die Staubtüte heraus.

Beim Herausziehen schließt sich der Hygieneverschluss der Staubtüte automatisch, so dass kein Staub entweichen kann.

Die Staubtüte können Sie mit dem normalen Hausmüll entsorgen, wenn sie keinen im Hausmüll verbotenen Schmutz enthält.


Lassen Sie die neue Staubtüte so zusammengefoldet, wie Sie diese der Verpackung entnehmen, damit sie beim Schließen des Staubraumdeckels nicht eingeklemmt wird.

- Stecken Sie die Staubtüte bis zum Anschlag in die Aufnahme, sonst können Sie den Staubraumdeckel nicht schließen.
- Schließen Sie den Staubraumdeckel bis zum deutlichen Einrasten.

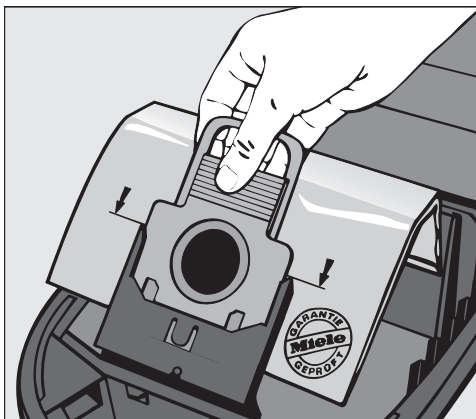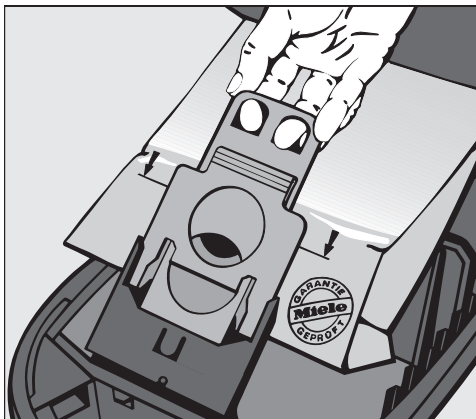


Abluftfilter („SUPER air clean-Filter“) austauschen

- Entriegeln Sie den Ausblasanschluss und klappen Sie ihn auf.
- Nehmen Sie den verbrauchten „SUPER air clean-Filter“ an der sauberen „Hygienefläche“ (Pfeil) heraus.
- Legen Sie den neuen „SUPER air clean-Filter“ ein. Die Lage des Filters ist beliebig.
- Verriegeln Sie den Ausblasanschluss.

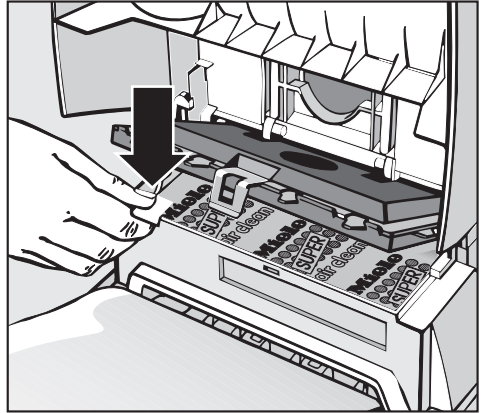


Abluftfilter („ACTIVE air clean-Filter“) austauschen

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Entriegeln Sie den verbrauchten „ACTIVE air clean-Filter“ und entnehmen Sie ihn.
- Legen Sie den neuen Filter in den Filterrahmen, drücken Sie ihn bis zum Einrasten nach hinten und verriegeln Sie ihn.

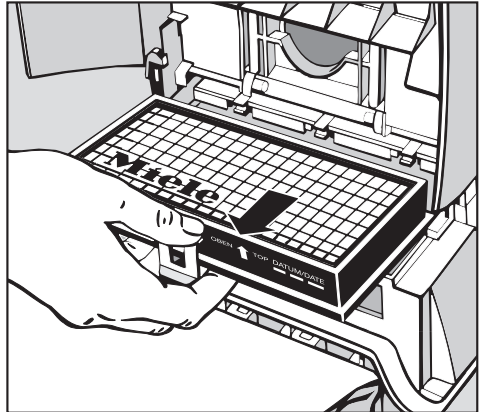

Abluftfilter („ACTIVE HEPA Filter“) austauschen


- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Entriegeln Sie den verbrauchten „ACTIVE HEPA Filter“ und entnehmen Sie ihn.
- Legen Sie den neuen Filter in den Filterrahmen, drücken Sie ihn bis zum Einrasten nach hinten und verriegeln Sie ihn.

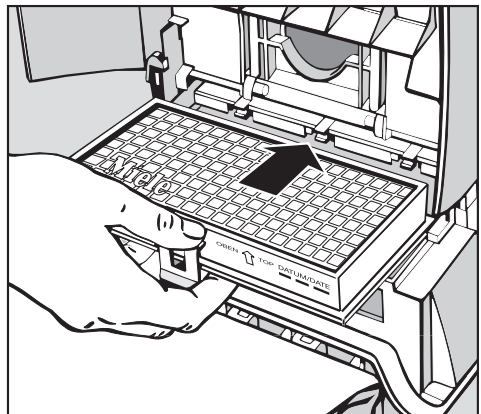

Wartung


Staubraumfilter (Motorschutz) austauschen

- Öffnen Sie den Staubraumdeckel.
- Bei den Modellen S 300i bis S 348i:
- Klappen Sie den Filterrahmen auf.
 - Nehmen Sie den Filter heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
 - Schließen Sie den Filterrahmen.

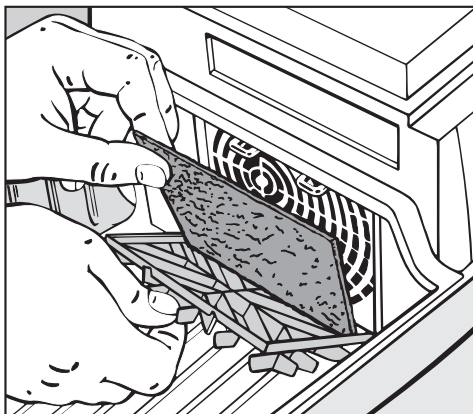

Bei den Modellen S 400i bis S 448i:

- Ziehen Sie den verschmutzten Staubraumfilter heraus und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

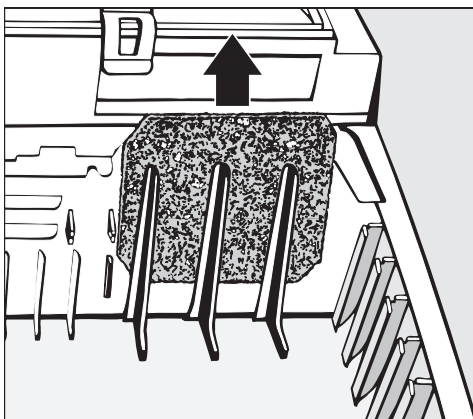


Fadenheber austauschen

Die Fadenheber am Saugmund der Bodendüse und auch der Polsterdüse sind austauschbar.

Erneuern Sie die Fadenheber, wenn der Flor verschlissen ist.

- Heben Sie die Fadenheber, z. B. mit einem Messer, aus den Einsteckschlitzen.
- Ersetzen Sie die Fadenheber durch neue.

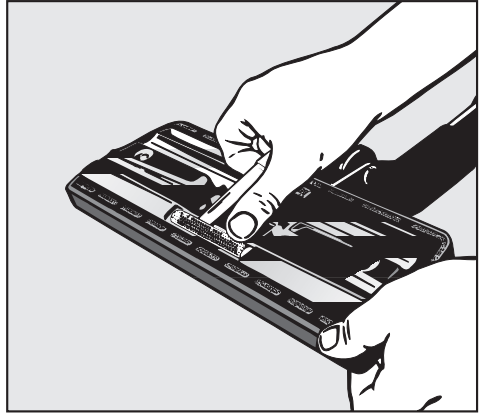


Wenn sich einmal Fäden oder Haare um die Achse der Laufrolle gewickelt haben

- ① Entriegeln Sie den Achshebel.
- ② Ziehen Sie die Rollenachse heraus.
- ③ Entnehmen Sie die Laufrolle.

Entfernen Sie Fäden und Haare und setzen Sie die Laufrolle wieder ein.

Ersatzteile bekommen Sie beim Miele Fachhändler oder beim Miele Kundendienst.

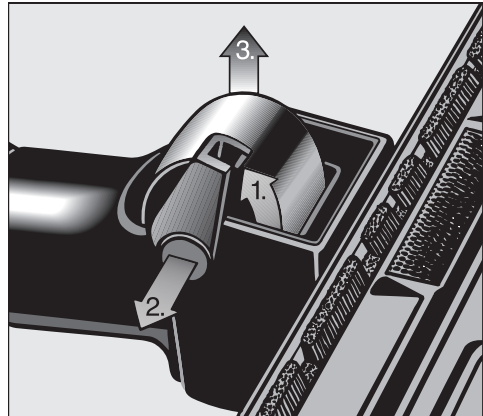

 Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Staubsauger und Zubehörteile

Den Staubsauger und alle Zubehörteile aus Kunststoff können Sie mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.

 Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine Glas- oder Allzweckreiniger! Diese können aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung erhebliche Beschädigungen der Kunststoffoberfläche hervorrufen.

Staubraum

Den Staubraum können Sie bei Bedarf mit einem zweiten Staubsauger, falls vorhanden, aussaugen oder einfach mit einem trockenen Staubtuch oder Staubpinsel reinigen.

 Tauchen Sie den Staubsauger niemals in Wasser!

Staubsauger schaltet selbsttätig ab. Bei verschiedenen Modellen leuchtet zusätzlich die Thermo-Anzeigelampe



Ein Temperaturbegrenzer schaltet den Staubsauger aus, wenn er zu warm wird. Bei einzelnen Modellen wird das von einer Thermo-Anzeigelampe  angezeigt.

Die Störung kann auftreten, wenn z. B. sperriges Sauggut die Saugwege verstopft oder die Staubtüte voll bzw. durch Bau- oder Bohrstaub luftundurchlässig ist. Die Ursache dafür kann auch ein stark verschmutzter Abluft- oder Staubraumfilter sein.

Schalten Sie den Staubsauger dann aus (Ein- / Austaste drücken)!

Nach Beseitigung der Ursache und einer Wartezeit von ca. 20 - 30 Minuten hat sich der Staubsauger so weit abgekühlt, dass Sie ihn wieder einschalten und benutzen können.



Kundendienst

Sollten Sie den Kundendienst benötigen, so wenden Sie sich bitte an

- Ihren Miele Fachhändler oder
- den Miele Werkkundendienst unter der Telefonnummer

(D) Deutschland 0800 22 44 666

(A) Österreich

Salzburg (06 62) 85 84-321/322

Wien (01) 6 80 95-300

Graz (03 16) 25 04-321/322

Innsbruck (05 12) 24 01-300

(L) Luxemburg

(00352) 4 97 11-20/22

Turbobürste

(je nach Modell serienmäßig)


Die Turbobürste eignet sich zum Saugbürsten kurzfloriger Teppiche und Teppichböden.

Die Bürste wird vom Saugluftstrom des Staubsaugers angetrieben, sie benötigt keinen Elektroanschluss.



Handturbobürste

Die Handturbobürste eignet sich zum Saugbürsten von Polstermöbeln, Matratzen, Autositzen, mit Teppichboden belegten Treppenstufen und ähnlichem.

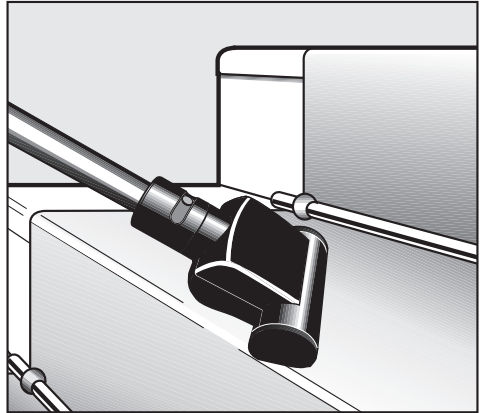

Elektrobürste SEB 216

(nur für Modelle mit Steckdose für Elektrobürste)

Die Elektrobürste eignet sich zum Säubern robuster, stark strapazierter Teppiche und Teppichböden, z. B. um der Bildung von Laufstraßen vorzubeugen.



Sonderzubehör

Bodenbürste

(je nach Modell serienmäßig)

zum Absaugen glatter Fußböden (Stein, PVC u. ä.).



Bodenbürste Parkett

(je nach Modell serienmäßig)

Spezialbürste mit Naturborsten zum Absaugen von Parkett.




Heizkörperbürste

(je nach Modell serienmäßig)

zum Entstauben von Heizkörperrippen, schmalen Regalen oder Fugen.


- Stecken Sie die Heizkörperbürste auf die Fugendüse.

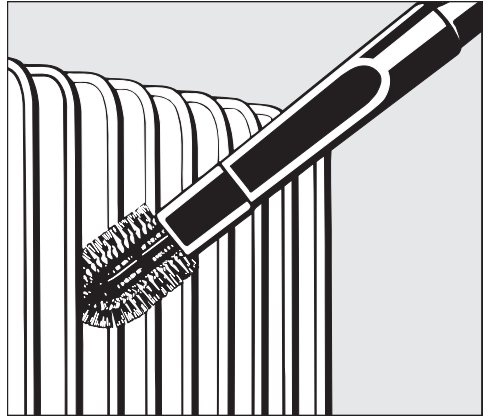

Fugendüse

(je nach Modell serienmäßig)

zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

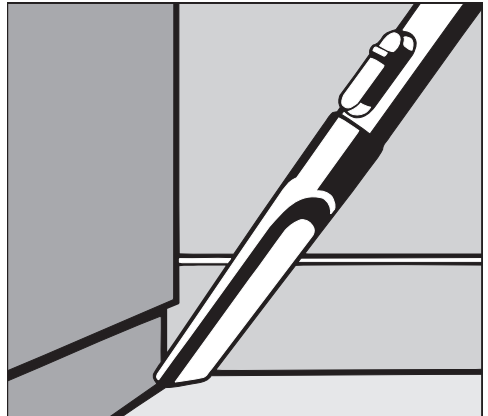

Matratzendüse

(je nach Modell serienmäßig)

zum bequemen Absaugen von Matratzen und Polstermöbeln und deren Fugen.



Sonderzubehör

Universalbürste

zum Absaugen von Büchern, Regalböden und ähnlichem.




Saugpinsel mit Naturborsten

für besonders empfindliche Gegenstände.



Fugendüse, 300 mm

zum Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken.

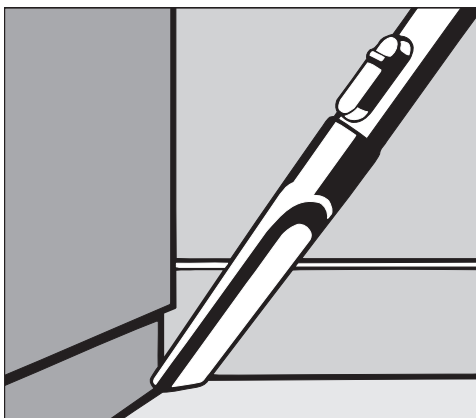


CarClean Set Plus

speziell für die Innenreinigung von Kraftfahrzeugen.

Zubehörset bestehend aus

- Handturbobürste,
- Micro-Schlauch mit Kombidüse und
- Fugendüse 300 mm

untergebracht in einem Zubehörkoffer. Außerdem liegt der Verpackung ein Saugschlauch (3 m) mit Schlauchhalter bei.

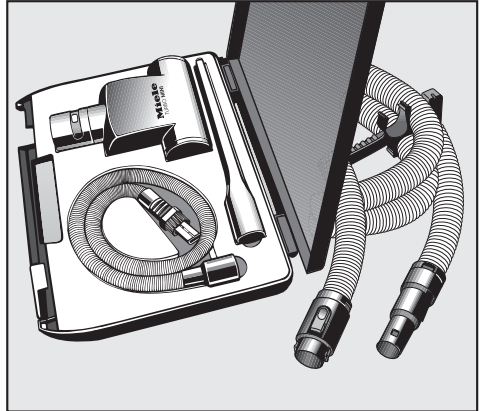


MicroSet

speziell für die Reinigung von kleinen Gegenständen und schwer zugänglichen Stellen (Stereanlage, Tastatur, Modellbau u. ä.).

Zubehörset bestehend aus

- Micro-Schlauch mit Kombidüse,
- Micro-Saugpinsel,
- Micro-Fugendüse und
- Verlängerung

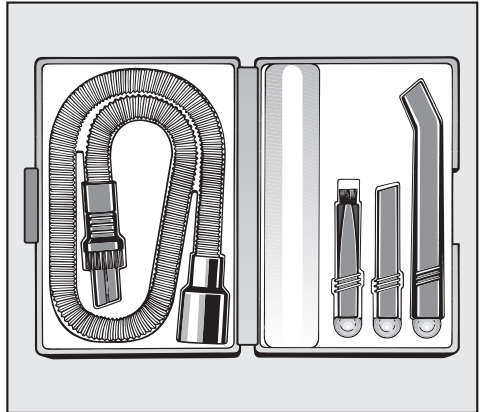


Sonderzubehör

ACTIVE air clean-Filter

(je nach Modell serienmäßig)

Es handelt sich um einen Spezial-Aktivkohlefilter, der Gerüche aufnimmt, die durch den Schmutz in der Staubsäcke entstehen. Eine Geruchsbelästigung wird dadurch weitestgehend vermieden.

Der „ACTIVE air clean-Filter“ wird anstelle des vorhandenen Abluftfilters eingelegt. Der Ausblasanschluss ist vorher herauszunehmen! In der Feinstaub-Filterleistung gibt es zwischen „ACTIVE air clean-“, und „SUPER air clean-Filter“ keinen Unterschied.

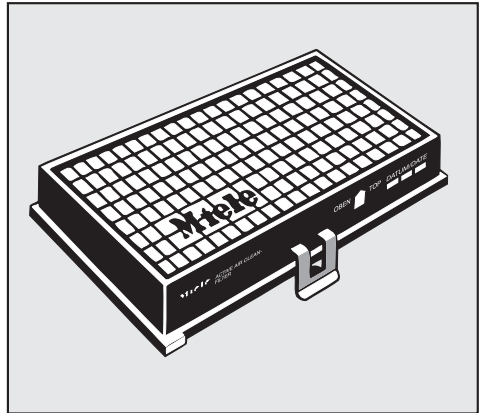


ACTIVE HEPA Filter

(je nach Modell serienmäßig)

Es handelt sich um einen Combifilter, der zum einen Gerüche aufnimmt, die durch den Schmutz in der Staubsäcke entstehen. Dafür sorgt die in der Filterkassette enthaltene Aktivkohle. Zum anderen entspricht dieser Filter der HEPA Klassifizierung 12 nach EN 1822. So werden beispielsweise feinste lungen-gängige Mikroorganismen ausgefiltert. Mit diesem Abluftfilter ist der Staubsau-ger hervorragend geeignet für Allergi-ker oder besonders hygienebewusste Personen.

Der „ACTIVE HEPA Filter“ wird anstelle des vorhandenen Abluftfilters eingelegt. Der Ausblasanschluss ist vorher he-rauszunehmen!

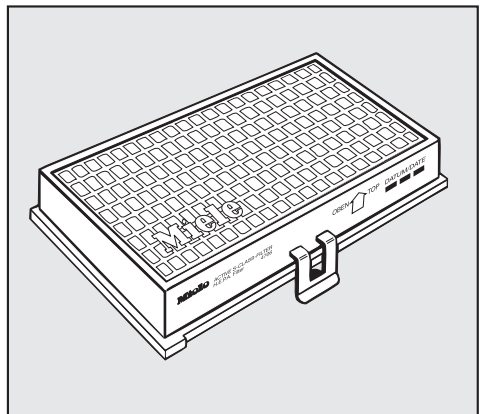

Miele & Cie. GmbH & Co.
D-33325 Gütersloh
Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de
T-Online *6 38 00#



Bei Produktfragen zu
unseren Haushaltsgeräten:

(D) Deutschland

0180-52 52 100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr *DM 0,24 pro Minute

(L) Luxemburg

00352-4 97 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr