



HUKLA®
So will ich sitzen

Gebrauchsanleitung Nr. 50058205 • Version 03/2019

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Reling Polstermöbel

9260 9261 9262 9271



Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem neuen HUKLA Möbel haben Sie sich für ein Qualitäts-Markenprodukt entschieden.

Denn hinter dem Anspruch HUKLA „So will ich sitzen“, steht unser umfassendes Know-how und handwerkliches Können, mit dem wir seit über 75 Jahren Polstermöbel mit einem ganz besonderen Sitz- und Liegekomfort herstellen.

Im weiteren Verlauf möchten wir Sie auf einige Produkteigenschaften und Bedienungshinweise im Zusammenhang mit Ihre Polstermöbeln aufmerksam machen.

Impressum

HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg
Diepenauer Heide 1
31603 Diepenau / Deutschland

Inhaber sämtlicher Urheber- und Leistungsschutzrechte sowie sonstiger Nutzungs- und Verwertungsrechte: HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg. Jegliche Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung oder sonstige Weitergabe an Dritte bedarf der Genehmigung durch die HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg, Hauptgeschäftssitz: Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland.

Inhaltsverzeichnis

1. Informationen zu dieser Anleitung	4
1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3. Zu Ihrer Sicherheit!	5
3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise	5
3.2 Warnhinweise zur Nutzung des elektromotorischen Polstermöbel	6
4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel	7
5. Transporthinweise	7
6. Der optimale Stellplatz	8
7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen	9
8. Polstermöbel einfach aufbauen	9
8.1 Rücken Montage	9
8.2 Fußmontage	11
8.3 Aufbau	12
9. Vorziehbank elektromotorisch (VZMO)	13
9.1 Netzteil anschließen	13
9.2 Ausführung mit Akku	13
9.2.1 Akku laden	14
9.3 Bedienung	15
9.4 Fehlerbehebung und Reparatur	16
9.4.1 Tiefenentladung Akku	16
10. Ersatzteile	17
11. Bezugsstoffe/Pflegehinweise	17
11.1 Lederverschmutzungen	18
11.2 Wichtige Reinigungs- und Pflegetipps bei textilen Möbelstoffen	19
12. Zubehör	20
12.1 Funktions-Rückenkissen	20
13. Garantie Hsl Sitzkomfort	21
14. Entsorgungshinweis	21
15. Technische Daten	21
EU-Konformitätserklärung	22

1. Informationen zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vollständig durch, bevor Sie Ihre Polstermöbel verwenden. Die Gebrauchsanleitung bildet die Grundlage für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb der Funktionen Ihrer Polstermöbel.

Unsachgemäße Verwendung kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Die Gebrauchsanleitung muss grundsätzlich auch bei Weiterverkauf mitgegeben werden! Bewahren Sie daher alle Unterlagen für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Aufgrund der Ausführungsvielfalt können Bilder vom Aussehen der tatsächlichen Polstermöbel abweichen. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

1.1 Warnzeichen und Signalwörter in der Gebrauchsanleitung



WARNUNG

Der Warnhinweis bezeichnet Situationen, die zu Schäden an dem Produkt oder Verletzungen führen können, wenn sie nicht vermieden werden.



ACHTUNG

Situationen, die zu Schäden an dem Produkt führen können.

HINWEIS

Das Signalwort macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen zur Bedienung der Polstermöbel in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung aufmerksam.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das von Ihnen ausgewählte Polstermöbel ist für die Verwendung in Wohnbereichen bestimmt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Polstermöbel nicht in Außen- und/oder Nassbereichen aufgestellt und verwendet werden. Polstermöbel sind weich und verformbar. Die Sitzhärte kann im Laufe der Zeit durch Gebrauch weicher werden. Die Neigung zur Falten- und Muldenbildung ist ein Prozess, den jede Polsterung und jedes Bezugsmaterial unter Einfluss von Körpergewicht durchläuft.

Die durch die Nutzung entstehende Veränderung der Polster- und Bezugsmaterialien und der Optik eines Polstermöbels ist eine warentypische Produkteigenschaft und hat auf den Gebrauch, die Funktionen, und die Lebensdauer keinen Einfluss.

Die einzelnen Pflegehinweise zu Ihrem Bezugsmaterial entnehmen Sie bitte den jeweiligen Beilagen.

3. Zu Ihrer Sicherheit!

Damit Sie lange Zeit unbeschwerte Freude mit Ihrem Polstermöbel haben, und um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen und befolgen Sie unbedingt die folgenden Informationen.

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

- Die VZMO-Funktion Ihrer Polstermöbel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber hinaus von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funktions-Polstermöbel unterwiesen wurden und die aus einer Nichtbeachtung resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit den Polstermöbeln spielen.
- Schutzausrüstung darf niemals entfernt werden.
- Während die VZMO- Funktion ausgeführt wird, sind Personen, insbesondere Kinder, aber auch Tiere, vom Gestellmechanismus fernzuhalten.
- Reparaturen an den Polstermöbeln dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.



WARNUNG Gefährdung der Standsicherheit

Arm- und Rückenlehnen, sowie sonstige Funktionsteile der Polstermöbel dürfen nicht als Sitzplatz benutzt werden. Lassen Sie sich auch nicht in Ihre Polstermöbel hineinfallen, und sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf den Polstermöbeln herumspringen. Ansonsten ist die Standsicherheit der Polstermöbel nicht gewährleistet und die Polstermöbel können beschädigt werden.



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Übermäßige punktuelle Belastungen vermeiden. Nicht mit Knien und Füßen auf die Polsterung steigen oder darauf abstützen. Diese punktuellen Belastungen können unter anderem zur Falten- und Muldenbildung beitragen.



HINWEIS**Statische Aufladung der Bezugsstoffe**

Lang anhaltende Heizperioden können zur Austrocknung des Bezugsstoffes führen. Hierdurch kann es zu einer statischen Aufladung Ihrer Polstermöbel kommen. Eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit im Raum kann eine solche Aufladung verringern.

3.2 Warnhinweise zur Nutzung des elektromotorischen Polstermöbel

- Das Netzkabel ist so am Boden zu verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Das Netzkabel darf nicht mit dem Gestellmechanismus oder anderen sich bewegenden Elementen in Kontakt kommen.
- Das Netzkabel ist von Wärme und scharfen Kanten fernzuhalten.
- Das Tragen des Netzteils am Kabel ist verboten.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Anschlussbuchse oder trennen Sie den Akku vom Motor, bevor Sie die Elemente der Polstermöbel verschieben, kippen oder transportieren.
- Den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus der Steckdose ziehen.
- Die Funktionen nicht benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Benutzen Sie ebenfalls die Funktionen nicht, wenn diese nicht richtig arbeiten oder defekt sind. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker, und/ oder trennen Sie den Akku vom Motor, und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Möbelfachhändler, von dem Sie Ihr Polstermöbel erworben haben.
- Außer bei Polstermöbeln mit akkubetriebener Ausführung, lässt sich bei Stromausfall die motorische Funktion nicht benutzen.

**WARNUNG****Elektromagnetisches Feld**

Trägern von Medizinprodukten wie z.B. Herzschrittmacher, Hörgeräte etc., wird vor dem Erwerb und der Benutzung dieser Polstermöbel ausdrücklich empfohlen, Ihren Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dahingehend zu befragen, ob es bei der Verwendung ihres Medizinproduktes und der gleichzeitigen Benutzung dieser Polstermöbel aufgrund der hier eingebauten Motoren (siehe technische Daten) zu Störungen kommen kann. Sollte Ihr Arzt und/oder Fachhändler des Medizinproduktes dieses bejahen, stimmen Sie bitte mit ihm ab, welche Vorkehrungen von Ihnen entsprechend getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden. Bei Zweifeln dürfen die Polstermöbel nicht benutzt werden.

4. Eine lange Reise für Ihr Polstermöbel

WARNUNG **Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr**

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen oder spitzen Gegenstände verwenden. Die Klebebänder an der Folienverpackung bitte per Hand abziehen.
- Die Polstermöbel nicht an den festgenähten Polstern ziehen.
- Überstehende, teils herausgezogene Klammern, sorgfältig entfernen, ansonsten besteht Verletzungsgefahr, z.B. beim Anheben und Tragen der Polstermöbel.



Eventuell auftretende Unregelmäßigkeiten (Falten, eingedrückte Stellen etc.) sind transportbedingt und verlieren sich im Laufe der Zeit von selbst. Die eingesetzten Polstermaterialien benötigen nach dem Auspacken etwas Zeit, um in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zur Unterstützung des Vorgangs bitten wir Sie, die Polsterung und Bezüge vorsichtig mit der Hand zurechtzurichten (siehe Kapitel „Legere Polstermöbel wieder in Form bringen“).

5. Transporthinweise

ACHTUNG **Sachbeschädigungsgefahr**

Die Polstergruppe darf im eingehängten Zustand nicht verschoben werden! Die einzelnen Elemente müssen vorab immer erst voneinander getrennt werden (siehe Kapitel „Aufbau“).

ACHTUNG **Sachbeschädigungsgefahr**

Bei der motorischen Vorziehbank-Funktion mit Akku ist die Stromversorgung zwischen Akku und Motor vor dem Transport zu trennen. Andernfalls kann es während des Transports zu unbeabsichtigtem Betätigen der Funktion kommen.

- Die Polstermöbel nur mit 2 oder mehr Personen transportieren.
- Heben Sie die Polstermöbel nicht an den Rücken an.
- Ein korrekter Transport darf nur durch Anheben am unteren Gestellrahmen erfolgen.
- Die Polstermöbel vorsichtig anheben. NICHT schieben, kippen oder ziehen!



6. Der optimale Stellplatz

- Elektroinstallation (betrifft nur die elektromotorisch verstellbaren Polstermöbel): Prüfen Sie, ob am gewählten Abstellplatz elektrische Anschlüsse vorhanden sind bzw. sich an der richtigen Stelle befinden.



ACHTUNG

Sachbeschädigungsgefahr

Zum Bedienen und Ausführen von Funktionen genügend Platz einplanen. Bei der Auswahl des Stellplatzes ist auf ausreichenden Abstand zur Wand zu achten.

- Die Polstermöbel vor direkter Licht- und Sonneneinstrahlung schützen.
- Um den Originalfarbton der Bezüge möglichst lange zu erhalten, sollen Polstermöbel mindestens 30 cm entfernt von Heizkörpern oder anderen Wärmequellen aufgestellt werden. Zu viel Wärme/Hitze schadet den Bezügen. Auch bei Neubauten, feuchten Wänden etc. ist dieser Wandabstand einzuhalten, ansonsten kann es zu Folgeschäden, wie z. B. Schimmelpilzbildung, kommen.
- Auf ein normales Raumklima achten. Zuviel Feuchtigkeit kann den Polstermöbeln schaden. Die Polstermöbel bestehen zum Teil aus Holzwerkstoffen. Diese reagieren auf Feuchtigkeit und können dadurch instabil werden.
- Haustiere kratzen gerne an Möbeln. Haustiere deshalb nicht unbeaufsichtigt auf bzw. in die Nähe der Möbel lassen. Durch derartige Einwirkungen können auch die hochwertigsten Bezüge beschädigt werden.
- Polstermöbel ebenerdig ausrichten und nicht einseitig auf z.B. Teppichen positionieren.

HINWEIS

Bitte darauf achten, dass Möbelrollen und Standfüße zur Fußbodenart passen.

Um Sachbeschädigung des Fußbodenbelags zu vermeiden, gilt beim Auswahl des Fußbodenbelags die Faustregel:

- harte Räder und Standfüße für weichen Bodenbelag
- weiche Räder und Standfüße für harten Bodenbelag

Genauere Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Bodenbelags.

Für kratzeranfällige und empfindliche Untergründe sollte ein zusätzlicher Schutz, wie z.B. ein Filzgleiter, unter den Standfüßen angebracht werden oder ein Teppich vorhanden sein.

7. Legere Polstermöbel wieder in Form bringen

Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung und damit auch zu den werentypischen Eigenschaften dieser Polstermöbel.

Durch den Transport oder durch die tägliche Benutzung verursachte Veränderungen an der Polsterung können durch leichtes Ziehen und Klopfen wieder gerichtet und in den ursprünglichen Zustand gebracht werden. Das Aufklopfen und Richten sollte darüber hinaus in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Hierzu lockern Sie die Kissen der Rückenlehne mit beiden Händen auf. Streichen Sie von innen nach außen über die Kissen. Halten Sie mit einer Hand eine Ecke des Kissens fest, und klopfen Sie es mit der anderen Hand auf.



8. Polstermöbel einfach aufbauen

8.1 Rücken Montage

HINWEIS

Verschraubungssets inklusive Werkzeug sind in ausreichender Menge Ihrem Polstermöbel beigelegt.

Vorbereitung	
Montage 01 Das Element nach vorne kippen. Dafür eine saubere Unterlage wie z.B. eine Decke verwenden.	

HINWEIS

Um die richtige Montage durchzuführen, achten Sie auf die Bügelhöhe:


Version A mit Reißverschluss – Bügelmontage am Gestell unter dem Reißverschluss.

Version B – Bügelmontage von unten am Gestell.




Montage 02

Bügel einsetzen und am
Gestell verschrauben.



A

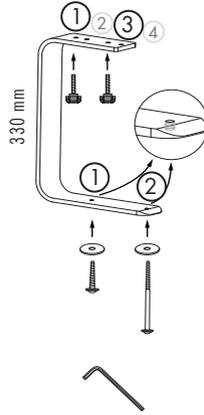

B

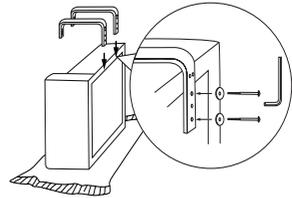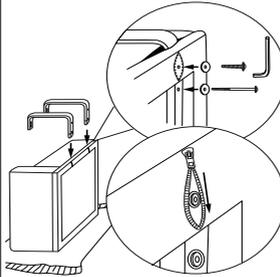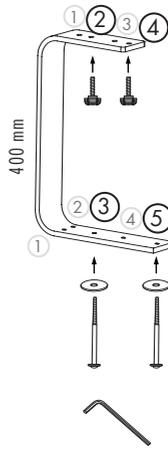

Fertig montierter Bügel:




Montage 03





Erst nach dem alle Bügel montiert sind,
Rückenpolster auf Bügel auflegen.

HINWEIS

Der Rücken ist richtig
positioniert, wenn
das Label „Hukla“
außen zu sehen ist.

HUKLA
polstermöbel gmbh & co. kg

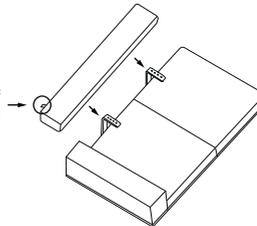

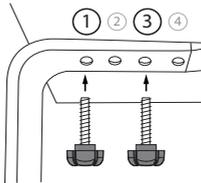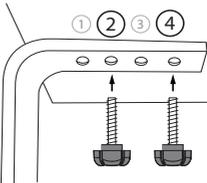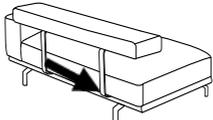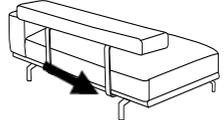
<p>Montage 04</p> <p>Mitgelieferte Sterngriffschrauben an Bügeln verschrauben und fest anziehen.</p>	<p>A</p> 	<p>B</p> 
<p>Montage 05</p> <p>Fertig montierter Reling.</p> <p>Die Montageschritte bei allen Elementen wiederholen.</p>		

8.2 Fußmontage




HINWEIS
 Füße, Schrauben und Werkzeug sind in ausreichender Menge Ihrem Polstermöbel beigelegt.

ACHTUNG
Sachbeschädigungsgefahr

Die Stützfußmarkierung unter dem Element ist zu beachten!
 Position der Dekor-/Metallfüße - immer an der Außenkante unter dem Element montieren.

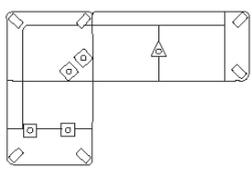


Beispiel: 1,5 Kombielement links – Vorziehbank elektromotorisch rechts

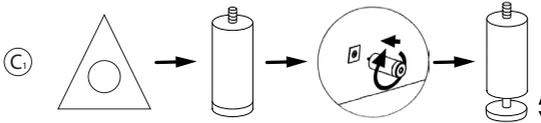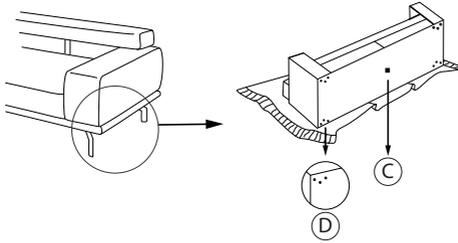


8.3 Aufbau

- Hinweise aus dem Kapitel „Der optimale Stellplatz“ sind zu beachten.



Elementverbinder



Elemente nebeneinander stellen



Elemente einhängen

- Stellen Sie die Elemente nebeneinander und hängen dann nacheinander die einzelnen Elemente ein.
- Heben Sie die Elemente an, und drücken Sie sie dann herunter, so dass die Elementverbinder ineinander hängen.
- Sämtliche Elementverbinder müssen eingehängt werden, damit keine Höhenunterschiede entstehen.

9. Vorziehbank elektromotorisch (VZMO)

9.1 Netzteil anschließen

Vor dem Anschluss des Netzteiles an die Steckdose und der ersten Bedienung/dem ersten Betrieb Ihres Polstermöbels sind folgende Warnhinweise zu beachten:



WARNUNG **Stromschlaggefahr**

- Überzeugen Sie sich vor dem Anschluss vom einwandfreien Zustand des Netzteils. Prüfen Sie ebenfalls das Netzkabel und den Netzstecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine mangelhaften Geräte!
- Netzteil und Netzkabel von Nässe fern halten.
- Sicherheitshinweise beachten, siehe Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“.

Nachdem Ihre Polstermöbel bei Ihnen ihren endgültigen Platz bekommen haben, verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil, mit der Steckdose.

9.2 Ausführung mit Akku



WARNUNG **Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr**

- Den Akku niemals dem Feuer und/oder Hitzequellen aussetzen oder auseinanderbauen. Es besteht Explosionsgefahr!
- Bei sichtbaren Schäden am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker, darf der Akku nicht betrieben werden.
- Das Netzteil beim Laden nicht „bedecken“. Eine empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 0 bis 40 °C.
- Das Netzteil nach dem Laden von der Stromversorgung trennen.
- Reinigung darf nur mit einem trockenen bis leicht angefeuchteten Tuch, bei abgetrennter Stromversorgung, erfolgen.

- Bei Polstermöbeln mit Akku-Ausführung ist bei Auslieferung werksseitig die Stromversorgung zwischen Akku und Motor gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Funktionen Ihres Polstermöbels getrennt.
- Erst nachdem Ihr Polstermöbel seinen endgültigen Platz bekommen hat, verbinden Sie das Kabel des Akkus mit dem Kabel des Motors (Aktivierung der Akkuverbindung).

HINWEIS

Stromversorgung nach dem Transport wieder herstellen.



- Die Akkuposition ist am Polstermöbel mit einem Hinweis gekennzeichnet:



- Sollten Sie Ihr Polstermöbel umstellen wollen, trennen Sie unbedingt vorher den Akku vom Motor (Akkuverbindung)!

9.2.1 Akku laden

WARNUNG **Explosionsgefahr**

Das Laden bzw. Betreiben des Akkus ist ausschließlich mit originalem, dem Polstermöbel beiliegendem Netzteil, zugelassen. Die Verwendung von anderen Netzteilen, die die Spezifikationen des beiliegenden Akkus nicht erfüllen, kann zu Personen- und Sachschäden führen.

■ **Vor der ersten Inbetriebnahme:**

Der Akku muss vor der ersten Inbetriebnahme der Polstermöbel vollständig geladen werden. Ein Ladezyklus dauert ca. 6 Stunden.

■ Anschluss an die Steckdose:

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Kabel des Akkus, der sich hinten am Polstermöbelrücken (unten) befindet.
2. Erst danach schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

HINWEIS

Um die Lebensdauer des Akkus nicht unnötig zu reduzieren, wird empfohlen, den Akku in regelmäßigen Abständen wieder aufzuladen. Wir empfehlen, dieses spätestens alle 3 Monate oder nach merklich nachlassender Akkuleistung durchzuführen.

Unsere Garantiebedingungen für den Akku:

Bei einem Akku handelt es sich um ein Produkt, das dem natürlichen Verschleiß unterliegt. Dennoch gewähren wir Ihnen auf den mitgelieferten Akku zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsrechten, und zwar für die Dauer von 12 Monaten - gerechnet ab Kaufdatum Ihres Polstermöbels – eine Garantie. Die Garantieleistung setzt insbesondere voraus, dass der Akku - auch bei Nichtbenutzung - regelmäßig, das heißt mindestens alle 3 Monate, vollständig aufgeladen wird und gemäß den Bestimmungen in der Bedienungsanleitung Ihres Polstermöbels verwendet wird. Sollte sich innerhalb der Garantiezeit ein Mangel am Akku zeigen, wenden Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Kaufbeleg/-vertrag unverzüglich an Ihren Möbelfachhändler, bei dem Sie Ihre Polstermöbel gekauft haben.

9.3 Bedienung



Grundstellung



Funktion

HINWEIS

Die Elektromotoren sind nicht für einen Dauergebrauch ausgelegt. Beachten Sie daher beim Gebrauch folgende Regel: Dauer der Laufzeit bzw. Benutzung der Funktionen = Dauer der Pause vor erneuter Benutzung der Funktionen!

- Durch Betätigung der Berührungstaste fährt der Sitz bis zu ca. 19 cm nach vorne, in eine Relaxposition.

2 Berührungstasten- Vorziehfunktion vor/zurück:

Taste 1 - zurück

Taste 2 - vor



- Effektiv nutzbare Kabellänge beträgt ca. 4 m.

HINWEIS

Die Sensorik der Berührungstaste ist sehr empfindlich. Bitte daher nicht mit nassen Händen oder feuchtem Lappen über die Berührungstaste wischen. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.

9.4 Fehlerbehebung und Reparatur

- Unter Umständen kann es bei bestimmten Bezügen vorkommen, dass diese sich durch Reibung der Bezugsoberfläche elektrostatisch aufladen. Im ungünstigen Fall kann es dann zu einer Störung der Vorziehfunktion kommen. Sollte die Software nicht mehr auf die Bedienung ansprechen, muss das System resettet werden: Trennen und nach 1 Minute Wiederanschließen des Netzteils/Akku.

Bei evtl. auftretenden Problemen im Funktionsablauf führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- Anschluss an der Steckdose überprüfen
- Sicherung der Steckdose überprüfen
- Ausführung mit Akku: Akku vom Motor trennen (siehe Kapitel „Ausführung mit Akku“).

**ACHTUNG****Sachbeschädigungsgefahr**

Sollte nach diesen Schritten keine Bedienung Ihrer Polstermöbel möglich sein, benutzen Sie die Polstermöbel nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

Reparaturen sind ausschließlich durch den Kundendienst durchzuführen!

**WARNUNG****Verletzungsgefahr**

Ziehen Sie vor Reparaturen immer den Netzstecker!

9.4.1 Tiefenentladung Akku

Tiefenentladung kann zu einer Störung oder sogar zu Akkubeschädigung führen. Im Fall der Tiefenentladung kann die Standardladeprozedur nicht ausreichen:

- 1.** Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang ab. Danach schließen Sie das Netzteil wieder an. Wiederholen Sie die Vorgehensweise 3- bis 4-mal.
- 2.** Trennen Sie den Akku vom Motor und danach wiederholen Sie die Vorgehensweise aus Punkt 1.
- 3.** Wenn die Störung nach diesen Schritten nicht behoben werden konnte, muss der Akku

ausgetauscht werden. Benutzen Sie die Funktion nicht länger, und informieren Sie bitte Ihr zuständiges Möbelhaus.

10. Ersatzteile

Sollte es doch einmal vorkommen, dass Sie einen bestimmten Artikel gezielt bei Ihrem Möbelhaus nachbestellen möchten, verwenden Sie dafür die unten angegebene Materialnummer. Weitere Informationen zu Ihrer Polstergarnitur entnehmen Sie dem Typenschild unter dem Element.

50050621 – AKKU

50046948 – NETZTEIL



WARNUNG

Schwere Verletzungs- und Sachbeschädigungsgefahr bei unsachgemäßer AKKU-Verwendung

- Der AKKU darf nur mit der vorgeschriebenen Eingangsspannung genutzt werden (siehe Kapitel „Technische Daten“).
- Ziehen Sie vor Umtausch der Einbauteile immer die Netzstecker!
- Entsorgen Sie den AKKU nicht achtlos, oder setzen Sie ihn Wärmequellen aus. Anderenfalls kann dies zu Feuer oder Explosionen führen. Die Entsorgung erfolgt über ein Recycling- /Entsorgungsunternehmen.

11. Bezugstoffe/Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihrem Polstermöbel haben, ist eine regelmäßige Pflege erforderlich.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Naturbürste oder Absaugen mit einer Polsterreinigungsdüse bei niedrigster Leistungsstufe ist für die normale Reinigung völlig ausreichend.

Bei allen Stoff- und Lederarten sind auf jeden Fall zu vermeiden: Einwirkungen von Hitze und UV-Strahlung durch Sonnenlicht, da sie das Bezugsmaterial schädigen. Zu nahe stehende Heizkörper und Heizungsschächte im Fußboden trocknen insbesondere Leder aus und schaden ihm dadurch.

Nicht festgepolsterte Kissen unterliegen bei Gebrauch einer normalen Verformung. Sie können aber durch Aufschütteln bzw. Aufklopfen wieder in Form gebracht werden.

Genauere Hinweise zur Pflege der Bezüge finden Sie im Pflegehinweis, der Ihrem Polstermöbel beigelegt ist.

Bei Modellen, die mit einer weichen Vliesabdeckung verarbeitet sind, kann sich das legere Aussehen (Wellenbildung) mit der Zeit verstärken. Dieser Effekt ist gewollt und materialbedingt. Die legere Wellenbildung fällt bei wenig gemusterten oder einfarbigen Stoffen meistens mehr ins Auge als bei kräftigen Stoffmustern. Alle Modelle dieser Art sind im Allgemeinen mit dem Hinweis „leger“ versehen.

**ACHTUNG**
Sachbeschädigungsgefahr

Bei unseren Bezügen ist keine nachträgliche Fleckschutzausrüstung nötig! Diese zusätzlich aufgebrachte Ausrüstung kann sogar den Stoff dauerhaft negativ beeinflussen und beschädigen.

Bei allen Bezugsmaterialien (Stoff und Leder) kann es zu Farbabrieb durch Bekleidungs Textilien wie z.B. Jeans-Kleidung kommen, was nicht zur Reklamation berechtigt.

Bestimmte Bezüge wie Velours-, Microvelours- und Chenille-Bezüge sind herstellungsbedingt druckempfindlich und können changieren (optische Glanz- und Farbunterschiede, die sich je nach Lichteinfall ändern). Sichtbare Körperabdrücke bezeichnet man als Sitzspiegel. Sitzspiegel und Changieren werden durch Körpergewicht, Körperwärme und Feuchtigkeit hervorgerufen. Sie gelten nicht als Reklamationsgrund. Bei Flachgeweben ist ein gewisser Pilling-Effekt (Knötchenbildung) möglich, der oft durch Fremdfasern (Kleidung) beeinflusst wird.

Leder ist ein Naturprodukt. Seine Echtheit unterstreichen teilweise Naturmerkmale, Struktur- und Farbunterschiede, die keine Minderung der Qualität bedeuten. Sie bezeugen die unverfälschte Robustheit der naturgewachsenen Haut. Materialbedingt besitzt Leder immer einen Eigengeruch.

**ACHTUNG**
Sachbeschädigungsgefahr

Polstermöbel und Bezugsmaterialien aller Art dürfen nicht mit Dampfreinigern behandelt werden!

11.1 Lederverschmutzungen

Um die Schönheit Ihres Leders zu erhalten, ist eine regelmäßige und richtige Pflege unerlässlich. Wir empfehlen dafür:

- Wöchentlich: Abstauben als Teil der regelmäßigen Pflege

Staub ist einer der größten Feinde des Leders. Er erzeugt einen Schmirgeleffekt auf der Oberfläche und verstopft die Poren. Das Leder mit einem nebelfeuchten Baumwolltuch abstauben. Verwenden Sie destilliertes Wasser, um Kalkränder zu vermeiden.

- Halbjährlich: Reinigung und Pflege.

Reinigen und pflegen Sie Ihre Polstermöbel mindestens zweimal pro Jahr mit Lederpflegeprodukten gemäß Gebrauchsanweisung. Je nach Nutzung des Möbelstücks empfehlen wir eine monatliche Reinigung besonders im Kopf- und Armbereich.

Diese Lederbehandlung ist die notwendige Basispflege Ihrer Ledergarnitur. Dadurch wird der Schmutz von der Oberfläche entfernt und der Schutz des Leders erneuert.

Grundsätzlich gilt: **je schneller ein Fleck behandelt wird, desto einfacher ist er entfernbar.**

Tupfen Sie Flüssigkeiten wie Saft oder Kaffee sanft mit einem saugfähigen Tuch ab (**nicht reiben oder ins Leder drücken!**).

Festen Schmutz, wie z.B. Schokolade, lösen Sie am besten mit einem speziell für Leder im Fachhandel erhältlichen Reinigungsmittel an, wie z.B. dem „Sanftreiniger“. Entfernen Sie anschließend den gelösten Schmutz mit einem ebenfalls speziell hierfür im Fachhandel erhältlichen Schwamm. Danach nochmals großflächig mit dem „Sanftreiniger“ reinigen und anschließend Lederpflegemittel, wie z.B. Lederpflegecreme, verwenden.

Leder braucht nach der Reinigung hin und wieder Lederpflegemittel, sonst trocknet es mit der Zeit aus und wird brüchig. Wir empfehlen L C K Lederpflegeprodukte. Informationen im Internet erhältlich unter www.lck-international.com oder Unterlagen per E-Mail: info@lederpflege.de anfordern.

Bitte beachten Sie die Tipps im Leder-Garantiepass!

11.2 Wichtige Reinigungs- und Pflegetipps bei textilen Möbelstoffen

Fleckenentfernung– Flecken und Verschmutzungen bitte sofort entfernen.



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Auf keinen Fall mit einem Fön arbeiten, das Material könnte dadurch hart oder beschädigt werden.

Im feuchten bzw. nassen Zustand das Leder oder den Stoff nicht benutzen, sonst besteht die Gefahr von Dehnungen, Mulden oder Falten, die meist nicht mehr zu entfernen sind. Wurde nass gereinigt, mindestens 1-2 Tage trocknen lassen.

Empfindlichkeit

Vorsicht: Helle und einfarbige Polsterbezüge sind grundsätzlich empfindlicher und anfälliger gegen Verschmutzungen, als es dunkle und/oder mehrfarbige Polsterbezüge oder kräftige Stoffmuster sind.

Schwierige Flecken/Verschmutzungen

Die Beseitigung von schwierigen Flecken/Verschmutzungen, (Blut, Kaugummi, Kugelschreiber etc.) sollten Sie nach Möglichkeit von Fachleuten vornehmen oder sich zumindest vorab dazu beraten lassen.

Für die meisten Stoffe, Microfaser, Kunstleder/Lederalternative gilt folgendes:

Lose Krümel oder Flusen vorsichtig abbürsten oder mit einer Polsterdüse auf der niedrigsten Leistungsstufe absaugen.

Fetthaltige und säurehaltige Flecken/ Verschmutzungen

Fetthaltige und säurehaltige Flecken/ Verschmutzungen mit lauwarmem, destilliertem Wasser (wegen evtl. Kalkrückständen im Wasser) großflächig von Naht zu Naht mit einem feuchten, sauberen Tuch, z. B. Geschirrtuch, oder einem sauberen Schwamm reinigen.

Eiweißhaltige Flecken/Verschmutzungen

Für eiweißhaltige Flecken/Verschmutzungen, z. B. Blut oder Urin, muss eiskaltes Wasser verwendet werden. Keine Angst vor Wasser, zur Fleckentfernung ist Feuchtigkeit notwendig. Für etwas ältere oder eingetrocknete Flecken, brauchen Sie in der Regel Seife, die parfüm- und alkalifrei sowie PH-neutral sein muss.

- Die Seife oder den Schaum mit Wasser verdünnt auf den Fleck/die Verschmutzung auftragen, ebenfalls großflächig von außen nach innen reinigen.
- Danach mit einem sauberen Tuch und klarem destillierten Wasser nachwischen, damit evtl. Seifenrückstände weitgehend entfernt werden können.
- Anschließend möglichst viel von der Oberflächenfeuchtigkeit mit einem trockenen Tuch abtupfen (nicht reiben), und bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen.

12. Zubehör

12.1 Funktions-Rückenkissen



ACHTUNG Sachbeschädigungsgefahr

Das Funktions-Rückenkissen ist **ausschließlich** in Verbindung mit dem Reling Polstermöbel zu nutzen (Siehe Bild 1).

Es dient nicht als Fußablage (Siehe Bild 2), und ist außerdem für die Nutzung auf dem Fußboden ungeeignet (Siehe Bild 3).

Bei Missachtung kann es zu Schäden am Funktions-Rückenkissen kommen.

①



②



③



13. Garantie HsL Sitzkomfort

HsL Hukla Superflex-Formkaltschaum ist ein Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund seiner besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellen-Unterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

Darauf geben wir sogar **10 Jahre Garantie!**

- außergewöhnlich lange Haltbarkeit
- mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment
- vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment



14. Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie die Materialien sortenrein getrennt in den vorgesehenen Sammelsystemen. Sondermüll führen Sie bitte den vorgesehenen Sammelsystemen zu.



Elektromotoren, Akkus und Netzteile sind Sondermüll, NICHT im Hausmüll entsorgen! Batterien sollten möglichst im entladenen Zustand zur Entsorgung gegeben werden (Entladung im Produkt).

15. Technische Daten

VZMO

Max. Benutzergewicht:	120 kg
Einschaltdauer:	2 Min ON/5 Min OFF
Maximale Leistungsaufnahme:	ca. 70 W
Schutzklasse:	III

Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Typenschild auf dem Motorenggehäuse.

WICHTIG! Typenschilder und Etiketten dürfen niemals entfernt werden.

Netzteil

Stromversorgung:	100-240VAC, 50/60Hz
Output:	DC29V, 2A
Leistungsaufnahme im Ruhezustand:	≤ 0,5W
Schutzklasse des Netzteils:	II

Akku

Eingangsspannung:	29-33VDC
Akkukapazität:	2,2Ah

EU-Konformitätserklärung

HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg
Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau

erklärt hiermit, dass der TV-Sessel, sofern betroffen, den nachfolgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Maschinenrichtlinie **2006/42/EG**
- EMV-Richtlinie **2014/30/EU**
- RoHS-Richtlinie **2011/65/EU**
- EuP-Richtlinie **2009/125/EG**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU werden eingehalten.

Diepenau,
den 22.10.2018

i.A. 
Dokumentationsbevollmächtigter

Jochen Meiners
Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau


So will ich sitzen

HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg
Diepenauer Heide 1
D-31603 Diepenau
www.hukla.de

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. • Droit de réserve de modifications techniques liées au progrès.
We reserve the right for technical improvements. • Onder voorbehoud van technische veranderingen ter bevordering van de kwaliteit