


## Bedienungsanleitung

### Fernbedienung DICKERT FHS10-01

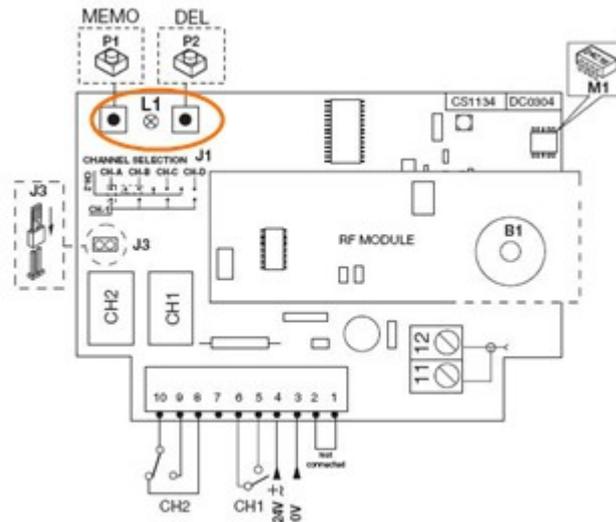

**Bitte beachten Sie, dass Sie alle schon programmierten Fernbedienungen löschen, wenn Sie die Programmierungstaste im Empfänger zu lange festhalten.**

#### Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung:

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Funkempfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Taste der Programmierung und lassen Sie sie los (ENR, MEMO, PROG, REC... je nach Modell).
3. Die Diode des Empfängers erleuchtet oder blinkt.
4. Drücken Sie für 1 Sekunde eine Taste Ihrer neuen Fernbedienung.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Diode des Empfängers geht sofort oder in den nächsten 10 Sekunden aus.
6. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.