


0199




0198


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0111	00611470		Drehgriff-Backofen
0126	00612398		Halter
0127	00612397		Halter
0130	00711282		Bedienblende
0131	00668435		Kantenschutz
0132	00668434		Kantenschutz
0133	00626497		Abstandshalter
0135	00646019	12019336	Tastensatz
0142	00612104		Ring
0155	00668804		Abdeckung
0170	00611506	00619962	Linse
0173	00707938		Bedienmodul unprogrammiert
0173	00708728		Bedienmodul programmiert
0178	00420803	00627649	Potentiometer
0181	00613838		Wahlschalter
0187	00603650		Kabelbaum
0198	00600243		Schraubensatz
0199	00615068		Befestigungssatz
0199	00750547		Dichtung
0199	00655857		Verriegelung-mechanisch
0198	00629127		Schraube
0199	11016933		LÄijfterfluegel
0199	20004273		Reparatursatz

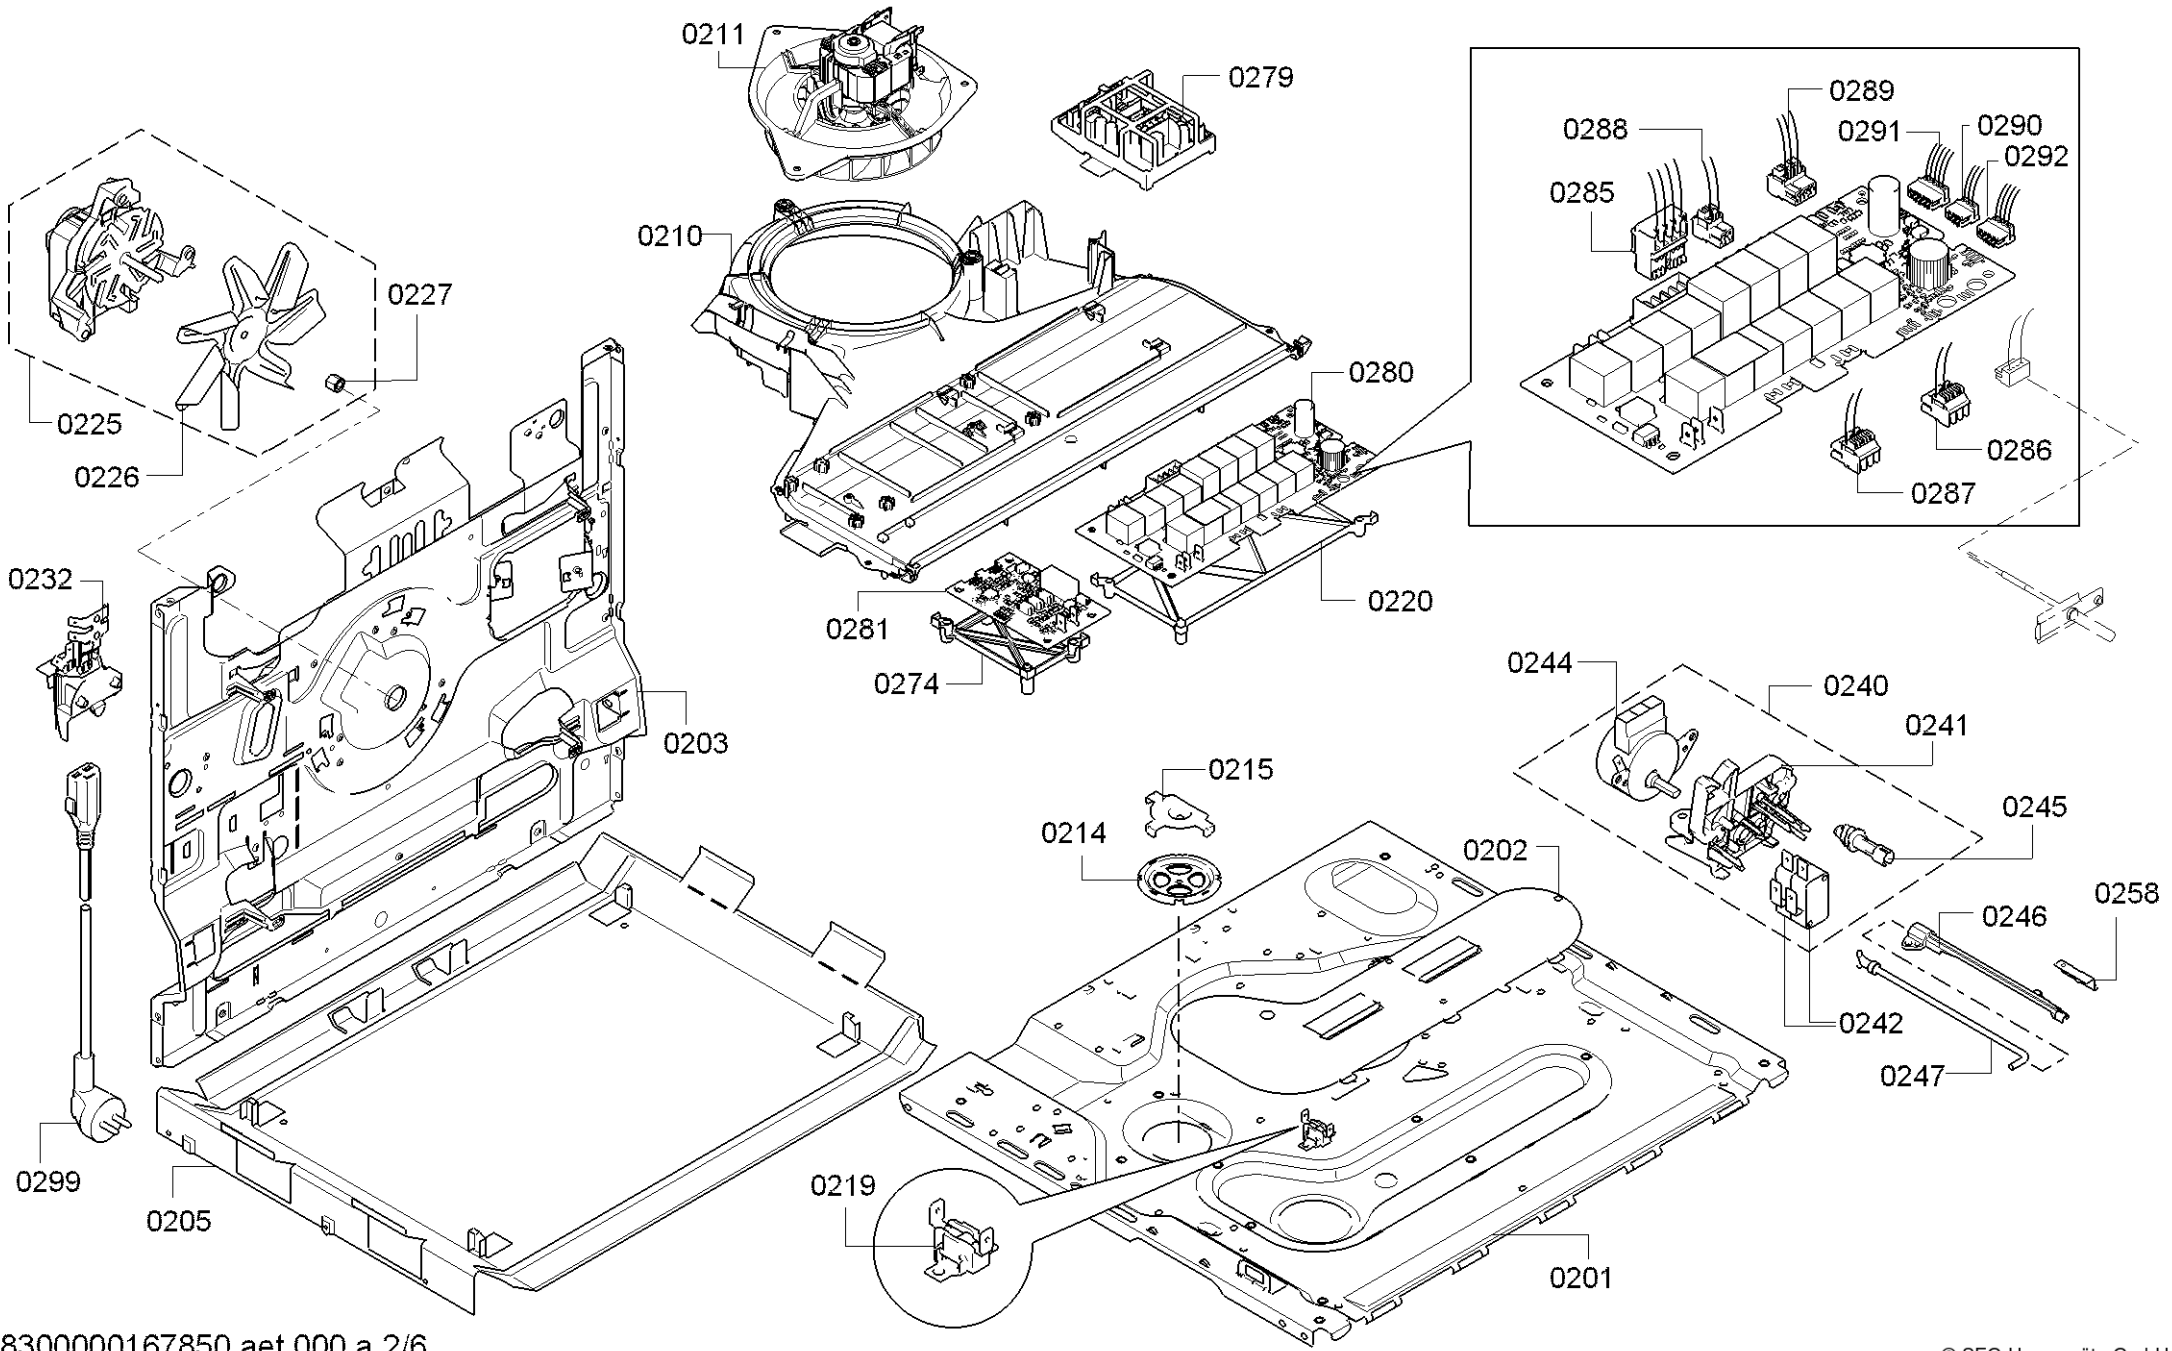


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00688552		Blech
0202	00659312		Abluftkanal
0203	00686000	12038483	Blech
0205	00479676	00688828	GehÄd'use teil
0210	00742058		LÄijftungskanal
0211	00659302		LÄijftermotor
0214	00422130		Abluftkanal
0215	00422132		Abluftkanal
0219	00619801		Temperaturbegrenzer
0220	00644891		Halter
0225	00651461		Gebld'semotor
0226	00651459	00752255	LÄijfterfluegel
0227	00619246		Mutter
0232	00659922		Steckdose
0240	00642113		Verriegelung-elektrisch
0241	00612837		GehÄd'use
0242	00607061		Mikroschalter
0244	00608022		Motor
0245	00612836		Antriebsachse
0246	00659313		FÄijhrung
0247	00642123		Verriegelung-mechanisch
0274	00611202		Halter
0279	00656768		Netzmodul
0280	00656659		Steuerungsmodul
0281	00644999		Modul
0285	00611586		Kabelbaum
0286	00611675		Kabelbaum
0287	00619716		Kabelbaum
0288	00613068		Kabelbaum
0289	00611678		Kabelbaum
0290	00612564		Kabelbaum
0291	00425759		Kabelbaum
0292	00613067		Kabelbaum
0299	00644825		Anschlusskabel
0258	00626468		Halter

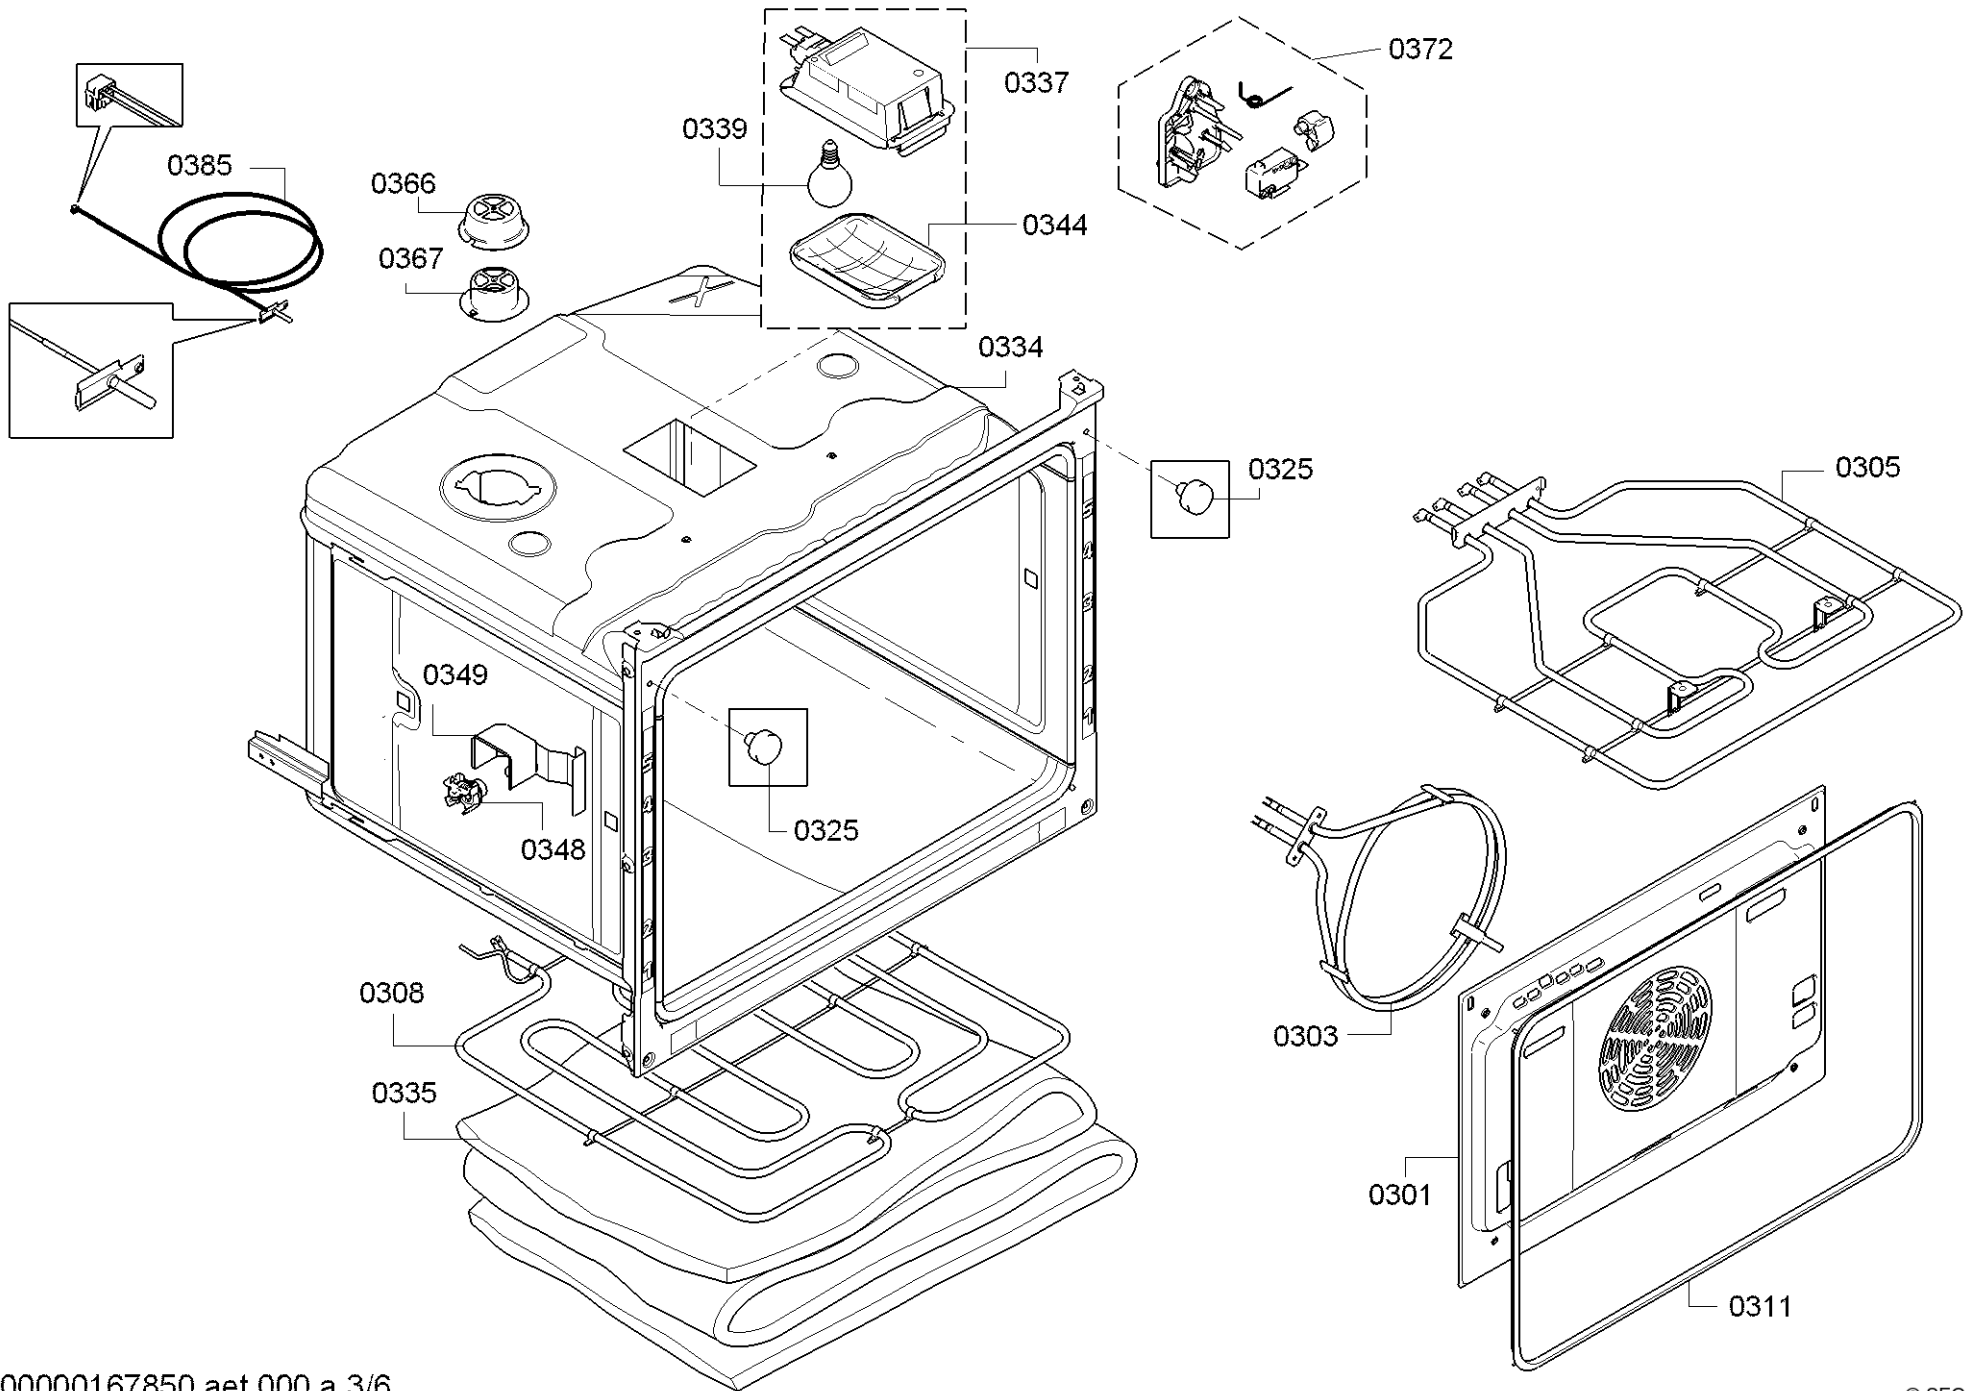


Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00669669		Heissluftleitblech
0305	00471375		Heizung-Oberhitze
0308	00680225		Heizung-Unterhitze
0311	00491638		TÄijrdichtung
0325	00427919		Distanzteil
0335	00470886		Isolierteil
0337	00642205		Halogenlampe komplett
0339	00057874		Lampe
0344	00187384		Lampenglas
0348	00622094		Buchse
0349	00610974		Abdeckung
0366	00422129		Abluftkanal
0367	00422128		Abluftkanal
0372	00609097		AuslÄuser
0385	00423842		PTC-Sensor
0303	00791579		Ringheizung

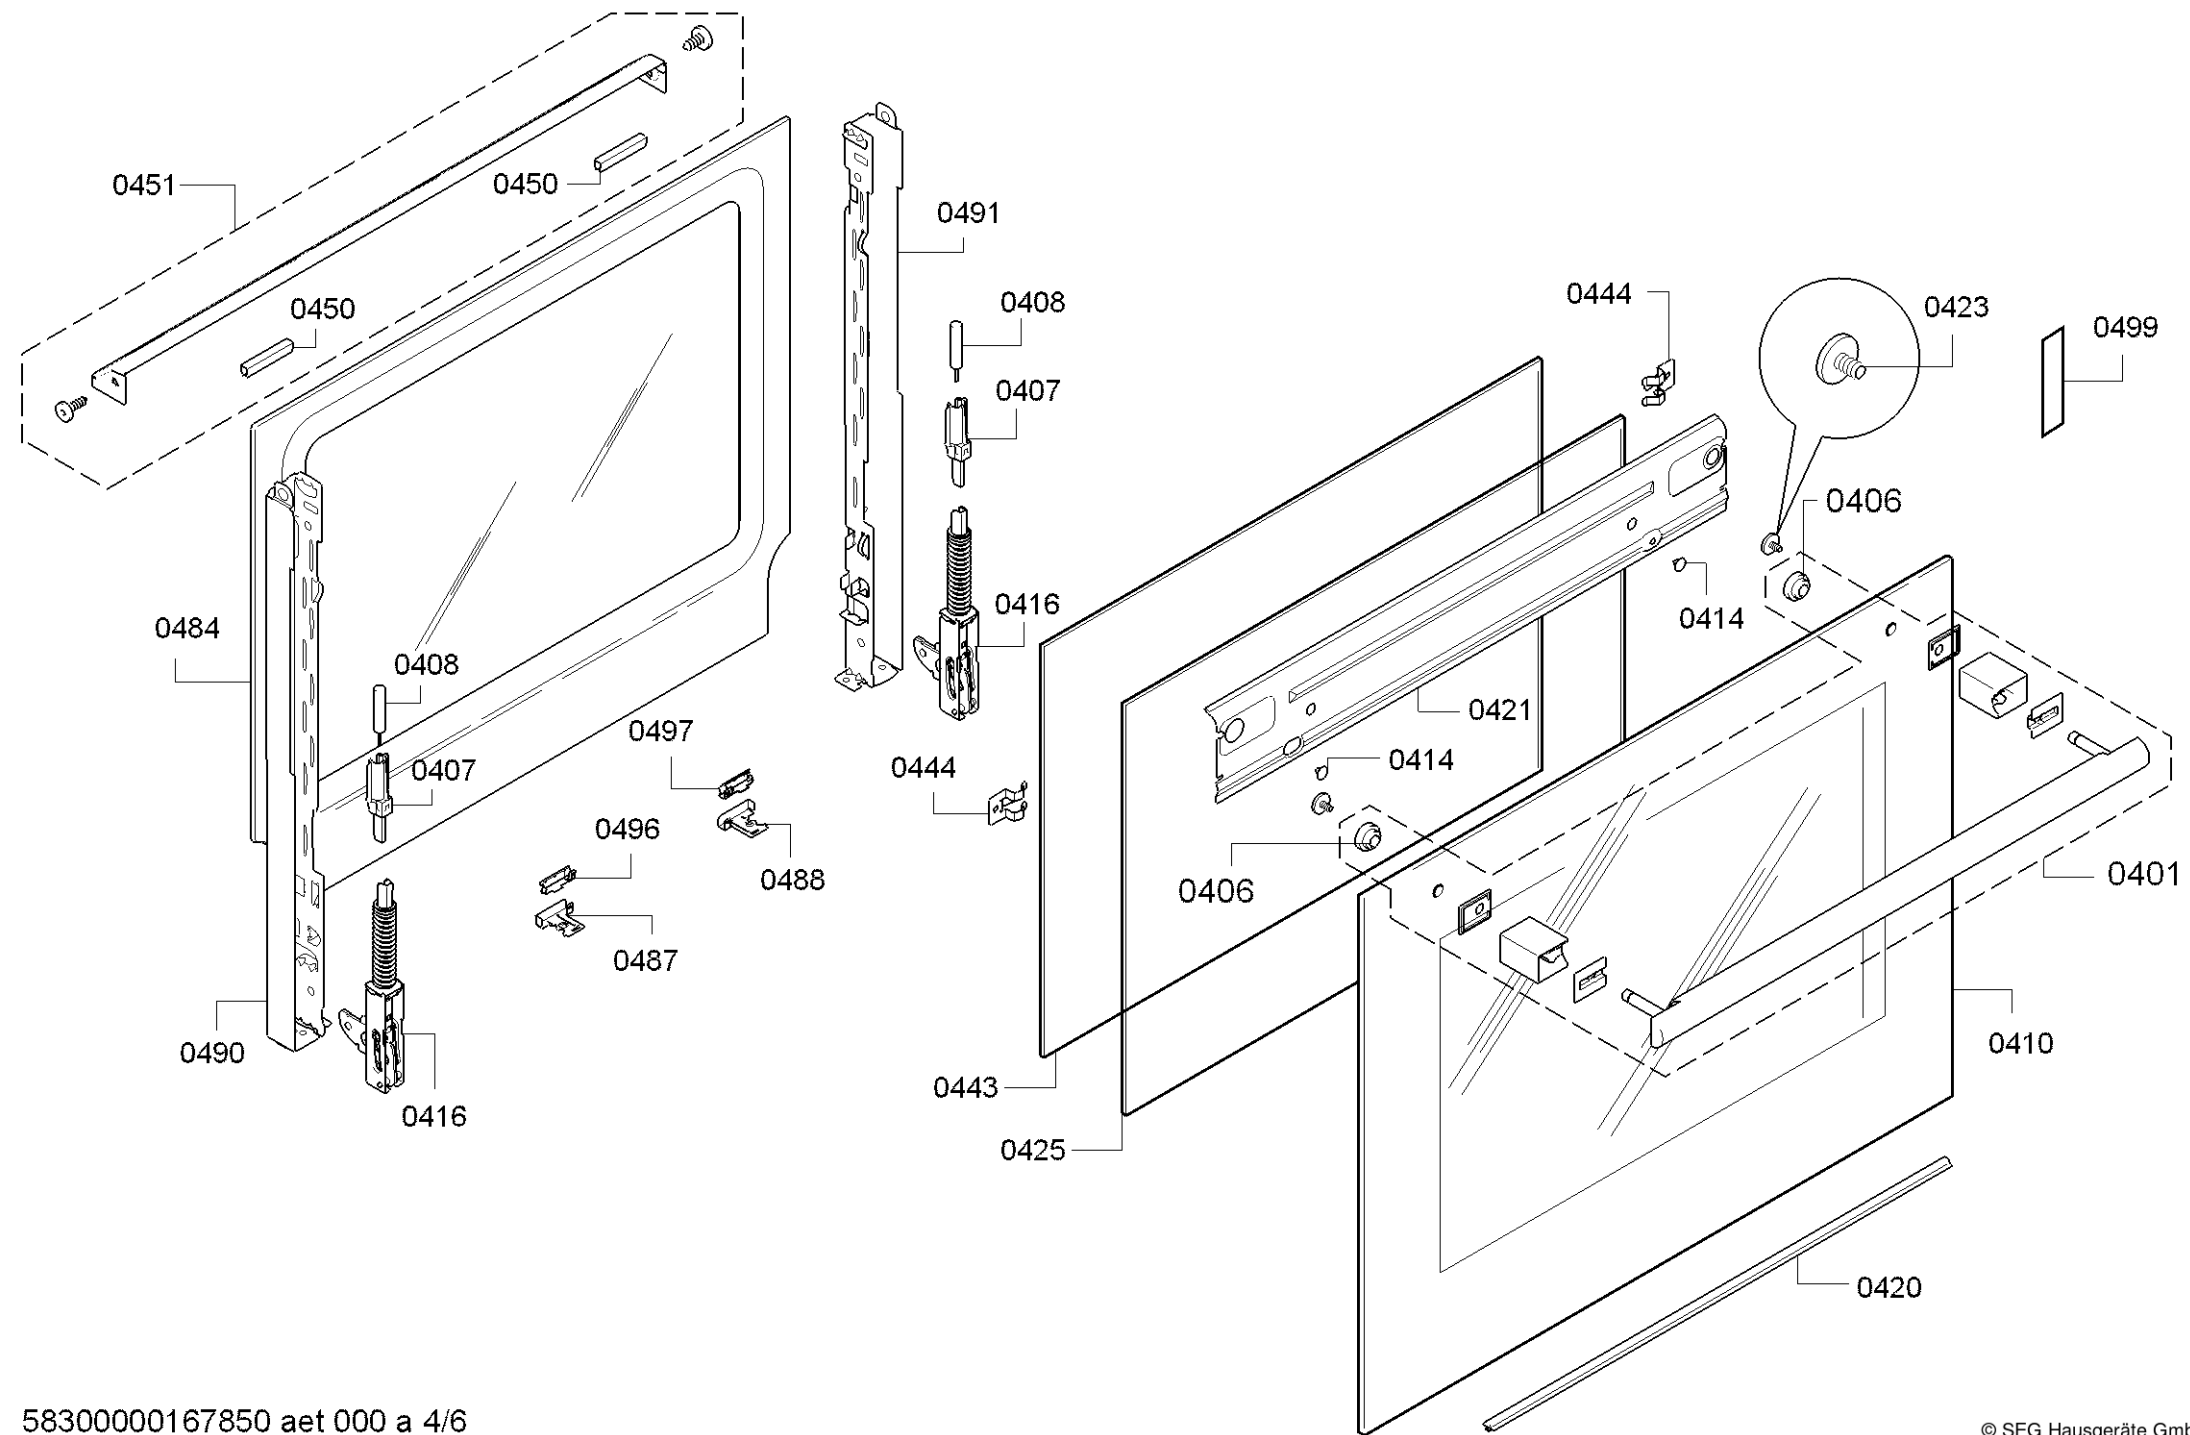

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0401	00707955		TÄijrgriff
0406	00606677		Dichtung
0407	00624132	00628631	Halter
0408	00627705		StossdÄd'mpfer
0410	00689058		Frontglasscheibe
0414	00420735		Distanzteil
0416	00499361		TÄijrscharnier
0420	00626866		Dichtung
0421	11011966		Reflektor
0423	00621731	00627106	Schraube
0425	00688500		Zwischenscheibe
0443	00688551		Zwischenscheibe
0444	00659307		Klammer
0450	00621191		Dichtung
0451	00662803		Blende
0487	00626213	10012725	Halter
0488	00626212	10012723	Halter
0490	00742429		Profilstreifen
0491	00742428		Profilstreifen
0496	00626582		Halter
0497	00626581		Halter
0499	00519252	00633848	Typenschild
0408	00624133		StossdÄd'mpfer

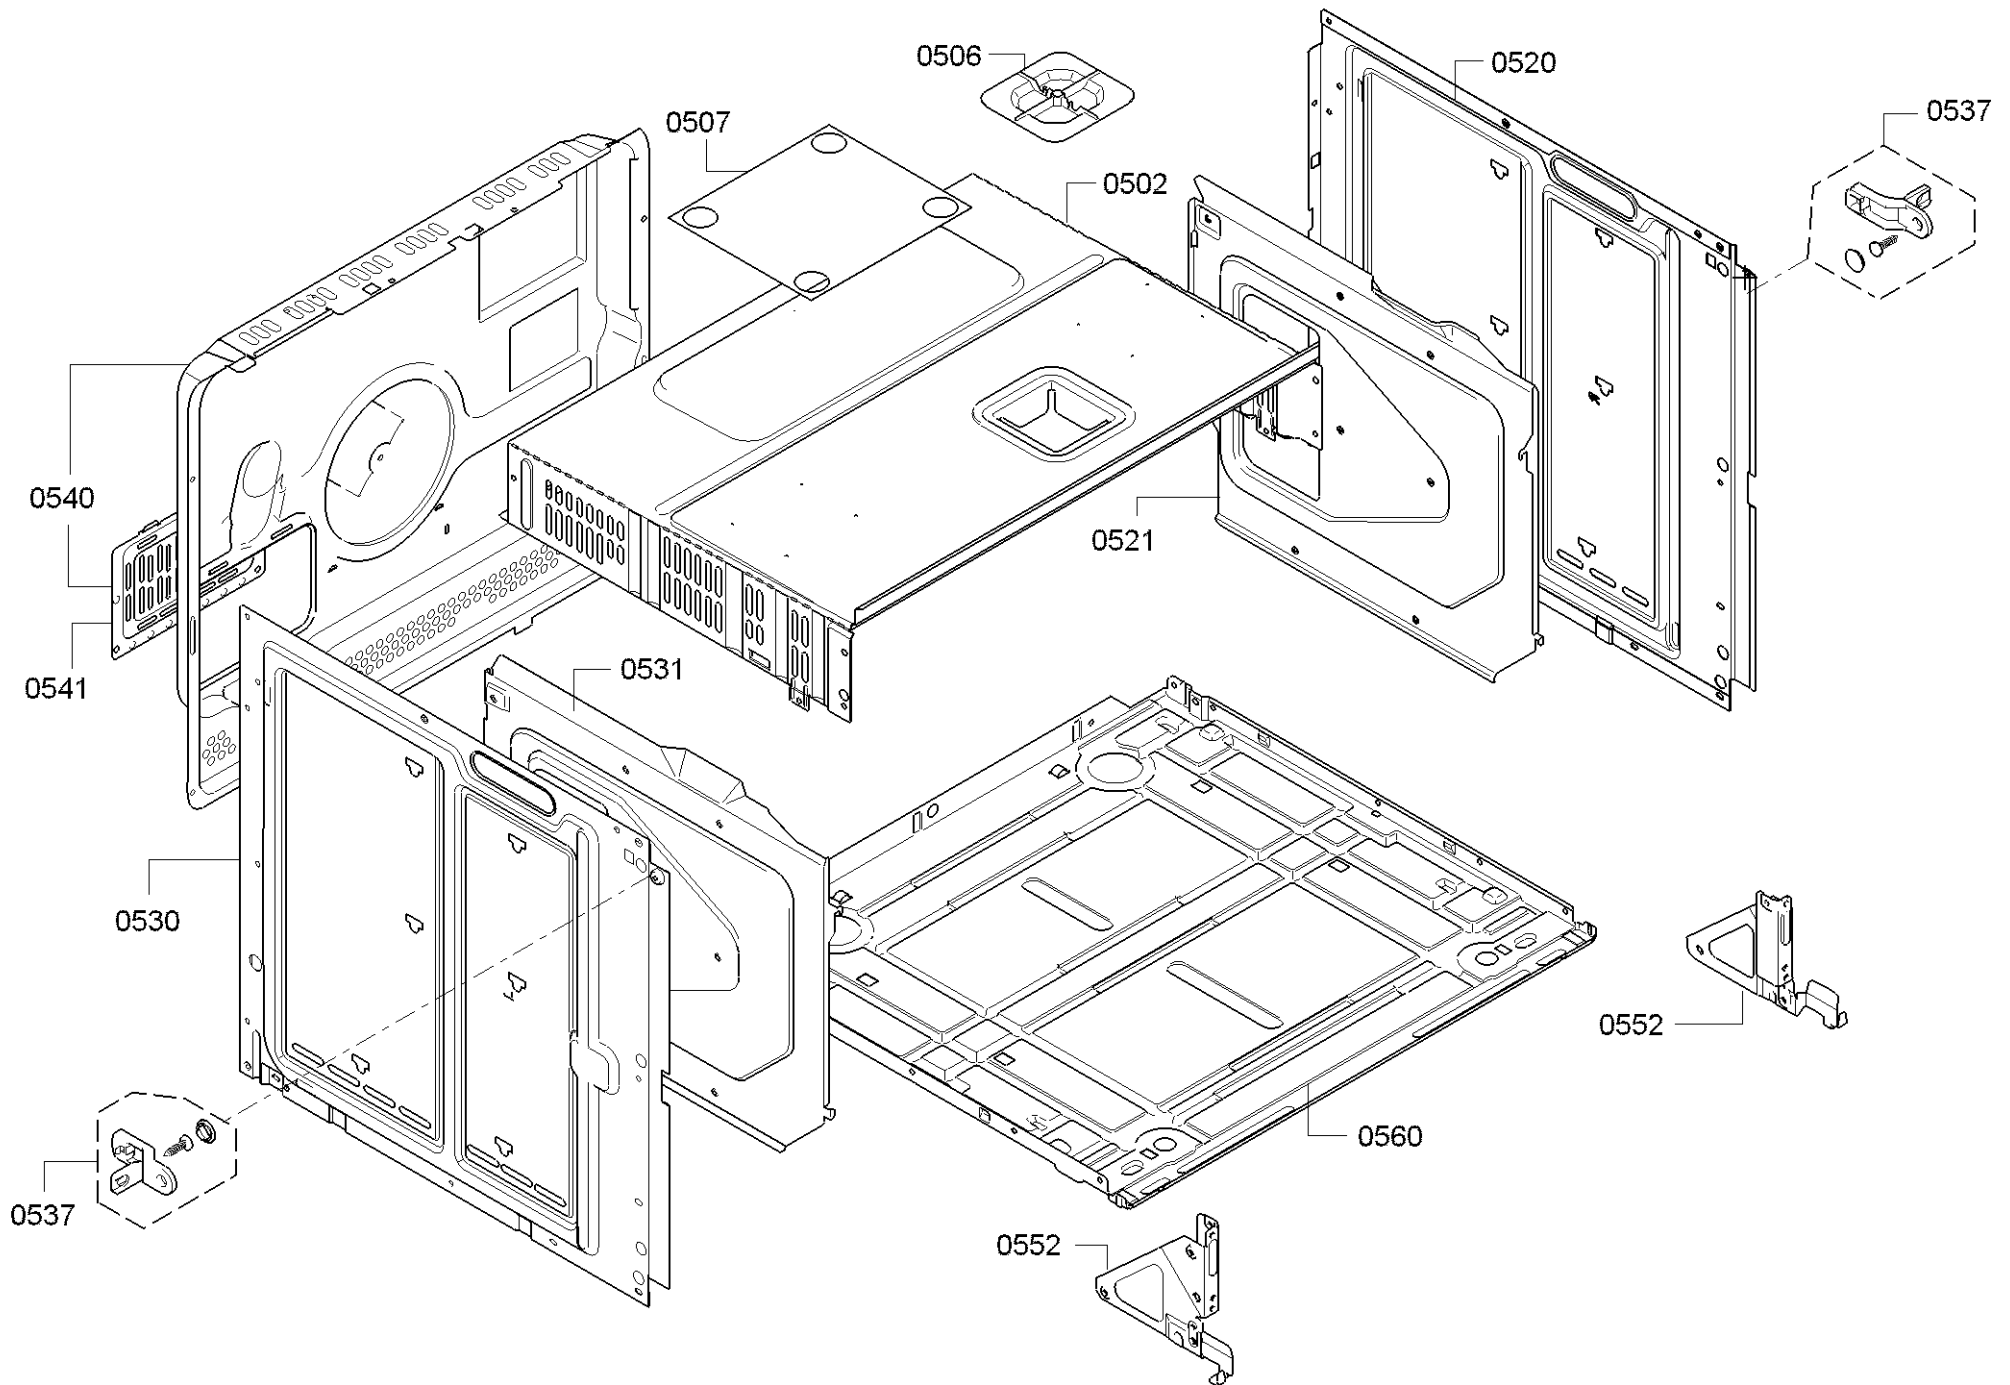

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0502	00680684		Abdeckung
0506	00627207		Abdeckung
0507	00626874	00752437	Aufkleber
0520	00684715		GehÄd'useseitenteil
0521	00684713		Blech
0530	00684716		GehÄd'useseitenteil
0531	00684714		Blech
0537	00611347		Abstandshalter
0540	00470726		GehÄd'use-RÄijckteil
0541	00084500		Abdeckung
0552	00645836		Halter
0560	00479675	00776612	GehÄd'use-Unterteil

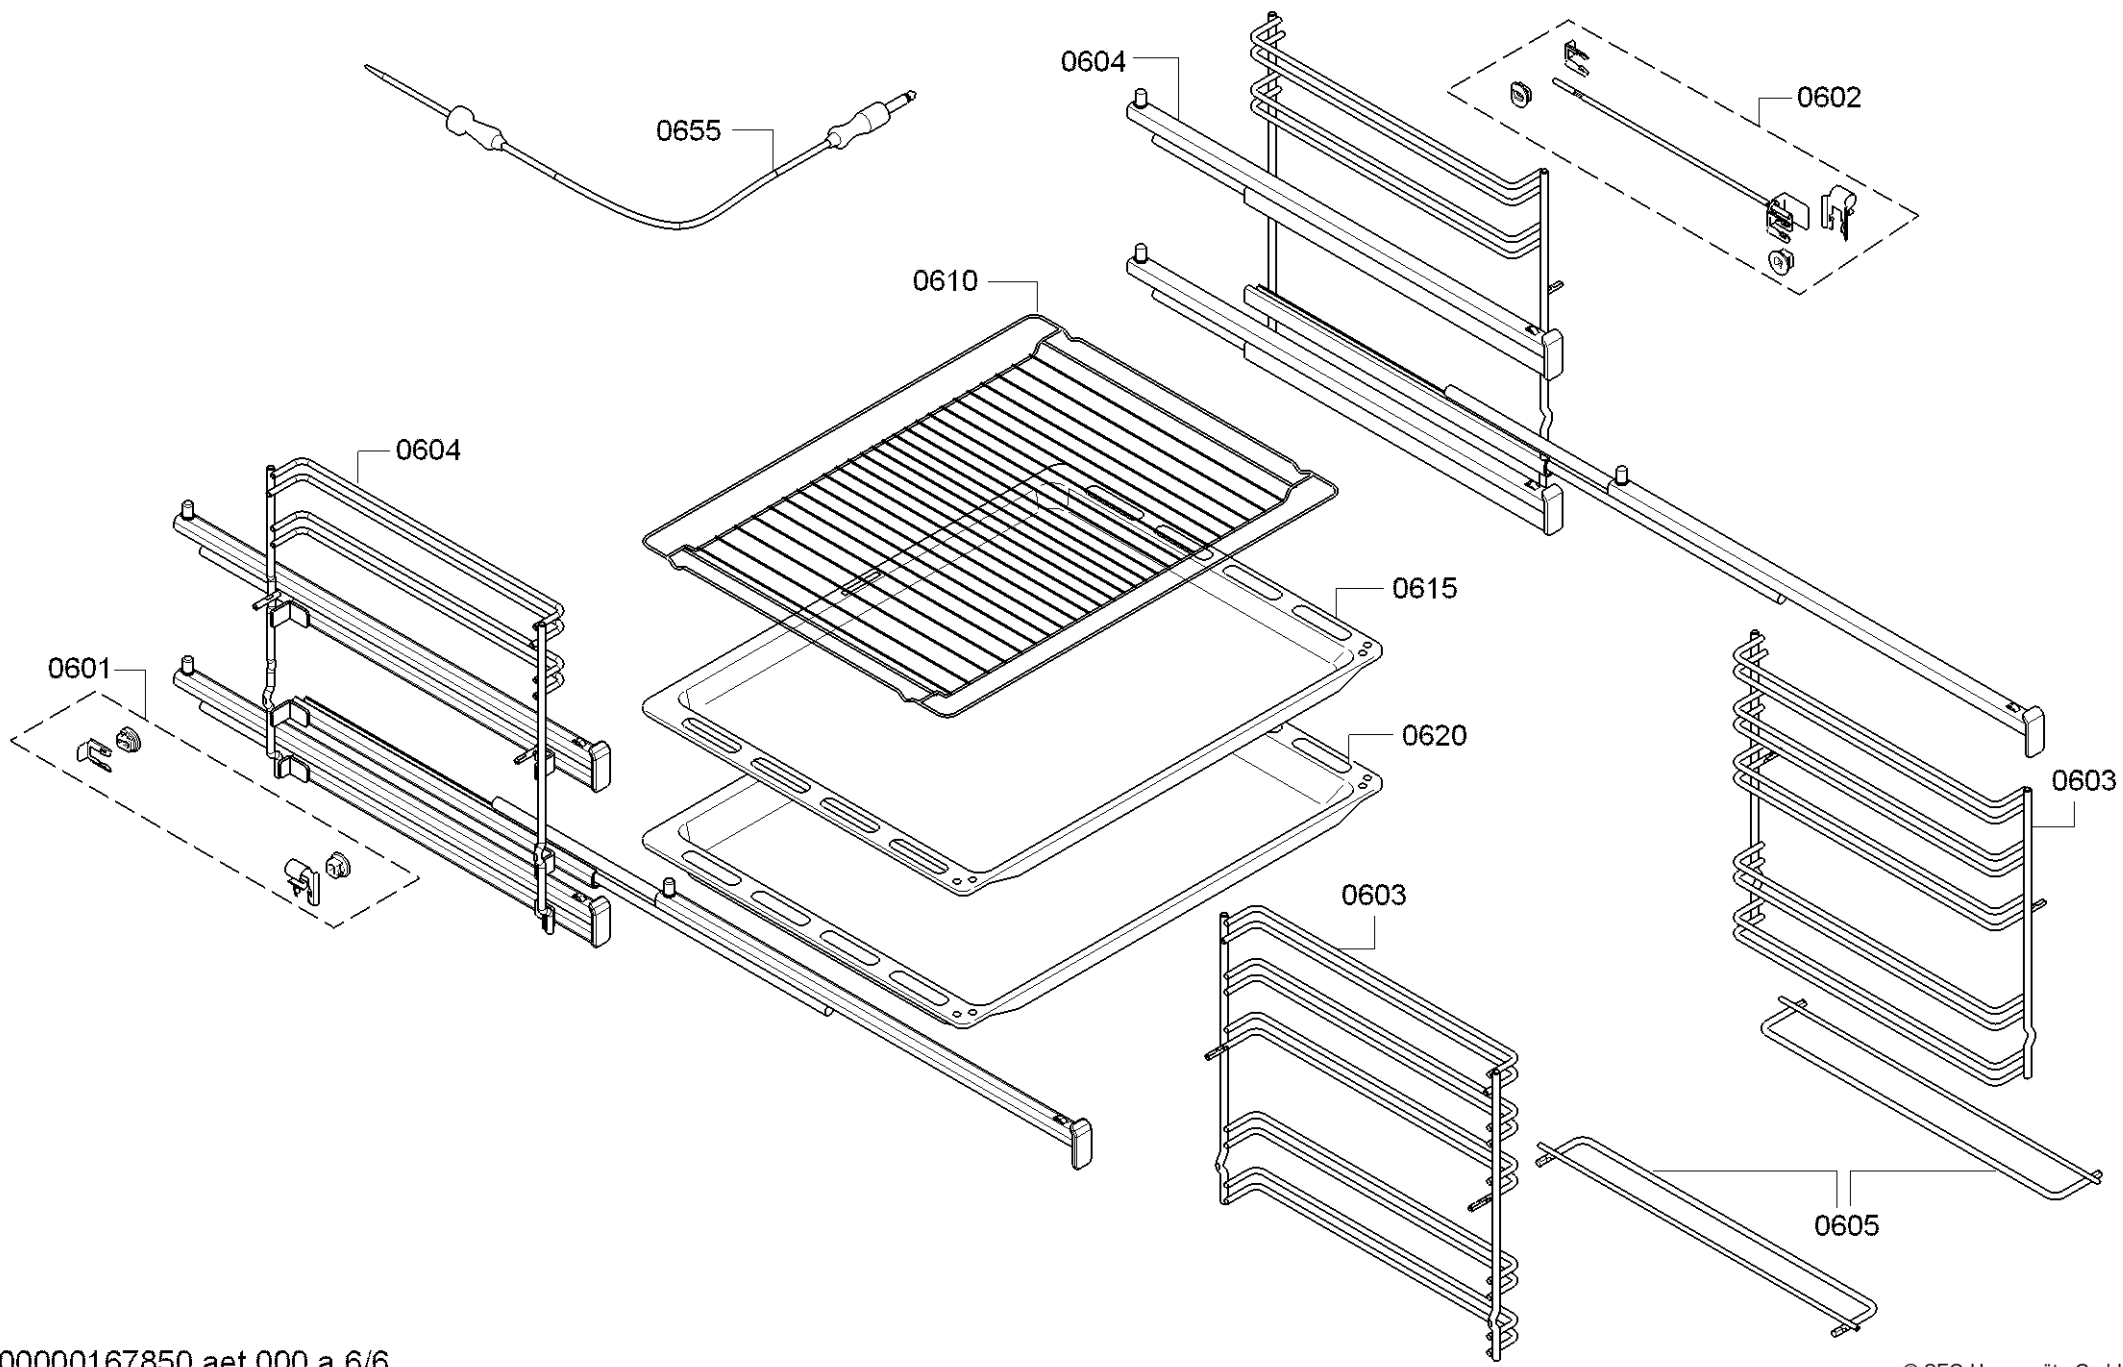

Positionsnummer	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0601	00609091	00626210	Buchse
0602	00643512		Buchse
0603	00434605	00472738	Halter
0604	00708430	17007521	Vollauszug 3-fach
0605	00466546		Trager
0610	00574876		Kombirost
0615	00574909		Backblech selbstreinigungsfahig
0620	00574912		Universalpfanne emailliert
0655	00644777	00156838	Thermoelement