


Ersetzen eines verloren gegangenen Senders am SK / DFR Solar

Lösen Sie die Verbindung des Akkus von der Platine für ca. 2sec. abziehen, für ca. 10 sec. wieder einstecken, für ca. 2sec. raus und wieder einstecken.

→ Der Antrieb bestätigt mit einer Auf- oder Ab-Bewegung für ca. 5sec.

→ Der Antrieb ist in Lernbereitschaft

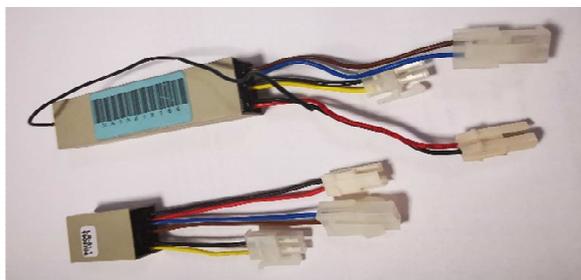

Der Stecker mit dem rot/schwarzem Kabel ist für den Akkumulator




gelb/schwarz = Solarzelle

Wichtig !! Der Stecker der Solarzelle muss von der Platine gezogen werden. Ein abdecken /Verdunkeln der Solarzelle wäre auch möglich.

Nach dieser Bestätigung, bitte die Auf und Ab Taste **gleichzeitig drücken**, bis der Antrieb Bestätigt.

Drücken Sie jetzt am Funkhandsender die PROG- Taste 4, bis der Antrieb mit einer kurzen Auf-/Ab-Bewegung bestätigt.

→ der neue Funkhandsender ist eingelernt

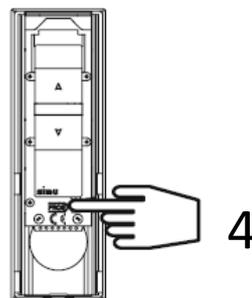

Wichtig !! Solarzelle wieder anschließen oder die Verdunkelung entfernen.