Manualslib.de - Die globale Handbuchbibliothek

VEVOR HZB-20AF/S BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf-Herunterladen



Verfügbare Sprachen

EN PL DE FR NL SV ES IT

Schnellverbindungen

Reinigung und Wartung Ihrer Eismaschine

Inhaltsverzeichnis

ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
IMPORTANT SAFETY TIPS
UNPACKING YOUR ICE MAKER
CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICE MAKER
USING YOUR ICE MAKER
TECHNICAL PARAMETERS
CIRCUIT DIAGRAM
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
USING YOUR ICE MAKER
PARAMETRY TECHNICZNE
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS
AUSPACKEN IHRER EISMASCHINE
ANSCHLUSS IHRER EISMASCHINE
REINIGUNG UND WARTUNG IHRER EISMASCHINE
USING YOUR ICE MAKER
TECHNISCHE PARAMETER
MACHINE À GLACE
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
USING YOUR ICE MAKER
PARAMÈTRES TECHNIQUES
SCHÉMA DE CIRCUIT
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS

USING YOUR ICE MAKER
TECHNISCHE PARAMETERS
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
USING YOUR ICE MAKER
ICE MAKER
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
USING YOUR ICE MAKER
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARÁMETROS TÉCNICOS
DIAGRAMA DE CIRCUITO
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
PARAMETRI TECNICI
Andere ManualsLib-Projekte

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

ICE MAKER


Model:HZB-20AF/S

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODEL:HZB-20AF/S

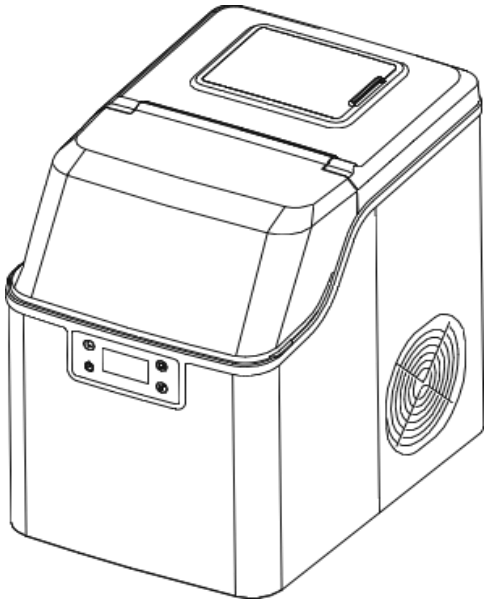

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages manual and your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol:



All safety messages will follow the safety alert symbol and the word " DANGER" or "WARNING" .

⚠ DANGER

⚠ WARNING

These words mean:

You can be killed or seriously injured if you don't immediate follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

IMPORTANT SAFETY TIPS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons or property. Read all instructions before using any appliance.

●Do not operate this, or any other appliance with a damaged cord.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
This ice-maker must be positioned so that the plug is accessible .
Connect to properly polarized outlets only. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.

●Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water.

●We do not recommend the use of an extension cord, as it may overheat and become a risk of fire. If you must use an extension cord, use No.14AWG minimum size and rated no less than 1875 watts.

●Unplug the ice maker before cleaning or making any repairs or servicing.

●Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children.

● Do not use your ice-maker outdoors. Place the ice-maker away from direct sunlight and make sure that there is at least 4 inches of space between the back of your unit and wall. Keep a minimum distance of 4 inches on each side of your unit free.

●Do not use other liquid to make the ice-cube other than water.

●Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.

●Do not tip over.

●If the ice maker is brought in from outside in wintertime, give it a few hours to warm up to room temperature before plugging it in.

WARNING: This appliance must be earthed.

●DANGER – Risk Of Fire or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Do

Not Use Mechanical Devices To Defrost Ice Maker. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.



● DANGER – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

●CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual/Owner's Guide Before Attempting To Install or Service This Product. All Safety Precautions Must be Followed.

●CAUTION – Risk Of Fire Or Explosion. Dispose Of Property In Accordance With Federal Or Local Regulations. Flammable Refrigerant Used .

●CAUTION-Risk Of Fire Or Explosion Due To Puncture Of Refrigerant Tubing;Follow Handling Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.

● The ice maker should be installed in accordance with the safety standard for Refrigeration Systems, ASHRAE15. The ice maker shall not be installed in corridors or hallways of public buildings.

● If the unit is with problem need to be maintained, that replacing with like components and that servicing shall be done by factory authorized service personnel, so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

IMPORTANT:

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow: Grounding

Blue: Neutral

Brown: Live

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed at a even or flat surface.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Control Panel:

A.Timer/clean button

Quickly press this button once, to enter the Timer setting program; And press this button for more than 5 seconds, to enter the Cleaning program

B.ON/OFF button

When the unit is off, press this button to turn on the unit;

When the unit is making the ice cube, press this button for more than 5 seconds, the unit will switch to ice harvest process by force.

C.LCD Display window

1．Ambient temp and ice making countdown symbol: when display show <M>, ice making countdown,when display show <℉>,means ambient temp.

2．Ice cube symbol: when the symbol is rotating, the unit is making ice cube ,when the symbol flash, the unit is ice harvest.

3．Automatic self-cleaning symbol display

4．ON/OFF symbol.


5．Error code E1-Ambient temp senor breakdown.E2- water temp sensor breakdown. E- Means ice making anomaly or the refrigerant leaked

6．Lack water warning symbol.

7．Ice full warning symbol.

8．Time setting display area. When show <H>,timer unit ON/OFF, when show <M>,setting ice making time.

D.Ice making and timer reduce.
E. Ice making and timer increase.
2. Ice basket
3. Evaporator
4. Water separator pipe
5. Unit top cover
6. Cover for the water reservoir
7. Support seat for water bottle（Optional ， special for the unit supplied by bottled water）
8. Hot Air Outlet
9. Water draining cap: To draining out the water from unit
10. Ice scoop

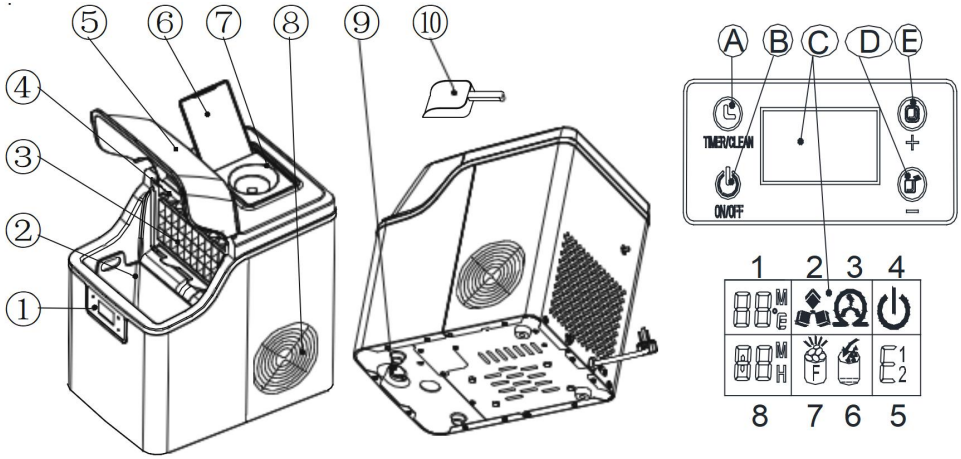

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

UNPACKING YOUR ICE MAKER

1.Remove the exterior and interior packaging. Check that ice basket and ice scoop is included. If any parts are missing, please contact our customer service.

2.Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth. Take out the ice basket and clean it

3.Find a location for your ice maker that is protected from direct sunlight

and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, radiator). Place the ice maker on a level surface. Maker sure that there is at least 6 inches of space between the back and sides of your ice maker and the wall.

4.Allow one hour for the refrigerant fluid to settle before plugging ice maker in.

5.The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

WARNING: fill with potable water only.

CONNECTING YOUR ICE MAKER

⚠ DANGER

*** Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged please call our customer service.**

1.This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electric shock.

2.Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounded wall outlet. Do not under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.

3.This appliance requires a standard 110-120volt, 60Hz electrical outlet with three-prong ground.

CLEANING AND MAINTAINING YOUR ICE MAKER

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.

1. Take out the ice basket.

2. Clean the interior with diluted detergent, warm water and a soft cloth.

3.Then use the water to rinse the inside parts, and drain out the water from the draining port by unplugging the Water drainage cap on the bottom.


4.The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.

5.Dry the interior and exterior with a soft cloth.

6. When the machine is not in use for a long time, open the water drain cap to drain water completely out from the water reservoir.

After using your ice maker for a long time, we also suggest you should clean your unit. Especially to the water separator pipe and the wate filters, you must clean them periodically.

1.If the water separator pipe is blocked and there is no water flowing down when you listen the compressor and the water pump inside are still working, please turn off the unit first and disassemble this pipe down, and clean it. Clean the each hole on the pipe wall displayed in following picture. After cleaning, install back the water separator pipe and be sure the right terminal of the pipe connect to the silicone pipe well and as original.

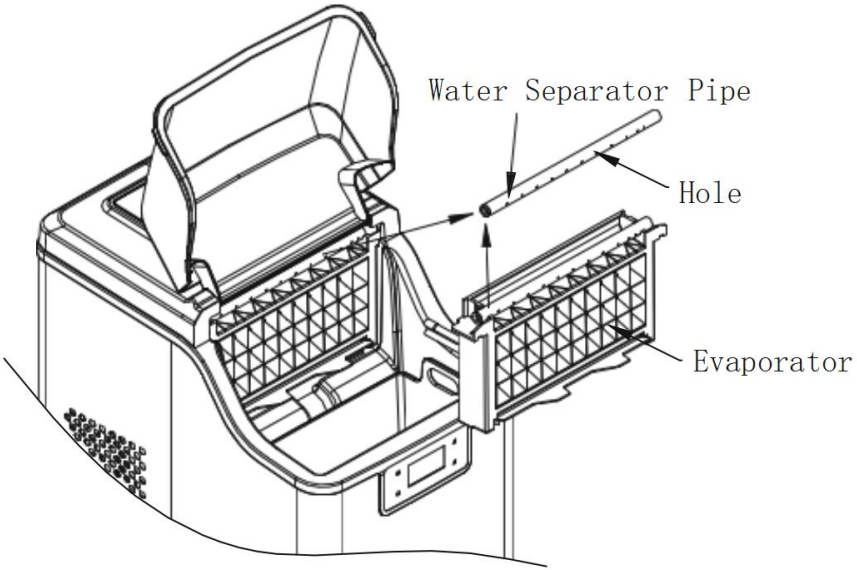

2.For both of the water tank and the big water reservoir, clean them with diluted detergent, warm water and a soft cloth. Then use the water to rinse the inside, and drain out the water from the draining port by unplugging the Water drainage cap on the bottom. It will help you keep the unit and ice-cube hygienicly, and also make the unit work normally.

3.When cleaning, if find that the ice cube left on the evaporator and can not be taken out easily, you can turn on the unit to let the unit enter the ice


making process, then press “ON/OFF” button for more than 5 seconds to let the unit start ice harvest process to melt the ice cube.It will help you remove the hard ice cube.

How to drain out the water from the internal tank and big water reservoir completely

Because the water in the big water reservoir is stop to drain port by the water valave, if you want to drain away all the water, please plug on the unit and but don’t start the unit, then remove the drain port cap at the back. Wait some minutes, all of the water will flow out.


USING YOUR ICE MAKER

Operation panel and display area

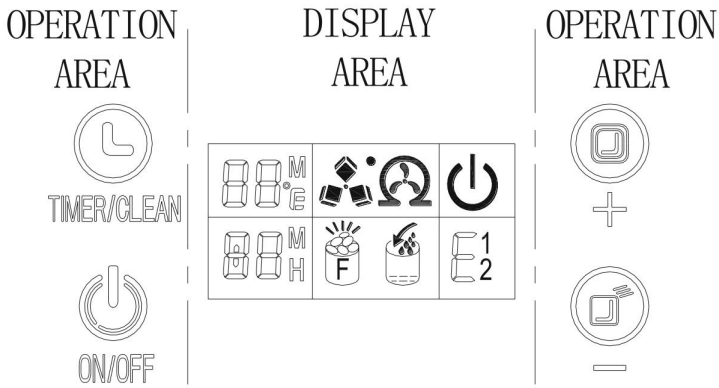

1. Remove the cover of the water reservoir and pour potable water into water reservoir.

And be sure to keep water level below the max. level with **FULL** mark displayed in following picture.

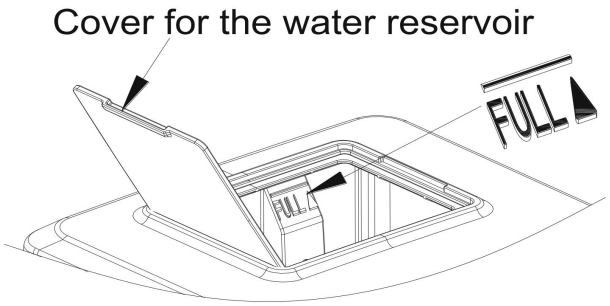

Warning: Do not pour the water into the internal water tank located underneath the ice basket. This tank is not big enough and will effect the ice making performance.

2.How to turn on the unit: Plug the unit, electric power symbol < ⏻ >will start to flash, and the present ambient temperature will display at top left corner of the displaying window, for example, “80F” letter means the 80 Fahrenheit ambient. Again press the “ON/OFF” button to start the unit, first the water will flow into the water tank to the standard water level, then the compressor start to run to make ice-cube, at same time, power symbol< ⏻ >will change to display always and ice-cube symbol < ❖ >will be rotating state, the ambient temperature display will disappear. After some minutes of ice-making duration, the flashing digit will display in the the ambient temperature displaying area, for example, the flashing digit “ 10M” means that it will take 10 minutes to complete this time ice-making process.

3.When ice maker harvest,symbol< ❖ > flash, the water will flow from top water reservoir to bottom water tank through solenoid valve, the symbol < 🧊 > will be on ,when the water in the bottom water tank is full,the symbol < 🧊 > will be off,then the next ice making cycle start

again.When there is no water in the water reservoir, the symbol <  > will keep on. Turn off the unit and fill water again, then restart the unit to make ice cube.Or fill water directly and wait 20mins,the unit will restart .
Remark:The ice making cycle lasts about 13 to 25 minutes, depending on the ambient temperature. And for the first time, according to the initial water temperature, ice-making last time will be a little longer. In the extreme hot room temperature, ice-making time may be Vary a lot, but it will not exceed 35minutes.
If you think the ice cube is not thick enough, during ice making,press the<+>and<->to set the ice making lead time. Press one time and the ice making cycle will in crease or Reduce one min,6min most.This can only start from the new cycle.

4. When Ice Full symbol<  >is on, the unit will stop, take out the ice cube inside, the unit will start working again.
If press the button<ON/OFF>more than 5s,when the ice maker is working, the unit will start harvest. Press button<ON/OFF>,the unit will turn off.
Timer setting.Unit on timer setting,When the unit is working,timer setting the unit off. Timer setting,When the unit is off,timer the unit on.
Press the<TIMER>button,the display will show<1H>,and then press<+>and<->to set the time.During the setting,the H is flash,after 5s,the H will keep on and unit will in your Timer setting.

5.Water Drain: take off the Water draining cap the bottom of unit ,then drain the water inside.It is better that exchange water every 24hours.and clean unit every 3days.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Start the self-cleaning program: Plug on the unit,press "TIMER/CLEAN " button on control panel for more than 5 seconds, to enter the self-Cleaning program need 20minutes.the symbol  rotate on

display screens ， time count down area dispaly 20M.

Cancel the self-cleaning program: It takes about 20 minutes to complete one self-cleaning program. When the program is over, the system will be in off-state automatically. And also you can press the “ON/OFF” button on control panel to cancel the self-cleaning program by force.

Warning

A 、 make sure the water tank ,water filter and the water separator pipe is not blocked, clean them

B 、 The water temp will effect the ice making capacity.The lower temp,the more ice cube produce.

C 、 The cooler ambient temp, the more ice cube produce.

D、 always use good quality water to make sure the pump work well.Bad quality water will cause pump noise,but doesn’t effect the unit working.

E 、 The compressor restart 3mins later if you turn off the unit.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
 is on	Lack of water	Turn off the unit and add water to <FULL>level, then re-start the unit.
 is on	Too much ice cube in the basket	Remove the ice cube in the basket
The water reservoir has water,but<  > is on	The inlet solenoid valve breakdown	Need the technical service person to maintain
<E> is on	The ice making system damage	Need the technical service person to Maintain.
	Too much water in the ice basket	Drain out the water below the ice basket,and then turn on the unit.
<E1> is on	Ambient temp sensor	The unit can still work, change


	breakdown	a new sensor
<E2> is on	Water temp sensor breakdown	The unit can still work, change a new sensor
<F> is on	The ice full plate blocked	Take out the ice cube under the ice full plate,make sure the ice full plate can roll smoothly.Or wait 2-4 hours until the ice cube melt and the ice full plate roll back automatically.
No water in the water Separator pipe	The holes are blocked	Use slim wire to prick each hole, till The water can flow out easily.
	Water filter block	Clean the water filter
Ice cube thick and can't Drop down	Ice making cycle too long	Press <->to reduce the ice making time.
Ice cube thin	Ambient temp too high	Move the unit to cool place
	Water temp too high	The water temp should be no more morethan25℃（77℉）.
	Ice making short	Press<+>to increase the ice making Time.
Unit work but no ice cube	Ambient temp is high or the Water temp is high	Move the unit to somewhere ambient Temp lower than30 ℃ (86 ℉),fill cool water.
	Refrigerant system leakage	Need the technical service person to maintain
	Refrigerant system block	Need the technical service person to maintain

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TECHNICAL PARAMETERS

Model	HZB-20AF/S
Protection Type	I
Power Supply	115V/60Hz
Ice Making Current	1.8A
Refrigerant	R290 1.13Oz/32g
Net Weight	10kg
High Side	290Psig
Low Side	88Psig
Dimension(L×D×H)mm	255×355×385
Enclosure	Stainless

CIRCUIT DIAGRAM

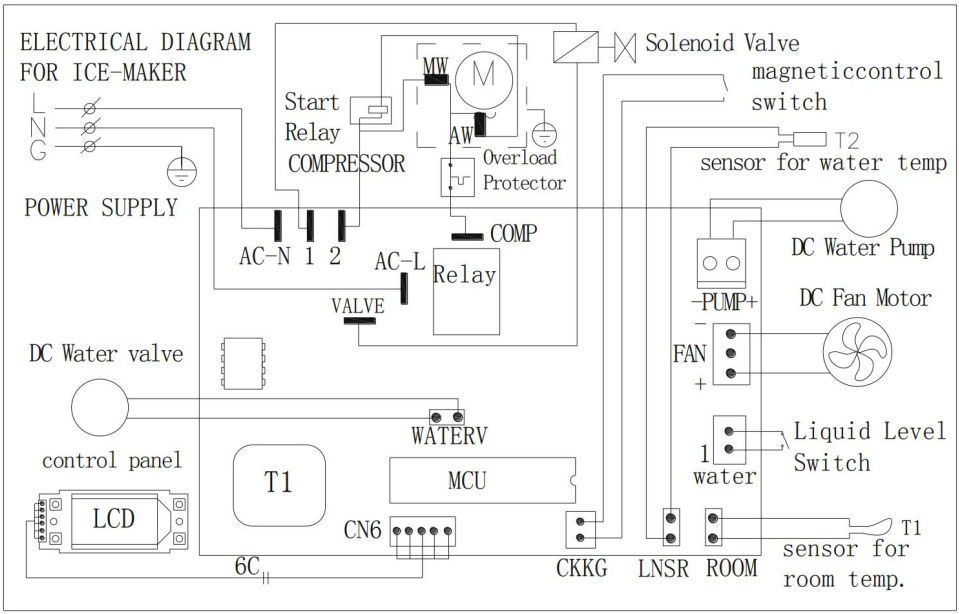

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

MASZYNA DO LODU


Model: HZB-20AF/S

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODEL: HZB -20 AF /S

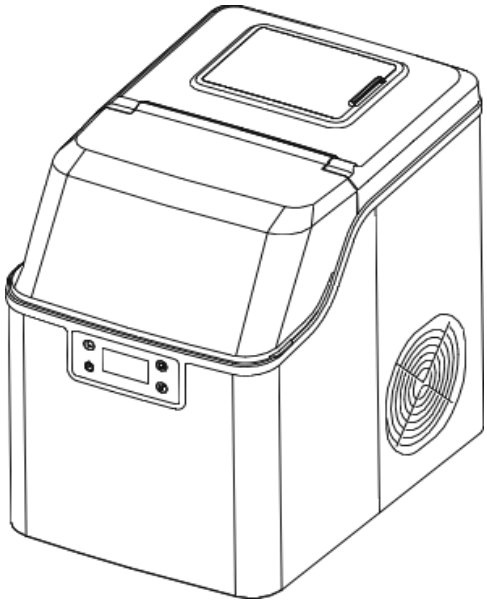

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje

technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych jest bardzo ważne. Dostarczyliśmy wiele ważnych komunikatów bezpieczeństwa dla instrukcji i Twojego urządzenia. Zawsze czytaj i przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa.

To jest symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie:



Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą oznaczone symbolem ostrzegawczym i słowem „NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE”.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Te słowa oznaczają:

Możesz zginąć lub doznać poważnych obrażeń, jeśli natychmiast nie zastosujesz się do instrukcji.
Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa informują o potencjalnym zagrożeniu, podają wskazówki, jak zmniejszyć ryzyko obrażeń, a także informują o tym, co może się stać, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób lub mienia. Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.

- Nie używaj tego ani żadnego innego urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
Kostkarka do lodu musi być umieszczona w taki sposób, aby dostęp do wtyczki był możliwy.
Podłączaj tylko do gniazdek o prawidłowej polaryzacji. Do tego samego gniazdka nie należy podłączać żadnego innego urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka .

- Nie prowadź przewodu zasilającego po wykładzinie ani innych izolatorach cieplnych. Nie przykrywaj przewodu. Trzymaj przewód z dala od obszarów ruchu i nie zanurzaj go w wodzie.
- Nie zalecamy używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować ryzyko pożaru. Jeśli musisz użyć przedłużacza, użyj przewodu o minimalnym rozmiarze No.14AWG i mocy znamionowej nie mniejszej niż 1875 watów.
- Odłącz lód producenta przed czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek napraw lub czynności serwisowych.
- Należy zachować ostrożność i zapewnić odpowiedni nadzór, jeśli

urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.

● Nie używaj kostkarki do lodu na zewnątrz. Umieść kostkarkę do lodu z dala od bezpośrednie światło słoneczne i upewnij się, że jest co najmniej 4 cale wolnej przestrzeni między tylną częścią jednostki a ścianą. Zachowaj minimalną odległość 4 cale po każdej stronie jednostki wolne.

- Do przygotowania kostek lodu nie należy używać żadnego innego płynu niż woda.
- Nie czyść kostkarki do lodu łatwopalnymi płynami . Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.
- Nie przewracaj się.
- Jeśli lód Jeśli zimą urządzenie zostanie wniesione z zewnątrz , należy odczekać kilka godzin, aż osiągnie temperaturę pokojową, zanim je podłączymy.

OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi być uziemione.

- NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego. Nie Użyj urządzeń mechanicznych do rozmrożenia kostkarki do lodu. Nie przebijaj rurki czynnika chłodniczego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego. Naprawy może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel serwisowy. Nie przebijać rurek czynnika chłodniczego.

- UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego. Przed próbą instalacji lub serwisowania tego produktu należy zapoznać się z instrukcją naprawy/podręcznikiem użytkownika. Należy przestrzegać wszystkich środków ostrożności.
- UWAGA – Ryzyko pożaru lub wybuchu. Utylizuj mienie zgodnie z przepisami federalnymi lub lokalnymi. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego.

- UWAGA - Ryzyko pożaru lub wybuchu z powodu przebicia rurki czynnika chłodniczego; Postępuj ściśle zgodnie z instrukcją obsługi. Użyto łatwopalnego czynnika chłodniczego.

℮ Wytwornicę lodu należy zainstalować zgodnie z normą bezpieczeństwa dla systemów chłodniczych, ASHRAE15. Wytwornicy lodu nie należy instalować na korytarzach ani przejściach budynków publicznych.

- Jeśli w urządzeniu wystąpią problemy, konieczna będzie konserwacja, wymiana na podobne podzespoły lub serwisowanie powinno zostać wykonane przez autoryzowany personel serwisowy producenta, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zapłonu z powodu zastosowania nieprawidłowych części lub niewłaściwej obsługi.

WAŻNY:

Przewody w tym kablu sieciowym są pokolorowane zgodnie z następującym kodem: Zielony lub zielony z żółtym paskiem: Uziemienie

Niebieski: Neutralny

Brązowy: Na żywo

Aby uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je umieścić na równej lub płaskiej powierzchni.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Panel sterowania:

A.Przycisk timera/czyszczenia

Aby wejść do programu ustawień timera, naciśnij ten przycisk szybko raz; aby wejść do programu czyszczenia, naciśnij ten przycisk na dłużej niż 5 sekund.

B.Przycisk WŁ./WYŁ.

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij ten przycisk, aby je włączyć;

Gdy urządzenie wytwarza kostki lodu, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 5 sekund, aby wymusić przejście urządzenia w tryb zbierania lodu.

C.Okno wyświetlacza LCD

1. Symbol temperatury otoczenia i odliczania czasu wytwarzania lodu: gdy na wyświetlaczu pojawia się <M>, odliczanie czasu wytwarzania lodu, a gdy na wyświetlaczu pojawia się <℉>, oznacza to temperaturę otoczenia.
2. Symbol kostki lodu: gdy symbol się obraca, urządzenie wytwarza kostki lodu, gdy symbol miga, urządzenie zbiera lód.
3. Wyświetlanie symbolu automatycznego samoczyszczenia
4. Symbol WŁ./WYŁ.
5. Kod błędu E1 — awaria czujnika temperatury otoczenia. E2 — awaria czujnika temperatury wody. E — oznacza anomalię w wytwarzaniu lodu lub wyciek czynnika chłodniczego.
6. Symbol ostrzegawczy braku wody.
7. Symbol ostrzegawczy o pełnym lodzie.
8. Obszar wyświetlania ustawień czasu. Gdy wyświetla się <H>, jednostka timera jest WŁ./WYŁ., gdy wyświetla się <M>, ustawiany jest czas wytwarzania lodu.

D.Wytwarzanie lodu i zmniejszenie czasu.

E. Wytwarzanie lodu i zwiększenie timera.

2. Koszyk na lód

3. Parownik

4. Rura separatora wody

5. Górna pokrywa jednostki


6. Pokrywa zbiornika na wodę

7. Podstawka pod butelkę z wodą (opcjonalna, specjalna dla urządzenia zasilanego wodą butelkowaną)

8. Wylot gorącego powietrza

9. Korek spustowy wody: Do spuszczania wody z urządzenia

10. Łyżka do lodu

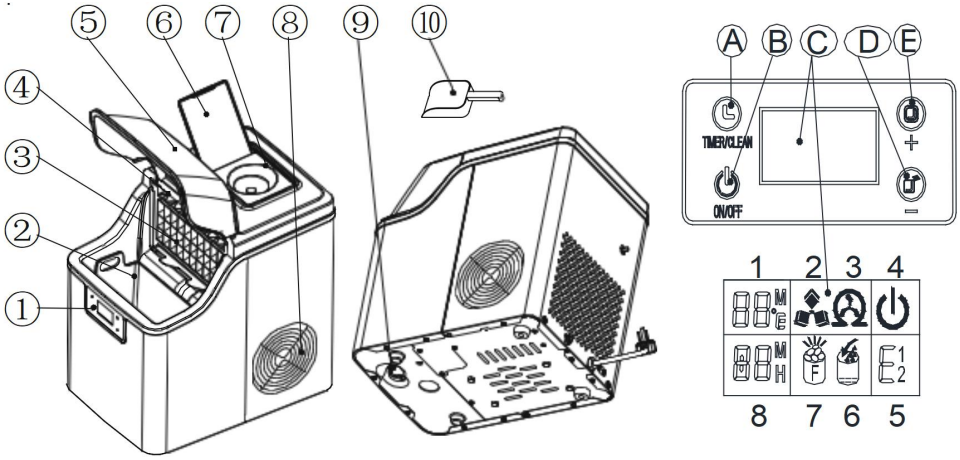

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

ROZPAKOWYWANIE MASZYNY DO LODU

1. Zdejmij zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie. Sprawdź, czy koszyk na lód i łyżka do lodu są dołączone. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
2. Wyczyść wnętrze letnią wodą i miękką ściereczką. Wyjmij koszyk na lód i wyczyść go.
3. Znajdź miejsce dla swojej kostkarki do lodu, które jest chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. piec, piec, kaloryfer). Umieść kostkarkę do lodu na równej powierzchni. Upewnij się, że jest co najmniej 6 cali przestrzeni między tyłem i bokami kostkarki do lodu a ścianą.
4. Przed podłączeniem kostkarki do lodu należy odczekać godzinę, aż płyn chłodniczy osiądzie.
5. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna.

OSTRZEŻENIE: napełniać wyłącznie wodą pitną.

PODŁĄCZANIE MASZYNY DO LODU

⚠ DANGER

*** Niewłaściwe użycie uziemionej wtyczki może skutkować ryzykiem**

porażenia prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

1. To urządzenie powinno być prawidłowo uziemione dla Twojego bezpieczeństwa. Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony we wtyczkę z trzema bolcami, która pasuje do standardowych gniazdek ściennych z trzema bolcami, aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem.
2. Podłącz urządzenie do wyłącznego, prawidłowo zainstalowanego, uziemionego gniazdka ściennego. Pod żadnym pozorem nie przecinaj ani nie usuwaj trzeciego (uziemienia) bolca z przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia należy kierować do certyfikowanego elektryka.
3. To urządzenie wymaga standardowego gniazdka elektrycznego o napięciu 110–120 V, 60 Hz z trójbolcowym uziemieniem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MASZYNY DO LODU


Przed użyciem kostkarki do lodu zdecydowanie zaleca się jej dokładne wyczyszczenie.

1. Wyjmij koszyk na lód.
2. Wnętrze należy czyścić rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką szmatką.
3. Następnie przepłucz wodą wewnętrzne części i usuń wodę z otworu spustowego, odłączając korek spustowy znajdujący się na spodzie urządzenia.
4. Zewnętrzną część kostkarki do lodu należy regularnie czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
5. Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część urządzenia miękką szmatką.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy otworzyć korek spustowy wody, aby całkowicie odprowadzić wodę ze zbiornika.

Po długim okresie użytkowania kostkarki do lodu zalecamy również wyczyszczenie urządzenia. Zwłaszcza rurę separatora wody i filtry wody należy czyścić okresowo.

1. Jeśli rura separatora wody jest zablokowana i nie płynie woda, gdy słyszysz, że sprężarka i pompa wody wewnątrz nadal działają, najpierw

wyłącz urządzenie i rozmontuj rurę, a następnie ją wyczyść. Wyczyść każdy otwór na ściance rury pokazany na poniższym rysunku. Po wyczyszczeniu zamontuj z powrotem rurę separatora wody i upewnij się, że prawy zacisk rury jest podłączony do rury silikonowej i jak w oryginale.

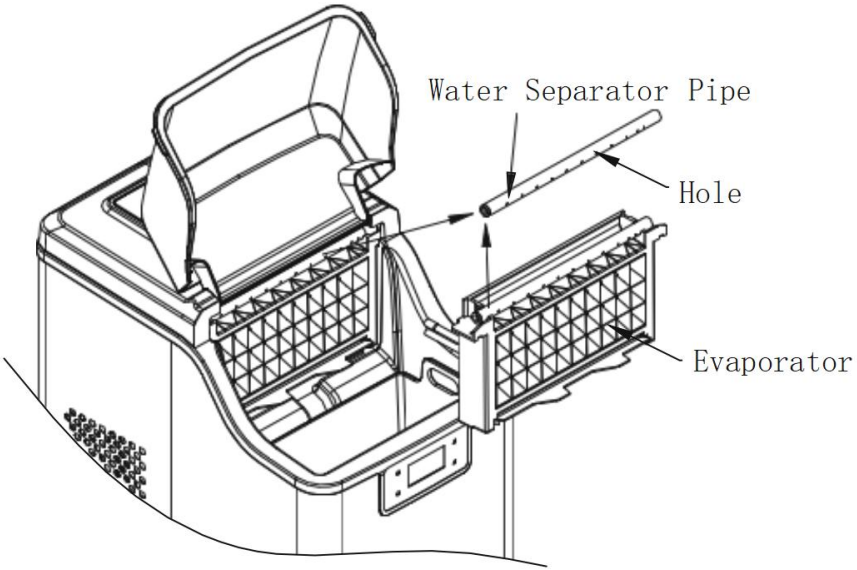

2. Zarówno zbiornik na wodę, jak i duży zbiornik na wodę należy wyczyścić rozcieńczonym detergentem, ciepłą wodą i miękką ściereczką. Następnie wodą przepłucz wnętrze i spuść wodę z otworu spustowego, odłączając korek spustowy wody na dole. Pomoże to utrzymać urządzenie i kostki lodu w czystości, a także sprawi, że urządzenie będzie działać normalnie.
3. Jeśli podczas czyszczenia okaże się, że kostka lodu pozostała na parowniku i nie można jej łatwo wyjąć, możesz włączyć urządzenie, aby rozpocząć proces wytwarzania lodu, a następnie nacisnąć przycisk „ON/OFF” przez ponad 5 sekund, aby urządzenie rozpoczęło proces zbierania lodu w celu roztopienia kostki lodu. Pomoże to usunąć twardą kostkę lodu.


Jak całkowicie spuścić wodę ze zbiornika wewnętrznego i dużego zbiornika na wodę

Ponieważ woda w dużym zbiorniku na wodę jest zatrzymywana przez port


spustowy przy zaworze wodnym, jeśli chcesz spuścić całą wodę, podłącz urządzenie do prądu, ale nie uruchamiaj go, a następnie zdejmij zatyczkę portu spustowego z tyłu. Poczekaj kilka minut, cała woda wypłynie.

USING YOUR ICE MAKER

Panel operacyjny i obszar wyświetlania

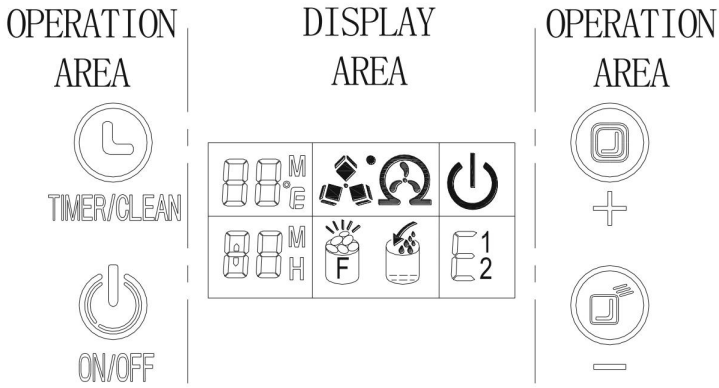

1. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i wlej do niego wodę pitną. Pamiętaj, aby utrzymywać poziom wody poniżej poziomu maksymalnego oznaczonego symbolem **FULL (pełny)** pokazanym na poniższym obrazku.

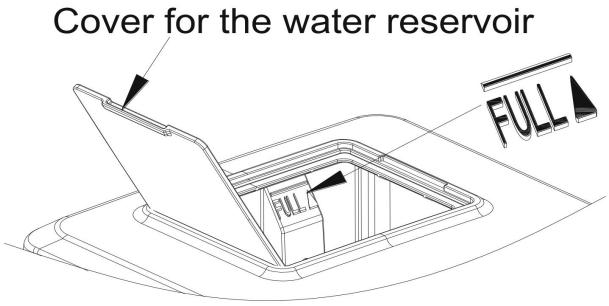

Ostrzeżenie: Nie wlewaj wody do wewnętrznego zbiornika na wodę znajdującego się pod koszykiem na lód. Zbiornik ten nie jest wystarczająco duży i będzie miał wpływ na wydajność wytwarzania lodu.

2. Jak włączyć urządzenie: Podłącz urządzenie, symbol zasilania <

>zacznie migać, a aktualna temperatura otoczenia zostanie wyświetlona w lewym górnym rogu okna wyświetlacza, na przykład litera „80F” oznacza temperaturę otoczenia 80 Fahrenheita. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby uruchomić urządzenie, najpierw woda wpłynie do zbiornika na wodę do standardowego poziomu wody, a następnie sprężarka zacznie pracować, aby wytwarzać kostki lodu, w tym samym czasie symbol zasilania<

>zmieni się na wyświetlanie zawsze, a symbol kostki lodu <

>będzie się obracał, wyświetlacz temperatury otoczenia zniknie. Po kilku minutach wytwarzania lodu migająca cyfra zostanie wyświetlona w obszarze wyświetlania temperatury otoczenia, na przykład migająca cyfra „10M” oznacza, że ukończenie tego procesu wytwarzania lodu zajmie 10 minut.

3. Gdy maszyna do lodu zacznie zbierać lód, symbol <

> będzie migać, woda będzie wypływać z górnego zbiornika na wodę do dolny zbiornik na wodę poprzez zawór elektromagnetyczny,

symbol <

> będzie włączony, gdy woda w dolnym zbiorniku na wodę

będzie pełna, symbol <

> zgaśnie, a następnie rozpocznie się kolejny cykl wytwarzania lodu. Gdy w zbiorniku na wodę nie będzie wody, symbol

<


> będzie nadal włączone. Wyłącz urządzenie i napełnij wodą ponownie, a następnie uruchom ponownie urządzenie, aby wytwarzać kostki lodu. Możesz też napełnić wodą bezpośrednio i odczekać 20 minut, a urządzenie uruchomi się ponownie.
Uwaga: Cykl wytwarzania lodu trwa od 13 do 25 minut, w zależności od temperatury otoczenia. temperatura. I po raz pierwszy, według początkowej temperatury wody, ostatni raz robienie lodu będzie trochę dłuższy. W ekstremalnie gorącej temperaturze pokojowej czas robienia

lodu może się znacznie różnić, ale nie przekroczy 35 minut.
Jeśli uważasz, że kostka lodu nie jest wystarczająco gruba, podczas produkcji lodu naciśnij <+> i <->, aby ustawić czas realizacji produkcji lodu. Naciśnij raz, a cykl produkcji lodu zostanie wydłużony lub skrócony o jedną minutę, maksymalnie 6 minut. Może to rozpocząć się tylko od nowego cyklu.

4. Gdy symbol pełnego lodu<  >jest włączony, urządzenie zatrzyma się. Wyjmij kostki lodu ze środka, a następnie urządzenie zacznie ponownie pracować.
Jeśli naciśniesz przycisk <ON/OFF> dłużej niż 5 sekund, gdy kostkarka do lodu pracuje, urządzenie rozpocznie zbiór. Naciśnij przycisk <ON/OFF>, urządzenie wyłączy się.
Ustawienie timera. Ustawienie timera włączenia jednostki, Gdy jednostka pracuje, timer wyłącza jednostkę. Ustawienie timera, Gdy jednostka jest wyłączona, timer włącza jednostkę.
Naciśnij przycisk <TIMER>, na wyświetlaczu pojawi się <1H>, a następnie naciskaj <+> i <->, aby ustawić czas. Podczas ustawiania ikona H będzie migać, po 5 sekundach ikona H zacznie świecić światłem ciągłym, a urządzenie przejdzie w ustawienia timera.

5. Odpływ wody: zdejmij zatyczkę odpływu wody znajdującą się na spodzie urządzenia, a następnie spuść wodę do środka. Najlepiej wymieniać wodę co 24 godziny i czyścić urządzenie co 3 dni.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Uruchom program samoczyszczenia: Podłącz urządzenie do prądu, naciśnij przycisk „TIMER/CLEAN” na panelu sterowania i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu samoczyszczenia. Program samoczyszczący wymaga 20 minut.symbol  obracanie na ekranach wyświetlacza, obszar odliczania czasu wyświetlania 20M.

Anuluj program samooczyszczania: Ukończenie jednego programu

samooczyszczania zajmuje około 20 minut. Po zakończeniu programu system automatycznie przejdzie w stan wyłączony. Możesz również nacisnąć przycisk „ON/OFF” na panelu sterowania, aby wymusić anulowanie programu samooczyszczania.

Ostrzeżenie
A, upewnij się, że zbiornik na wodę, filtr wody i rura separatora wody nie są zablokowane, wyczyść je
B. Temperatura wody ma wpływ na wydajność wytwarzania lodu. Im niższa temperatura, tym więcej kostek lodu można uzyskać.
C. Im niższa temperatura otoczenia, tym więcej kostek lodu powstaje.
D. Zawsze używaj wody dobrej jakości, aby mieć pewność, że pompa działa prawidłowo. Woda złej jakości będzie powodować hałas pompy, ale nie będzie miała wpływu na pracę urządzenia.
E. Kompresor uruchomi się ponownie po 3 minutach od wyłączenia urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
<  > jest włączony	Brak wody	Wyłącz urządzenie i dolej wody do poziomu <FULL>, a następnie uruchom urządzenie ponownie.
<  > jest włączony	Za dużo kostek lodu w koszyku	Wyjmij kostkę lodu z koszyka
Zbiornik na wodę jest wypełniony wodą, ale<  > jest włączony	Awaria zaworu elektromagnetycznego wlotowego	Potrzebny jest pracownik serwisu technicznego do konserwacji
<E> jest włączone	Uszkodzenie systemu wytwarzania lodu	Potrzebny jest serwisant techniczny do konserwacji.
	Za dużo wody w koszyku na lód	Wylej wodę spod pojemnika na lód i włącz urządzenie.
<E1> jest włączony	Awaria czujnika temperatury otoczenia	Jednostka może nadal działać, wymień nowy czujnik

<E2> jest włączony	Awaria czujnika temperatury wody	Jednostka może nadal działać, wymień nowy czujnik
<F> jest włączony	Pełna płyta lodowa zablokowana	Wyjmij kostkę lodu spod płytki z lodem i upewnij się, że płytka może się płynnie obracać. Możesz też odczekać 2–4 godziny, aż kostki lodu się rozpuszczą, a płytka automatycznie się obróci.
Brak wody w rurze rozdzielającej wodę	Otwory są zablokowane	Za pomocą cienkiego drucika nakłuj każdy otwór, aż woda będzie mogła swobodnie wypływać.
	Blok filtra wody	Wyczyść filtr wody
Kostka lodu jest gruba i nie może spaść	Cykl wytwarzania lodu jest zbyt długi	Naciśnij <->, aby skrócić czas wytwarzania lodu.
Kostka lodu cienka	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka	Przenieś urządzenie w chłodne miejsce.
	Temperatura wody jest zbyt wysoka	Temperatura wody nie powinna przekraczać 25℃ (77℉).
	Krótkie wytwarzanie lodu	Naciśnij <+>, aby wydłużyć czas wytwarzania lodu.
Praca jednostkowa, ale bez kostki lodu	Temperatura otoczenia jest wysoka lub temperatura wody jest wysoka	Przenieś jednostkę w miejsce, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż 30 ℃ (86 ℉), napełnij ją chłodną wodą.
	Wyciek czynnika chłodniczego	Potrzebny jest pracownik serwisu technicznego do konserwacji


	Blokada układu chłodniczego	Potrzebny jest pracownik serwisu technicznego do konserwacji

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	HZB-20AF/S
Typ ochrony	I
Zasilacz	115 V/60 Hz
Prąd do wytwarzania lodu	1,8 A
Chłodziwo	R290 1. 13 uncji /32 g
Masa netto	10kg
Wysoka strona	290Psig
Niska strona	88Psig
Wymiary (dł. × gł. × wys.) mm	255×355×385
Załącznik	Nierdzewny

SCHEMAT OBWODÓW

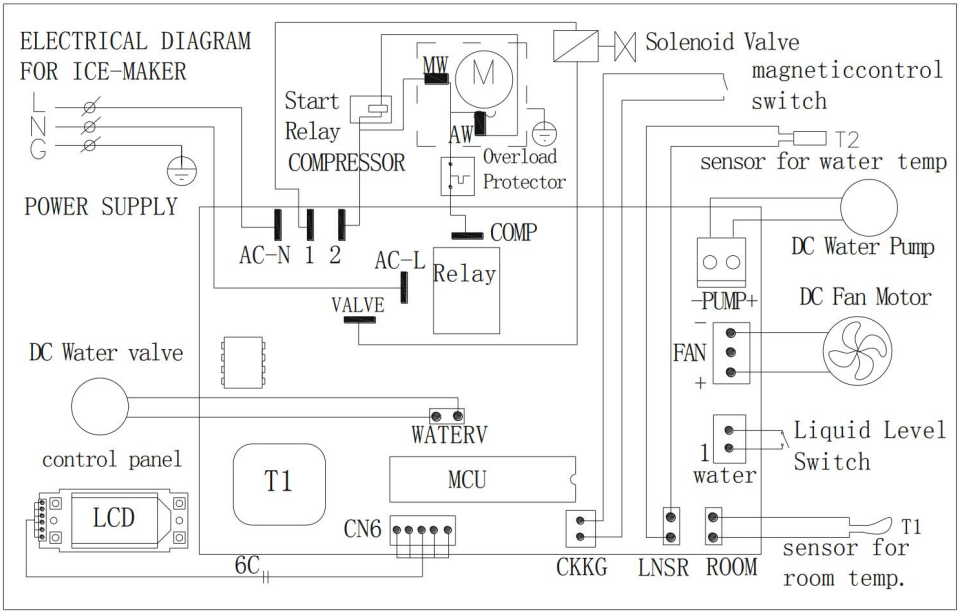

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

EISBEREITER


Modell: HZB-20AF/S

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODELL: HZB -20 AF /S

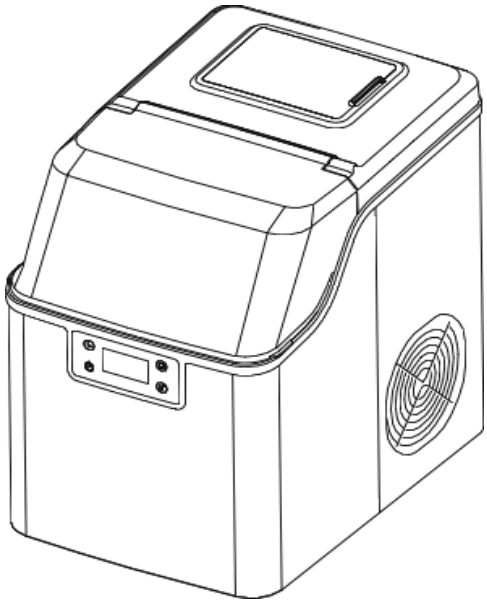

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es

Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind sehr wichtig.
Wir haben viele wichtige Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung und auf Ihrem Gerät bereitgestellt. Lesen und befolgen Sie stets alle Sicherheitshinweise.
Dies ist das Sicherheitswarnsymbol:



Allen Sicherheitsmeldungen folgen das Sicherheitswarnsymbol und das Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Diese Wörter bedeuten:
Wenn Sie die Anweisungen nicht sofort befolgen, besteht die Gefahr

eines tödlichen oder schweren Unfalls.
Alle Sicherheitshinweise informieren Sie über die potenzielle Gefahr, sagen Ihnen, wie Sie das Verletzungsrisiko verringern können, und sagen Ihnen, was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen oder Eigentum zu verringern. Lesen Sie vor dem Gebrauch eines Geräts alle Anweisungen.

- ♋♏♦❒♏♓♌♏■ ♦♓♏ ♎♓♏♦♏♦ oder ein anderes Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
Dieser Eisbereiter muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.
Schließen Sie das Gerät nur an richtig gepolte Steckdosen an. Es dürfen keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose angeschlossen werden.
Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über Teppiche oder andere wärmeisolierende Materialien. Decken Sie das Kabel nicht ab. Verlegen Sie das Kabel nicht in belebten Bereichen und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Verlängerungskabels nicht, da es überhitzen und Brandgefahr verursachen kann. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie mindestens ein Kabel der Größe 14AWG und eine Nennleistung von mindestens 1875 Watt.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Hersteller, bevor Sie eine Reinigung oder Reparatur bzw. Wartung durchführen.
- Gehen Sie vorsichtig vor und sorgen Sie für eine angemessene Aufsicht, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

● Benutzen Sie den Eisbereiter nicht im Freien. Stellen Sie den Eisbereiter nicht in der Nähe von direkte Sonneneinstrahlung und stellen Sie sicher, dass mindestens 4 Zoll Platz vorhanden sind zwischen der Rückseite Ihres Geräts und der Wand. Halten Sie einen Mindestabstand von 4 Zoll auf jeder Seite Ihrer Einheit frei.

- Verwenden Sie zur Herstellung der Eiswürfel keine andere Flüssigkeit als Wasser.
- Reinigen Sie Ihren Eisbereiter nicht mit brennbaren Flüssigkeiten . Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr verursachen.
- Nicht umkippen.
- Wenn das Eis Wenn die Maschine im Winter von draußen hereingeholt wird , warten Sie einige Stunden, bis sie sich auf Zimmertemperatur erwärmt hat, bevor Sie sie anschließen.

WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet werden.

- GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Entflammbares Kältemittel verwendet. Nicht Verwenden Sie mechanische Geräte, um den Eisbereiter abzutauen. Durchstechen Sie die Kältemittelschläuche nicht.

❍  GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird entflammbares Kältemittel verwendet. Darf nur von geschultem Servicepersonal repariert werden. Kältemittelschläuche nicht durchstechen.

- ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird entflammbares Kältemittel verwendet. Lesen Sie das Reparaturhandbuch/Benutzerhandbuch, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu installieren oder zu warten. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen befolgt werden.
- ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie das Eigentum gemäß den bundesstaatlichen oder örtlichen Vorschriften. Es wurde entflammbares Kühlmittel verwendet.
- VORSICHT - Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung des

Kältemittelschlauchs. Handhabungsanweisungen sorgfältig befolgen. Es wurde entflammbares Kältemittel verwendet.

❍ Der Eisbereiter muss gemäß dem Sicherheitsstandard für Kühlsysteme, ASHRAE15, installiert werden. Der Eisbereiter darf nicht in Fluren oder Gängen öffentlicher Gebäude installiert werden.

● Wenn bei der Einheit ein Problem auftritt, das gewartet werden muss, muss der Austausch durch gleichwertige Komponenten und die Wartung durch vom Hersteller autorisiertes Servicepersonal erfolgen, um das Risiko einer möglichen Entzündung aufgrund falscher Teile oder unsachgemäßer Wartung zu minimieren.

WICHTIG:

Die Adern in diesem Netzkabel sind nach folgendem Code gefärbt: Grün oder Grün mit einem Streifen gelb: Erdung

Blau: Neutral

Braun: Live

Um Gefahren durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es auf einer ebenen oder flachen Oberfläche aufgestellt werden.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Systemsteuerung:

A.Timer/Reinigungstaste

Drücken Sie diese Taste einmal schnell, um das Timer-Einstellungsprogramm aufzurufen. Und drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden, um das Reinigungsprogramm aufzurufen.

B.Ein/Aus-Taste

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Gerät Eiswürfel herstellt, drücken Sie diese Taste länger als 5 Sekunden. Das Gerät wechselt daraufhin zwangsweise in den Eisgewinnungsprozess.

C.LCD-Anzeigefenster

1. Symbol für Umgebungstemperatur und Countdown zur Eisherstellung: Wenn auf dem Display <M> angezeigt wird, bedeutet der Countdown zur Eisherstellung, wenn auf dem Display <℉> angezeigt wird, Umgebungstemperatur.
2. Eiswürfelsymbol: Wenn das Symbol rotiert, stellt das Gerät Eiswürfel her, wenn das Symbol blinkt, gewinnt das Gerät Eis.
3. Automatische Selbstreinigungssymbolanzeige
4. EIN/AUS-Symbol.
5. Fehlercode E1 – Ausfall des Umgebungstemperatursensors. E2 – Ausfall des Wassertemperatursensors. E – Bedeutet eine Störung bei der Eisherstellung oder ein Kühlmittelleck.
6. Warnsymbol für Wassermangel.
7. Warnsymbol „Eis voll“.
8. Anzeigebereich für die Zeiteinstellung. Bei Anzeige <H> wird die Zeitschaltuhr ein-/ausgeschaltet, bei Anzeige <M> wird die Eisherstellungszeit eingestellt.

D. Eisherstellung und Timer verkürzen.

E. Eisherstellung und Timererhöhung.

2. Eiskorb

3. Verdampfer

4. Wasserabscheiderrohr

5. Obere Geräteabdeckung


6. Abdeckung für den Wasserbehälter

7. Stützsitz für Wasserflasche (optional, speziell für Geräte, die mit Flaschenwasser versorgt werden)

8. Heißluftauslass

9. Wasserablasskappe: Zum Ablassen des Wassers aus dem Gerät

10. Eisschaufel

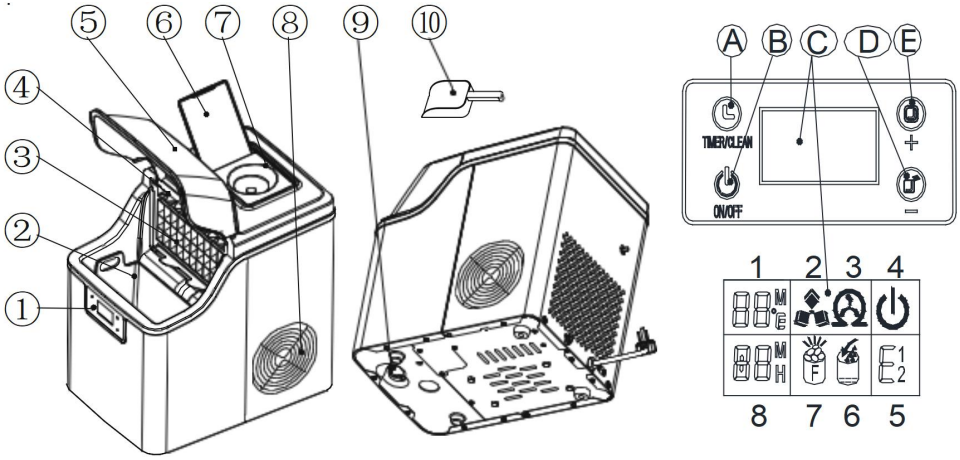

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

AUSPACKEN IHRER EISMASCHINE

1. Entfernen Sie die Außen- und Innenverpackung. Überprüfen Sie, ob Eiskorb und Eisschaufel enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

2.Reinigen Sie das Innere mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch. Nehmen Sie den Eiskorb heraus und reinigen Sie ihn

3. Suchen Sie für Ihren Eisbereiter einen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen (z. B. Herd, Ofen, Heizkörper) geschützt ist. Stellen Sie den Eisbereiter auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass zwischen der Rückseite und den Seiten Ihres Eisbereiters und der Wand mindestens 15 cm Platz sind.

4. Warten Sie eine Stunde, bis sich das Kühlmittel gesetzt hat, bevor Sie die Eismaschine anschließen.

5.Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.

ACHTUNG: Nur mit Trinkwasser befüllen.

ANSCHLUSS IHRER EISMASCHINE

⚠ DANGER

*** Bei unsachgemäßer Verwendung des Schukosteckers besteht die Gefahr eines Stromschlags. Sollte das Netzkabel beschädigt sein,**

rufen Sie bitte unseren Kundendienst an.

1. Dieses Gerät sollte zu Ihrer Sicherheit ordnungsgemäß geerdet sein. Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem dreipoligen Stecker ausgestattet, der in Standardsteckdosen mit dreipoligen Steckern passt, um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren.
2. Schließen Sie Ihr Gerät an eine exklusive, ordnungsgemäß installierte, geerdete Steckdose an. Schneiden oder entfernen Sie unter keinen Umständen den dritten (Erdungs-)Stift vom Netzkabel. Alle Fragen zu Strom und/oder Erdung sollten an einen zertifizierten Elektriker gerichtet werden.
3. Dieses Gerät benötigt eine Standardsteckdose mit 110–120 Volt, 60 Hz und dreipoliger Erdung.

REINIGUNG UND WARTUNG IHRER EISMASCHINE


Wir empfehlen dringend, Ihren Eisbereiter vor der ersten Inbetriebnahme gründlich zu reinigen.

1. Nehmen Sie den Eiskorb heraus.
2. Reinigen Sie den Innenraum mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch.
3. Spülen Sie dann die Innenteile mit dem Wasser ab und lassen Sie das Wasser aus der Ablassöffnung ab, indem Sie die Wasserablasskappe an der Unterseite entfernen.
4. Die Außenseite der Eismaschine sollte regelmäßig mit einer milden Reinigungslösung und warmem Wasser gereinigt werden.
5. Trocknen Sie die Innen- und Außenseite mit einem weichen Tuch.
6. Wenn die Maschine längere Zeit nicht verwendet wird, öffnen Sie die Wasserablasskappe, um das Wasser vollständig aus dem Wasserbehälter abzulassen.

Wenn Sie Ihren Eisbereiter längere Zeit verwenden, sollten Sie ihn auch reinigen. Insbesondere das Wasserabscheiderrohr und die Wasserfilter müssen regelmäßig gereinigt werden.

1. Wenn das Wasserabscheiderrohr verstopft ist und kein Wasser nach unten fließt, obwohl Sie hören, dass der Kompressor und die Wasserpumpe im Inneren noch funktionieren, schalten Sie bitte zuerst das

Gerät aus, zerlegen Sie dieses Rohr und reinigen Sie es. Reinigen Sie jedes Loch in der Rohrwand, wie im folgenden Bild dargestellt. Installieren Sie nach der Reinigung das Wasserabscheiderrohr wieder und stellen Sie sicher, dass der richtige Anschluss des Rohrs ordnungsgemäß und wie ursprünglich mit dem Silikonrohr verbunden ist.

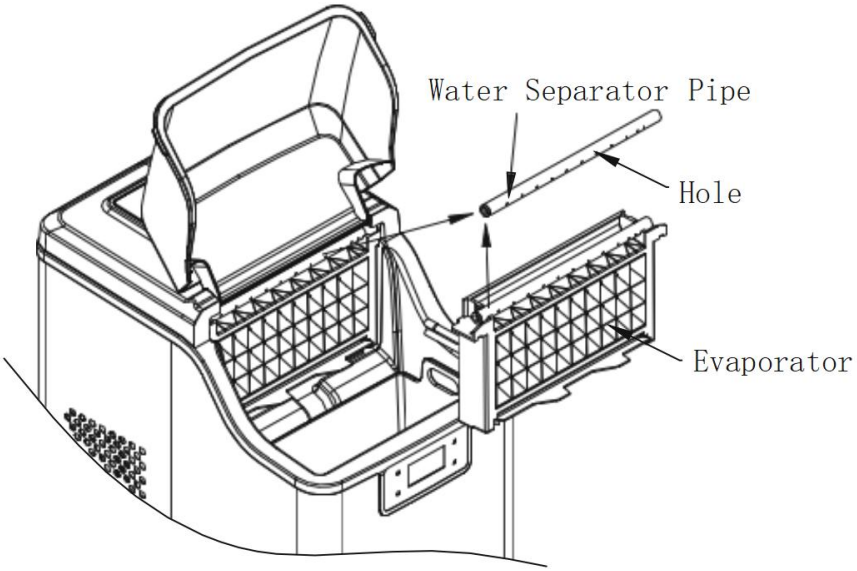

2. Reinigen Sie sowohl den Wassertank als auch den großen Wasserbehälter mit verdünntem Reinigungsmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch. Spülen Sie dann das Innere mit dem Wasser aus und lassen Sie das Wasser aus dem Ablassanschluss ab, indem Sie die Wasserablaufkappe an der Unterseite abziehen. So können Sie das Gerät und die Eiswürfel hygienisch halten und dafür sorgen, dass das Gerät normal funktioniert.


3.Wenn Sie beim Reinigen feststellen, dass noch Eiswürfel auf dem Verdampfer sind und sich nicht leicht herausnehmen lassen, können Sie das Gerät einschalten, um den Eisherstellungsprozess zu starten. Drücken Sie dann die Taste „Ein/Aus“ länger als 5 Sekunden, damit das Gerät mit der Eisgewinnung beginnt und die Eiswürfel schmilzt. Dies hilft Ihnen dabei, die harten Eiswürfel zu entfernen.

So lassen Sie das Wasser aus dem internen Tank und dem großen Wasserbehälter vollständig ab


Da das Wasser im großen Wasserbehälter durch das Wasserventil am Ablassanschluss gehindert wird, schließen Sie das Gerät an, ohne es einzuschalten, und entfernen Sie dann die Kappe des Ablassanschlusses an der Rückseite, wenn Sie das gesamte Wasser ablassen möchten. Warten Sie einige Minuten, bis das gesamte Wasser abläuft.

USING YOUR ICE MAKER

Bedienfeld und Anzeigebereich

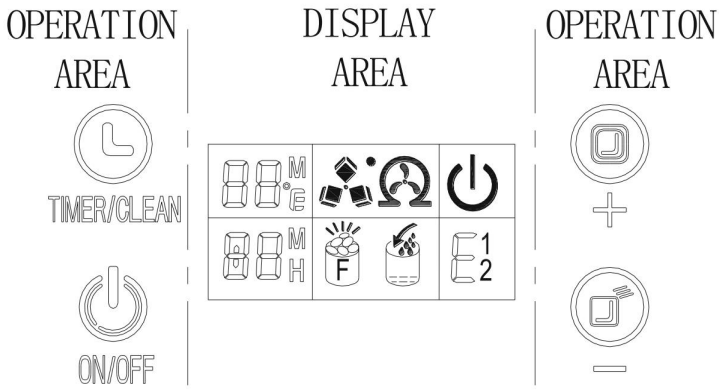

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters und gießen Sie Trinkwasser in den Wasserbehälter.
Und achten Sie darauf, dass der Wasserstand unter der maximalen Markierung **„VOLL“ bleibt, wie** in der folgenden Abbildung dargestellt.

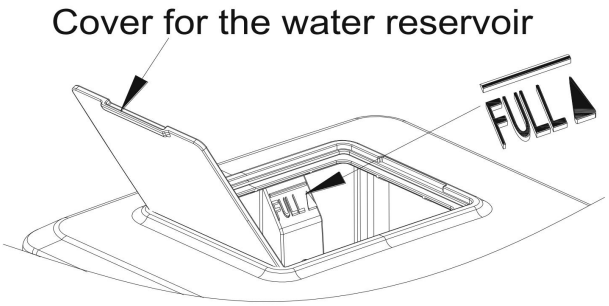

Achtung: Gießen Sie kein Wasser in den internen Wassertank unter dem Eiskorb. Dieser Tank ist nicht groß genug und beeinträchtigt die Leistung der Eisherstellung.

2. So schalten Sie das Gerät ein: Schließen Sie das Gerät an, Stromsymbol < >beginnt zu blinken und die aktuelle Umgebungstemperatur wird oben links im Anzeigefenster angezeigt, beispielsweise steht „80F“ für 80 Fahrenheit Umgebungstemperatur. Drücken Sie erneut die Taste „ON/OFF“, um das Gerät zu starten. Zuerst fließt Wasser bis zum Standardwasserstand in den Wasserbehälter, dann beginnt der Kompressor zu laufen und Eiswürfel herzustellen. Gleichzeitig wird das Stromsymbol < > dauerhaft angezeigt und das Eiswürfelsymbol < > rotiert, die Anzeige der Umgebungstemperatur verschwindet. Nach einigen Minuten Eisherstellung erscheint eine blinkende Ziffer im Anzeigebereich der Umgebungstemperatur, beispielsweise bedeutet die blinkende Ziffer „10M“, dass der Eisherstellungsvorgang diesmal 10 Minuten dauert.

3. Wenn der Eisbereiter die Wassermenge abgibt, blinkt das Symbol < >.

Das Wasser fließt vom oberen Wasserbehälter in den Bodenwassertank durch Magnetventil,

das Symbol < > leuchtet, wenn der untere Wasserbehälter voll ist. Das

Symbol < > erlischt. Der nächste Eisherstellungszyklus beginnt erneut.

Wenn sich kein Wasser im Wasserbehälter befindet, leuchtet das Symbol <

> bleibt an. Schalten Sie das Gerät aus und füllen Sie erneut Wasser ein.

Starten Sie das Gerät dann neu, um Eiswürfel herzustellen. Oder füllen Sie direkt Wasser ein und warten Sie 20 Minuten. Das Gerät wird neu gestartet.

Hinweis: Der Eisbereitungszyklus dauert je nach Umgebungstemperatur etwa 13 bis 25 Minuten. Temperatur. Und zum ersten Mal, nach der anfänglichen Wassertemperatur, Eisherstellung letztes Mal wird etwas länger dauern. Bei extrem heißen Raumtemperaturen kann die Eisherstellungszeit stark variieren, wird aber nicht länger sein 35 Minuten. Wenn Sie meinen, dass der Eiswürfel nicht dick genug ist, drücken Sie während der Eisherstellung die Tasten <+> und <->, um die Vorlaufzeit für die Eisherstellung einzustellen. Drücken Sie einmal und der Eisherstellungszyklus wird um eine Minute erhöht oder verringert, höchstens um 6 Minuten. Dies kann erst ab dem neuen Zyklus gestartet werden.

4. Wenn das Symbol „Eis voll “ leuchtet, stoppt das Gerät. Nehmen Sie den Eiswürfel heraus und das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf.

Wenn Sie die Taste <ON/OFF> länger als 5 Sekunden drücken, während der Eisbereiter in Betrieb ist, beginnt das Gerät mit der Eisgewinnung. Wenn Sie die Taste <ON/OFF> drücken, schaltet sich das Gerät aus. Timereinstellung. Timereinstellung für eingeschaltetes Gerät: Wenn das Gerät in Betrieb ist, wird das Gerät durch einen Timer ausgeschaltet. Timereinstellung: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird das Gerät durch einen Timer eingeschaltet.

Drücken Sie die Taste <TIMER>, auf dem Display wird <1H> angezeigt, und drücken Sie dann <+> und <->, um die Zeit einzustellen. Während der Einstellung blinkt das H, nach 5 s leuchtet das H dauerhaft und das Gerät befindet sich in Ihrer Timer-Einstellung.

5. Wasserablauf: Nehmen Sie die Wasserablaufkappe an der Unterseite des Geräts ab und lassen Sie das Wasser im Inneren ab. Es ist besser, das Wasser alle 24 Stunden auszutauschen und das Gerät alle 3 Tage.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Starten Sie das Selbstreinigungsprogramm: Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie die Taste „TIMER/CLEAN“ auf dem Bedienfeld länger als 5 Sekunden, um das Das Selbstreinigungsprogramm benötigt 20 Minuten.

Das Symbol  Rotieren Sie auf den Anzeigebildschirmen, der Zeit-Countdown-Anzeigebereich beträgt 20 M.

Selbstreinigungsprogramm abbrechen: Ein Selbstreinigungsprogramm dauert etwa 20 Minuten. Wenn das Programm beendet ist, wird das System automatisch ausgeschaltet. Sie können das Selbstreinigungsprogramm auch zwangsweise abbrechen, indem Sie die Taste „ON/OFF“ auf dem Bedienfeld drücken.

Warnung
A. Stellen Sie sicher, dass der Wassertank, der Wasserfilter und das Wasserabscheiderrohr nicht verstopft sind. Reinigen Sie sie.
B. Die Wassertemperatur beeinflusst die Eisherstellungskapazität. Je niedriger die Temperatur, desto mehr Eiswürfel werden produziert.
C. Je kühler die Umgebungstemperatur, desto mehr Eiswürfel lassen sich produzieren.
D. Verwenden Sie stets hochwertiges Wasser, um sicherzustellen, dass die Pumpe einwandfrei funktioniert. Wasser schlechter Qualität verursacht Pumpengeräusche, hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des Geräts.
E. Wenn Sie das Gerät ausschalten, startet der Kompressor 3 Minuten später neu.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<  > ist eingeschaltet	Wassermangel	Schalten Sie das Gerät aus, füllen Sie Wasser bis zum Füllstand

		<FULL> nach und starten Sie das Gerät dann neu.
<  > ist eingeschaltet	Zu viele Eiswürfel im Korb	Entfernen Sie den Eiswürfel aus dem Korb
Der Wasserbehälter enthält Wasser, aber<  > ist an	Der Ausfall des Einlassmagnetventils	Benötigen Sie einen technischen Servicetechniker zur Wartung?
<E> ist eingeschaltet	Das Eisherstellungssystem ist beschädigt	Für die Wartung ist ein technischer Servicetechniker erforderlich.
	Zu viel Wasser im Eiskorb	Lassen Sie das Wasser unter dem Eiskorb ab und schalten Sie dann das Gerät ein.
<E1> ist eingeschaltet	Ausfall des Umgebungstemperatursensors	Das Gerät kann weiterhin funktionieren, ersetzen Sie es durch einen neuen Sensor
<E2> ist eingeschaltet	Ausfall des Wassertemperatursensors	Das Gerät kann weiterhin funktionieren, ersetzen Sie es durch einen neuen Sensor
<F> ist eingeschaltet	Die Eisplatte ist voll	Nehmen Sie den Eiswürfel unter der Eisplatte heraus und stellen Sie sicher, dass die Eisplatte problemlos rollen kann.

		Oder warten Sie 2–4 Stunden, bis der Eiswürfel schmilzt und die Eisplatte automatisch zurückrollt.
Kein Wasser im Wasserabscheiderrohr	Die Löcher sind verstopft	Stechen Sie mit einem dünnen Draht in jedes Loch, bis das Wasser leicht abfließen kann.
	Wasserfilterblock	Reinigen Sie den Wasserfilter
Eiswürfel dick und kann nicht herunterfallen	Eisherstellungszyklus zu lang	Drücken Sie <->, um die Eisherstellungszeit zu verkürzen.
Eiswürfel dünn	Umgebungstemperatur zu hoch	Stellen Sie das Gerät an einen kühlen Ort
	Wassertemperatur zu hoch	Die Wassertemperatur sollte 25 °C (77 °F) nicht überschreiten.
	Eisherstellung kurz	Drücken Sie <+>, um die Eisherstellungszeit zu verlängern.
Gerät funktioniert, aber kein Eiswürfel	Die Umgebungstemperatur ist hoch oder die Wassertemperatur ist hoch	Stellen Sie das Gerät an einen Ort mit einer Umgebungstemperatur unter 30 °C (86 °F) und füllen Sie kaltes Wasser ein.
	Leckage im Kältemittelsystem	Benötigen Sie einen technischen Servicetechniker zur


		Wartung?
	Kältemittelsystemblock	Benötigen Sie einen technischen Servicetechniker zur Wartung?

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	HZB-20AF/S
Schutzart	ICH
Stromversorgung	115 V/60 Hz
Eisherstellung aktuell	1,8 A
Kältemittel	R290 1,13 Unzen /32 g
Nettogewicht	10 kg
Hohe Seite	290Psig
Niedrige Seite	88Psig
Abmessungen (L × T × H) mm	255×355×385
Gehäuse	Edelstahl

SCHALTBILD

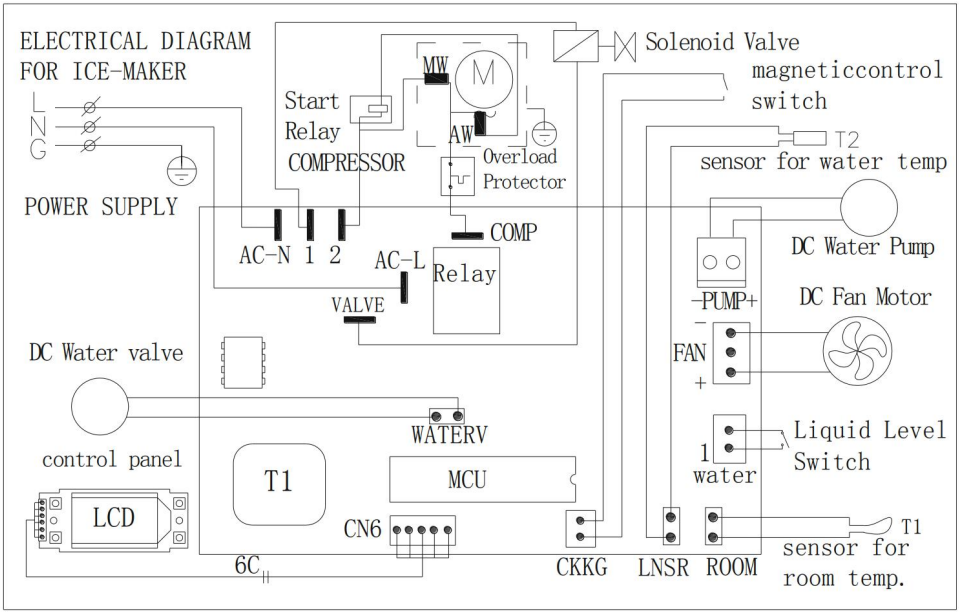
ELECTRICAL DIAGRAM
FOR ICE-MAKER
L
N
G
POWER SUPPLY
Start
Relay
COMPRESSOR
MW
M
AW
Overload
Protector
Solenoid Valve
magneticcontrol
switch
T2
sensor for water temp
COMP
AC-N 1 2
AC-L
Relay
VALVE
DC Water Pump
PUMP+
DC Fan Motor
FAN
DC Water valve
WATERV
control panel
T1
MCU
LCD
CN6
6C
1
water
Liquid Level
Switch
T1
sensor for
room temp.
CKKG
LNSR
ROOM

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

MACHINE À GLACE


Modèle : HZB-20AF/S

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODÈLE : HZB -20 AF /S

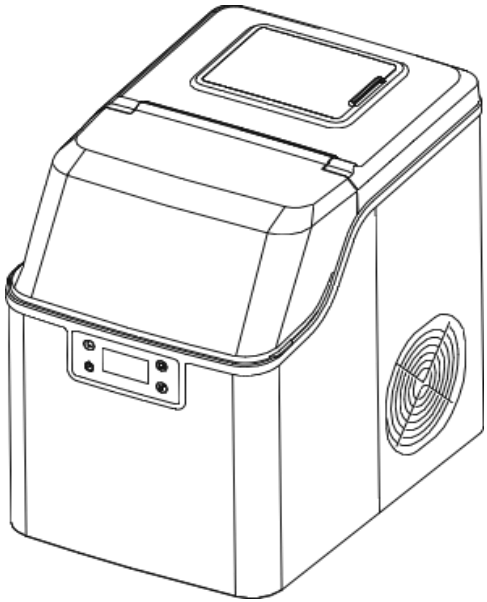

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle

de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.
Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans le manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.
Voici le symbole d'alerte de sécurité :



Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ».

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Ces mots signifient :
Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas

immédiatement les instructions.
Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire les risques de blessures et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles ou matérielles. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser un appareil.

- N’utilisez pas cet appareil ou tout autre appareil dont le cordon est endommagé.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Cette machine à glaçons doit être positionnée de manière à ce que la prise soit accessible.
Branchez l'appareil uniquement sur des prises correctement polarisées. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise. Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.

- Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur de la moquette ou d'autres matériaux isolants thermiques. Ne recouvrez pas le cordon. Gardez le cordon à l'écart des zones de circulation et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge électrique, car elle risque de surchauffer et de provoquer un incendie. Si vous devez utiliser une rallonge électrique, utilisez-la d'une taille minimale de 14 AWG et d'une puissance nominale d'au moins 1 875 watts.
- Débranchez la glace fabricant avant de procéder au nettoyage ou à toute réparation ou entretien.
- Soyez prudent et exercez une surveillance raisonnable lorsque l’appareil est utilisé à proximité d’enfants.

● N'utilisez pas votre machine à glaçons à l'extérieur. Placez la machine à glaçons loin de lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il y a au moins 4 pouces d'espace entre l'arrière de votre unité et le mur. Gardez une distance minimale de 4 pouces de chaque côté de votre unité libre.

- N’utilisez pas d’autre liquide pour faire les glaçons que de l’eau.
- Ne nettoyez pas votre machine à glaçons avec des liquides inflammables . Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne pas renverser.
- Si la glace le fabricant est amené de l'extérieur en hiver , laissez-le quelques heures pour qu'il se réchauffe à température ambiante avant de le brancher.

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être relié à la terre.

- DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne pas Utilisez des dispositifs mécaniques pour dégivrer la machine à glaçons. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.



- DANGER – Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Ne faire réparer l'appareil que par un personnel de service qualifié. Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant.
- ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/guide du propriétaire avant de tenter d'installer ou d'entretenir ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.
- ATTENTION – Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer les biens conformément aux réglementations fédérales ou locales. Réfrigérant inflammable utilisé.
- ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation du tube de réfrigérant ; suivez attentivement les instructions de manipulation.

Réfrigérant inflammable utilisé.

- La machine à glaçons doit être installée conformément à la norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ASHRAE 15. La machine à glaçons ne doit pas être installée dans les couloirs ou les entrées des bâtiments publics.
- Si l'appareil présente un problème, il doit être entretenu, remplacé par des composants similaires et l'entretien doit être effectué par un personnel de service agréé par l'usine, afin de minimiser le risque d'inflammation possible due à des pièces incorrectes ou à un entretien inapproprié.

IMPORTANT:

Les fils de ce câble secteur sont colorés conformément au code suivant : Vert ou Vert avec une bande jaune : Mise à la terre

Bleu : Neutre

Brun : en direct

Pour éviter tout danger dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être placé sur une surface plane ou uniforme.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Panneau de configuration :

A. Bouton minuterie/nettoyage

Appuyez rapidement une fois sur ce bouton pour accéder au programme de réglage de la minuterie ; et appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes pour accéder au programme de nettoyage

B.Bouton marche/arrêt

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur ce bouton pour l'allumer ;

Lorsque l'appareil fabrique des glaçons, appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes et l'appareil passera de force au processus de récolte de glace.

C.Fenêtre d'affichage LCD

1. Température ambiante et symbole de compte à rebours de fabrication de glace : lorsque l'écran affiche <M>, le compte à

rebours de fabrication de glace, lorsque l'écran affiche <℉>, signifie la température ambiante.

2. Symbole de glaçon : lorsque le symbole tourne, l'unité fabrique des glaçons, lorsque le symbole clignote, l'unité récolte des glaçons.
3. Affichage du symbole d'auto-nettoyage automatique
4. Symbole marche/arrêt.
5. Code d'erreur E1 - Panne du capteur de température ambiante. E2 - Panne du capteur de température de l'eau. E - Signifie une anomalie de fabrication de glace ou une fuite de réfrigérant
6. Symbole d'avertissement de manque d'eau.
7. Symbole d'avertissement de glace pleine.
8. Zone d'affichage du réglage de l'heure. Lorsque l'écran affiche <H>, l'unité de minuterie est activée/désactivée, lorsque l'écran affiche <M>, le temps de fabrication de glace est réglé.

D.Fabrication de glace et réduction de la minuterie.

E. Fabrication de glace et augmentation de la minuterie.

2. Panier à glace

3. Évaporateur

4. Tuyau séparateur d'eau

5. Couvercle supérieur de l'unité


6. Couvercle du réservoir d'eau

7. Siège de support pour bouteille d'eau (en option, spécial pour l'unité alimentée par de l'eau en bouteille)

8. Sortie d'air chaud

9. Bouchon de vidange d'eau : pour vidanger l'eau de l'appareil

10. Pelle à glace

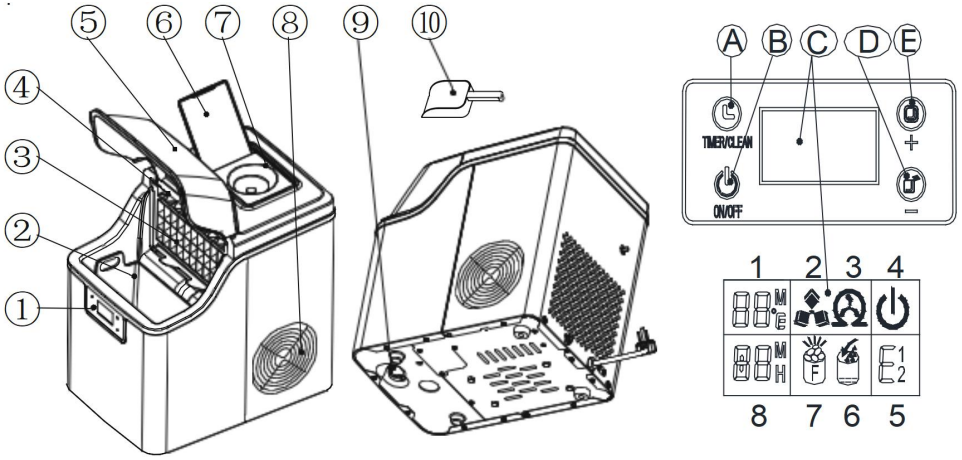

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

DÉBALLER VOTRE MACHINE À GLACE

1. Retirez l'emballage extérieur et intérieur. Vérifiez que le panier à glace et la pelle à glace sont inclus. Si des pièces manquent, veuillez contacter notre service client.
2. Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et un chiffon doux. Retirez le panier à glaçons et nettoyez-le
3. Trouvez un emplacement pour votre machine à glaçons qui soit protégé de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (par ex. cuisinière, four, radiateur). Placez la machine à glaçons sur une surface plane. Assurez-vous qu'il y a au moins 6 pouces d'espace entre l'arrière et les côtés de votre machine à glaçons et le mur.
4. Attendez une heure pour que le liquide réfrigérant se stabilise avant de brancher la machine à glaçons.
5. L'appareil doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible.

ATTENTION : remplir uniquement avec de l'eau potable.

RACCORDER VOTRE MACHINE À GLACE

⚠ DANGER

*** Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque**

de décharge électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez contacter notre service client.

1. Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement relié à la terre. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'adapte aux prises murales standard à trois broches pour minimiser les risques de décharge électrique.
2. Branchez votre appareil sur une prise murale exclusive, correctement installée et reliée à la terre. Ne coupez ou ne retirez en aucun cas la troisième broche (terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié.
3. Cet appareil nécessite une prise électrique standard de 110-120 volts, 60 Hz avec mise à la terre à trois broches.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE MACHINE À GLACE

Avant d'utiliser votre machine à glaçons, il est fortement recommandé de la nettoyer soigneusement.


1. Retirez le panier à glaçons.
2. Nettoyez l'intérieur avec un détergent dilué, de l'eau tiède et un chiffon doux.
3. Utilisez ensuite l'eau pour rincer les pièces intérieures et vidangez l'eau de l'orifice de vidange en débranchant le bouchon de vidange d'eau situé en bas.
4. L'extérieur de la machine à glaçons doit être nettoyé régulièrement avec une solution détergente douce et de l'eau tiède.
5. Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
6. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, ouvrez le bouchon de vidange d'eau pour évacuer complètement l'eau du réservoir d'eau.

Après avoir utilisé votre machine à glaçons pendant une longue période, nous vous suggérons également de nettoyer votre appareil.

En particulier le tuyau séparateur d'eau et les filtres à eau, vous devez les nettoyer périodiquement.

1. Si le tuyau séparateur d'eau est bouché et qu'il n'y a pas d'eau qui coule

alors que vous entendez que le compresseur et la pompe à eau à l'intérieur fonctionnent toujours, veuillez d'abord éteindre l'appareil, démonter ce tuyau et le nettoyer. Nettoyez chaque trou sur la paroi du tuyau illustré sur l'image suivante. Après le nettoyage, réinstallez le tuyau séparateur d'eau et assurez-vous que la borne droite du tuyau est bien connectée au tuyau en silicone et comme d'origine.

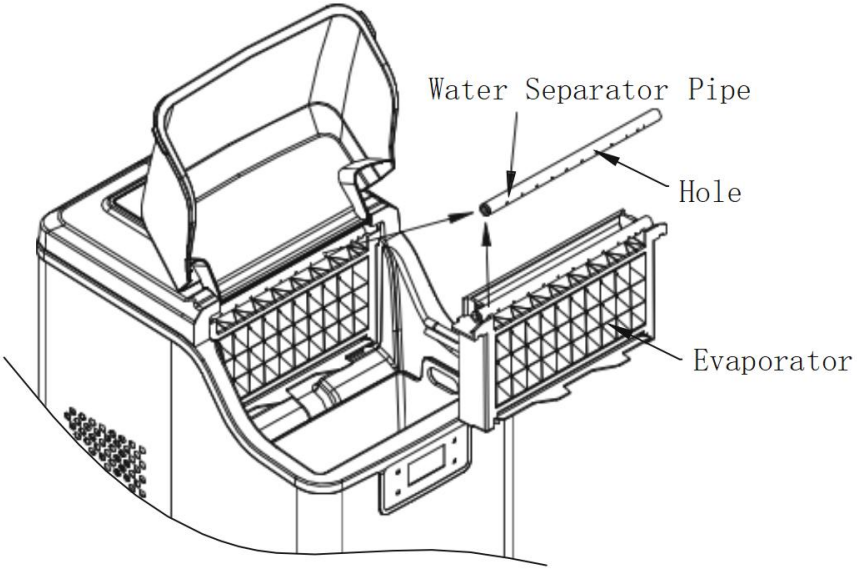


2. Pour le réservoir d'eau et le grand réservoir d'eau, nettoyez-les avec un détergent dilué, de l'eau chaude et un chiffon doux. Utilisez ensuite l'eau pour rincer l'intérieur et vidangez l'eau par l'orifice de vidange en débranchant le bouchon de vidange d'eau situé en bas. Cela vous aidera à maintenir l'appareil et les glaçons de manière hygiénique, et permettra également à l'appareil de fonctionner normalement.
3. Lors du nettoyage, si vous constatez que des glaçons restent sur l'évaporateur et ne peuvent pas être retirés facilement, vous pouvez allumer l'appareil pour le laisser entrer dans le processus de fabrication de glace, puis appuyer sur le bouton « ON/OFF » pendant plus de 5 secondes pour laisser l'appareil démarrer le processus de récolte de glace pour faire fondre les glaçons. Cela vous aidera à retirer les glaçons durs.

Comment vidanger complètement l'eau du réservoir interne et du grand réservoir d'eau

Étant donné que l'eau du grand réservoir est bloquée par le robinet d'eau, si vous souhaitez évacuer toute l'eau, branchez l'appareil sans le démarrer, puis retirez le bouchon de l'orifice de vidange à l'arrière. Attendez quelques minutes, toute l'eau s'écoulera.


USING YOUR ICE MAKER

Panneau de commande et zone d'affichage

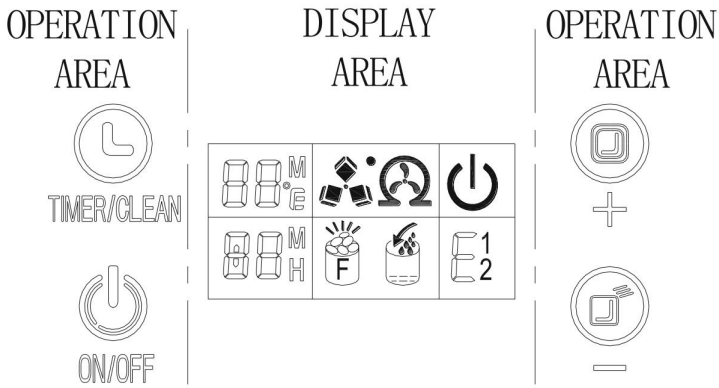

1. Retirez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau potable dans le réservoir d'eau.

Assurez-vous de maintenir le niveau d'eau en dessous du niveau maximum avec la marque **PLEIN** affichée dans l'image suivante.

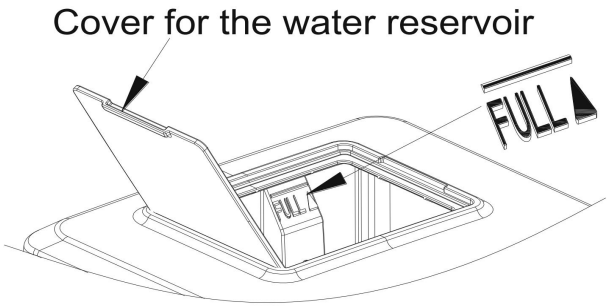

Attention : Ne versez pas d'eau dans le réservoir d'eau interne situé sous le panier à glaçons. Ce réservoir n'est pas assez grand et affectera les performances de fabrication de glace.

2. Comment allumer l'appareil : Branchez l'appareil, symbole d'alimentation électrique < >commence à clignoter et la température ambiante actuelle s'affiche dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'affichage, par exemple, la lettre « 80F » signifie que la température ambiante est de 80 Fahrenheit. Appuyez à nouveau sur le bouton « ON/OFF » pour démarrer l'appareil, l'eau coulera d'abord dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau d'eau standard, puis le compresseur commencera à fonctionner pour fabriquer des glaçons. En même temps, le symbole d'alimentation < > changera pour s'afficher en permanence et le symbole de glaçon < > sera en état de rotation, l'affichage de la température ambiante disparaîtra. Après quelques minutes de durée de fabrication de glace, le chiffre clignotant s'affichera dans la zone d'affichage de la température ambiante, par exemple, le chiffre clignotant « 10M » signifie qu'il faudra 10 minutes pour terminer ce processus de fabrication de glace.

3. Lorsque la machine à glaçons récolte, le symbole < > clignote, l'eau s'écoulera du réservoir d'eau supérieur vers réservoir d'eau inférieur par électrovanne, le symbole < > sera allumé, lorsque l'eau dans le réservoir d'eau inférieur est pleine, le symbole < > sera éteint, puis le prochain cycle de fabrication de glace recommence. Lorsqu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir d'eau, le symbole < > continuera à fonctionner. Éteignez l'appareil et remplissez-le à nouveau d'eau, puis redémarrez-le pour fabriquer des glaçons. Ou remplissez-le directement d'eau et attendez 20

minutes, l'appareil redémarrera.
Remarque : Le cycle de fabrication de glace dure environ 13 à 25 minutes, selon la température ambiante. température. Et pour la première fois, selon la température initiale de l'eau, la fabrication de glace la dernière fois sera un peu plus long. Dans la température ambiante extrêmement chaude, le temps de fabrication de la glace peut varier beaucoup, mais il ne dépassera pas 35 minutes.
Si vous pensez que le glaçon n'est pas assez épais, pendant la fabrication de glace, appuyez sur les boutons <+> et <-> pour régler le délai de fabrication de glace. Appuyez une fois et le cycle de fabrication de glace augmentera ou diminuera d'une minute, 6 minutes maximum. Cela ne peut démarrer qu'à partir du nouveau cycle.

4. Lorsque le symbole Glace pleine<  > est allumé, l'appareil s'arrête, retirez le glaçon à l'intérieur, l'appareil recommence à fonctionner.
Si vous appuyez sur le bouton <ON/OFF> pendant plus de 5 secondes, lorsque la machine à glaçons fonctionne, l'appareil commencera à récolter les glaçons. Appuyez sur le bouton <ON/OFF> et l'appareil s'éteindra.
Réglage de la minuterie. Réglage de la minuterie de mise en marche de l'unité. Lorsque l'unité fonctionne, la minuterie éteint l'unité. Réglage de la minuterie. Lorsque l'unité est éteinte, la minuterie allume l'unité.
Appuyez sur le bouton <TIMER>, l'écran affichera <1H>, puis appuyez sur <+> et <-> pour régler l'heure. Pendant le réglage, le H clignote, après 5 secondes, le H restera allumé et l'unité sera dans votre réglage de minuterie.

5. Vidange de l'eau : retirez le bouchon de vidange de l'eau au bas de l'appareil, puis vidangez l'eau à l'intérieur. Il est préférable de changer l'eau toutes les 24 heures et de nettoyer l'appareil toutes les 3 jours.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Démarrez le programme d'auto-nettoyage : Branchez l'appareil, appuyez sur le bouton « TIMER/CLEAN » du panneau de commande

pendant plus de 5 secondes pour accéder au programme. Le programme d'auto-nettoyage nécessite 20 minutes. Le symbole  rotation sur les écrans d'affichage, zone de compte à rebours d'affichage 20M.

Annulation du programme d'auto-nettoyage : Il faut environ 20 minutes pour terminer un programme d'auto-nettoyage. Une fois le programme terminé, le système s'éteint automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur le bouton « ON/OFF » du panneau de commande pour annuler de force le programme d'auto-nettoyage.

Avertissement

A 、Assurez-vous que le réservoir d'eau, le filtre à eau et le tuyau séparateur d'eau ne sont pas obstrués, nettoyez-les

B. La température de l'eau affectera la capacité de fabrication de glace. Plus la température est basse, plus la production de glaçons est importante.

C 、Plus la température ambiante est fraîche, plus il y a de glaçons produits.

D, utilisez toujours de l'eau de bonne qualité pour vous assurer que la pompe fonctionne bien. Une eau de mauvaise qualité provoquera du bruit de la pompe, mais n'affectera pas le fonctionnement de l'unité.

E 、Le compresseur redémarre 3 minutes plus tard si vous éteignez l'appareil.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
<  > est activé	Manque d'eau	Éteignez l'appareil et ajoutez de l'eau jusqu'au niveau <FULL>, puis redémarrez l'appareil.
<  > est activé	Trop de glaçons dans le panier	Retirer le glaçon du panier
Le réservoir d'eau contient de l'eau, mais<	La panne de l'électrovanne d'admission	Besoin d'un technicien pour entretenir

 > est allumé		
<E> est activé	Dommage pour le système de fabrication de glace	Besoin d'un technicien de maintenance.
	Trop d'eau dans le panier à glace	Videz l'eau sous le panier à glaçons, puis allumez l'appareil.
<E1> est activé	Panne du capteur de température ambiante	L'appareil peut encore fonctionner, remplacez un nouveau capteur
<E2> est activé	Panne du capteur de température de l'eau	L'appareil peut encore fonctionner, remplacez un nouveau capteur
<F> est activé	La plaque pleine de glace est bloquée	Retirez le glaçon sous la plaque pleine de glace, assurez-vous que la plaque pleine de glace peut rouler en douceur. Ou attendez 2 à 4 heures jusqu'à ce que le glaçon fonde et que la plaque pleine de glace revienne automatiquement.
Pas d'eau dans le tuyau séparateur d'eau	Les trous sont bouchés	Utilisez un fil fin pour percer chaque trou, jusqu'à ce que l'eau puisse s'écouler facilement.
	Bloc filtre à eau	Nettoyer le filtre à eau
Le glaçon est épais et ne peut pas tomber	Cycle de fabrication de glace trop long	Appuyez sur <-> pour réduire le temps de fabrication de glace.
Glaçon fin	Température	Déplacez l'appareil dans un


	ambiante trop élevée	endroit frais
	Température de l'eau trop élevée	La température de l'eau ne doit pas dépasser 25℃ (77℉).
	Fabrication de glace courte	Appuyez sur <+> pour augmenter le temps de fabrication de glace.
Travail unitaire mais pas de glaçon	La température ambiante est élevée ou la température de l'eau est élevée	Déplacez l'appareil vers un endroit à température ambiante inférieure à 30 ℃ (86 ℉), remplissez d'eau froide.
	Fuite du système de réfrigération	Besoin d'un technicien pour entretenir
	Blocage du système de réfrigération	Besoin d'un technicien pour entretenir

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	HZB-20AF/S
Type de protection	je
Alimentation électrique	115 V/60 Hz
Courant de fabrication de glace	1,8 A
Réfrigérant	R290 1,13 oz /32 g
Poids net	10kg
Côté haut	290 Psig
Côté bas	88 Psig
Dimensions (L × P × H) mm	255×355×385
Enceinte	Inoxydable

SCHÉMA DE CIRCUIT

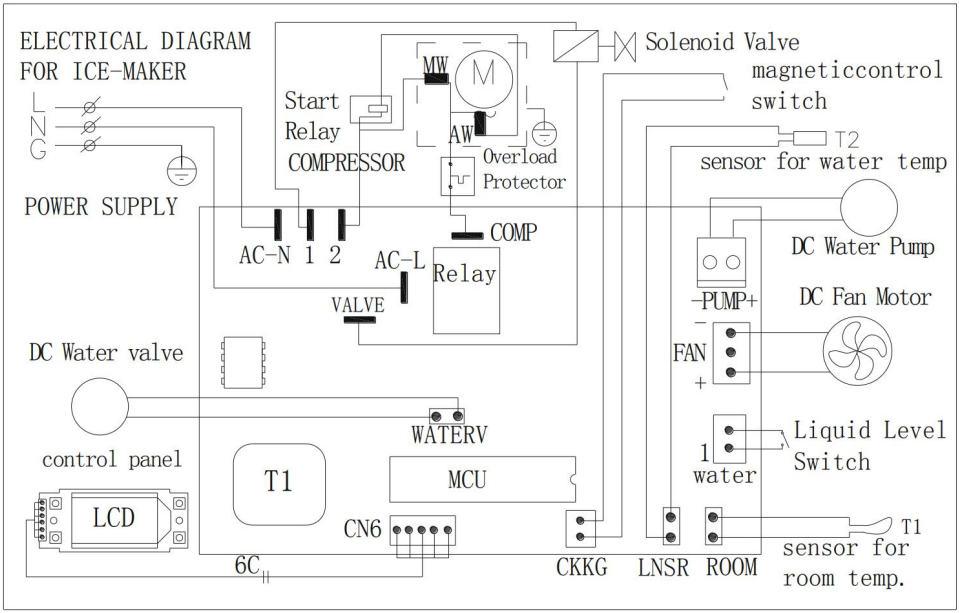
ELECTRICAL DIAGRAM
FOR ICE-MAKER
L
N
G
POWER SUPPLY
Start
Relay
COMPRESSOR
MW
M
AW
Overload
Protector
Solenoid Valve
magneticcontrol
switch
T2
sensor for water temp
COMP
AC-N 1 2
AC-L
Relay
VALVE
DC Water Pump
PUMP+
DC Fan Motor
FAN
DC Water valve
WATERV
control panel
T1
MCU
LCD
CN6
6C
CKKG
LNSR
ROOM
1
water
Liquid Level
Switch
T1
sensor for
room temp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

IJS MAKER


Model: HZB-20AF/S

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt
geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen
bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag
alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig
wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing
Half in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODEL: HZB -20 AF /S

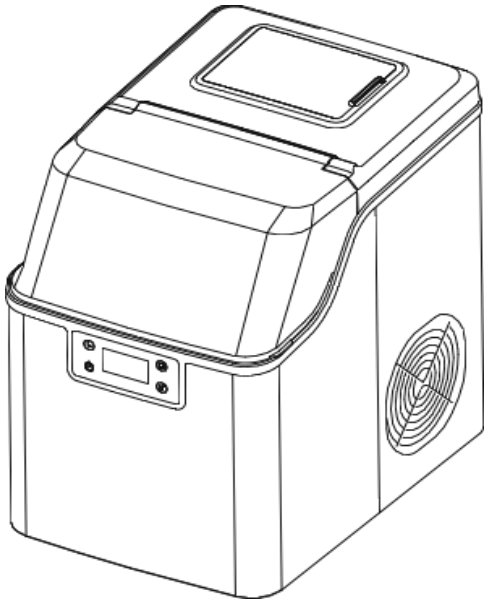

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of

software-updates voor ons product zijn .

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Uw veiligheid en de veiligheid van anderen zijn erg belangrijk.
We hebben veel belangrijke veiligheidsberichten handleiding en uw apparaat verstrekt. Lees en volg altijd alle veiligheidsberichten.
Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool:



Alle veiligheidsberichten worden gevolgd door het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord "GEVAAR" of "WAARSCHUWING".

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Deze woorden betekenen:
U kunt gedood of ernstig gewond raken als u de instructies niet

meteen opvolgt.
In alle veiligheidsberichten staat wat het potentiële gevaar is, hoe u de kans op letsel kunt verkleinen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen basisveiligheidsmaatregelen te worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te verminderen. Lees alle instructies voordat u een apparaat gebruikt.

- ☝♏♌❒◆♓& ♎♓♦ apparaat of enig ander apparaat niet met een beschadigd snoer.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Deze ijsblokjesmachine moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
het stopcontact zit .

- Laat het netsnoer niet over tapijt of andere warmte-isolatoren lopen. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van loopgebieden en dompel het niet onder in water.
- Wij raden het gebruik van een verlengsnoer af, omdat het oververhit kan raken en er een risico op brand kan ontstaan. Als u een verlengsnoer moet gebruiken, gebruik dan minimaal No.14AWG en een vermogen van minimaal 1875 watt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt, repareert of onderhoudt.
- Wees voorzichtig en houd toezicht wanneer u het apparaat in de buurt van kinderen gebruikt.
- Gebruik uw ijsblokjesmachine niet buitenshuis. Plaats de ijsblokjesmachine uit de buurt van direct zonlicht en zorg ervoor dat er minstens 10 cm ruimte is tussen de achterkant van uw unit en de muur. Houd een minimale afstand van 4 2,5 cm aan elke kant van uw apparaat vrij.

- Gebruik geen andere vloeistof dan water om de ijsblokjes te maken.
- Maak uw ijsblokjesmachine niet schoon met ontvlambare vloeistoffen . De dampen kunnen brandgevaar of een explosie veroorzaken.
- Kantel niet.
- Als het ijs Als u het apparaat in de winter van buiten naar binnen haalt , laat het dan een paar uur op kamertemperatuur komen voordat u het in het stopcontact steekt.

WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn.

- GEVAAR – Risico op brand of explosie. Ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Niet gebruiken Gebruik mechanische apparaten om de ijsmachine te ontdooien. Prik de koelmiddelslang niet door.



GEVAAR – Risico op brand of explosie. Ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Alleen te repareren door getraind onderhoudspersoneel. Koelmiddelslang niet doorboren.

- LET OP – Risico op brand of explosie. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel. Raadpleeg de reparatiehandleiding/handleiding voor de eigenaar voordat u dit product probeert te installeren of onderhouden. Alle veiligheidsmaatregelen moeten worden opgevolgd.
- LET OP – Risico op brand of explosie. Gooi eigendommen weg in overeenstemming met federale of lokale regelgeving. Ontvlambaar koelmiddel gebruikt.
- LET OP - Brand- of explosiegevaar door lekke koelmiddelleiding; volg de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig op. Er wordt gebruikgemaakt van ontvlambaar koelmiddel.

De ijsmaker moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de veiligheidsnorm voor koelsystemen, ASHRAE15. De ijsmaker mag niet worden geïnstalleerd in gangen of hallen van openbare gebouwen.

- Als er zich een probleem voordoet met het apparaat, moet het worden onderhouden, vervangen door soortgelijke onderdelen en moet het onderhoud worden uitgevoerd door door de fabriek geautoriseerd

onderhoudspersoneel. Zo wordt het risico op mogelijke ontsteking als gevolg van onjuiste onderdelen of onjuist onderhoud tot een minimum beperkt.

BELANGRIJK:

De draden in dit netsnoer zijn gekleurd volgens de volgende code: Groen of Groen met een gele strook: Aarding

Blauw: Neutraal

Bruin: Levend

Om gevaar door instabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Configuratiescherm:

A.Timer/schoonknop

Druk snel eenmaal op deze knop om het timer-instellingsprogramma te openen; en druk langer dan 5 seconden op deze knop om het reinigingsprogramma te openen.

B.AAN/UIT-knop

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, drukt u op deze knop om het apparaat in te schakelen;

Wanneer het apparaat ijsblokjes maakt, drukt u langer dan 5 seconden op deze knop. Het apparaat schakelt dan automatisch over naar het ijswinningsproces.

C.LCD-schermvenster

1. Symbool voor aftelling van omgevingstemperatuur en ijsbereiding: wanneer het display <M> weergeeft, betekent het aftellen van de ijsbereiding. Wanneer het display <℉> weergeeft, betekent dit dat de omgevingstemperatuur is bereikt.
2. IJsblokjessymbool: wanneer het symbool draait, is het apparaat bezig met het maken van ijsblokjes. Wanneer het symbool knippert, is het apparaat bezig met het oogsten van ijs.

3. Automatisch zelfreinigend symbooldisplay

4 . AAN/UIT-symbool.

5 . Foutcode E1-Omgevingstemperatuursensor defect. E2-Watertemperatuursensor defect. E- Betekent een afwijking in de ijsproductie of een lek in het koelmiddel.

6. Waarschuwingssymbool voor gebrek aan water.

7. Waarschuwingssymbool voor vol ijs.

8. Weergavegebied voor tijdinstelling. Wanneer <H> wordt weergegeven, is de timereenheid AAN/UIT, wanneer <M> wordt weergegeven, wordt de ijsmaaktijd ingesteld.

D.IJs maken en timer verminderen.

E. IJs maken en timer verhogen.

2. IJsmand

3. Verdamper

4. Waterafscheiderbuis

5. Bovenste deksel van de eenheid


6. Deksel voor het waterreservoir

7. Ondersteuningszitting voor waterfles (optioneel, speciaal voor de eenheid die wordt geleverd door flessenwater)

8. Warmeluchtuitlaat

9. Waterafvoerdop: Om het water uit het apparaat te laten lopen

10. IJsschep

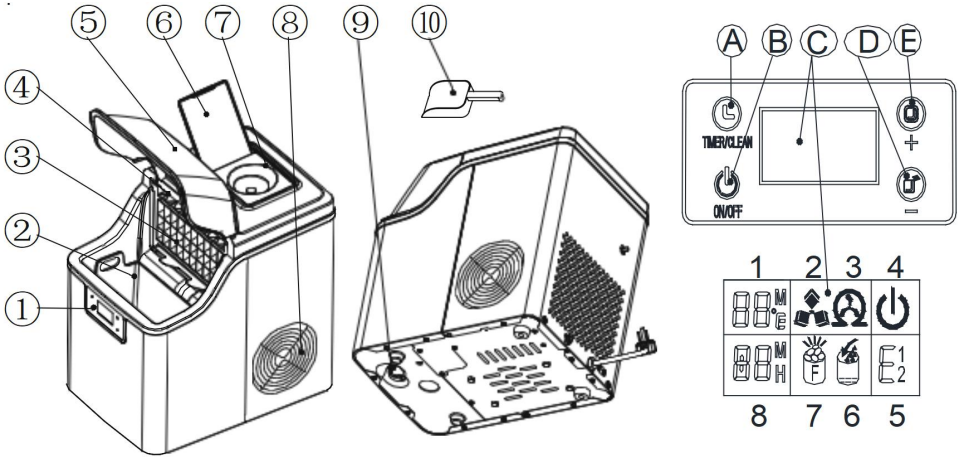

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

HET UITPAKKEN VAN UW IJSMACHINE

1. Verwijder de buiten- en binnenverpakking. Controleer of de ijsmand en ijsschep zijn inbegrepen. Als er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze klantenservice.

2. Reinig de binnenkant met lauw water en een zachte doek. Haal de ijsmand eruit en maak hem schoon

3. Zoek een locatie voor uw ijsblokjesmachine die beschermd is tegen direct zonlicht en andere warmtebronnen (bijv.: fornuis, oven, radiator). Plaats de ijsblokjesmachine op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er ten minste 6 inch ruimte is tussen de achterkant en zijkanten van uw ijsblokjesmachine en de muur.

4. Wacht een uur totdat de koelvloeistof is bezonken voordat u de ijsblokjesmachine aansluit.

5. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.

WAARSCHUWING: vul alleen met drinkwater.

UW IJSMACHINE AANSLUITEN

⚠ DANGER

*** Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot het risico op een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, bel dan onze**

klantenservice.

1. Deze unit moet voor uw veiligheid goed geaard zijn. Het netsnoer van dit apparaat is uitgerust met een stekker met drie pinnen die past op standaard stopcontacten met drie pinnen om de kans op een elektrische schok te minimaliseren.
2. Sluit uw apparaat aan op een exclusief, correct geïnstalleerd, geaard stopcontact. Knip of verwijder onder geen beding de derde (aard)pen van het netsnoer. Alle vragen over stroom en/of aarding moeten worden gericht aan een gecertificeerde elektricien.
3. Voor dit apparaat is een standaard stopcontact van 110-120 volt, 60 Hz met driepolige aarding nodig.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN VAN UW IJSMACHINE


Voordat u uw ijsblokjesmachine gebruikt, raden wij u ten zeerste aan deze grondig schoon te maken.

1. Haal de ijsmand eruit.
2. Maak de binnenkant schoon met verdund schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek.
3. Spoel vervolgens de binnenkant van het apparaat af met water en laat het water weglopen via de afvoerpoort door de waterafvoerdop aan de onderkant los te koppelen.
4. De buitenkant van de ijsblokjesmachine moet regelmatig worden schoongemaakt met een milde zeepoplossing en warm water.
5. Droog de binnen- en buitenkant af met een zachte doek.
6. Wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, opent u de waterafvoerdop om al het water uit het waterreservoir te laten lopen.

Nadat u uw ijsblokjesmachine lange tijd hebt gebruikt, raden wij u ook aan om uw apparaat schoon te maken. Vooral de waterafscheiderbuis en de waterfilters moet u regelmatig schoonmaken.

1. Als de waterafscheiderbuis geblokkeerd is en er geen water naar beneden stroomt als u luistert naar de compressor en de waterpomp binnenin werken, schakel dan eerst de unit uit en demonteer deze buis naar beneden en maak hem schoon. Maak elk gat in de buiswand schoon

dat in de volgende afbeelding wordt weergegeven. Installeer na het schoonmaken de waterafscheiderbuis terug en zorg ervoor dat de juiste aansluiting van de buis goed en zoals origineel op de siliconenbuis is aangesloten.

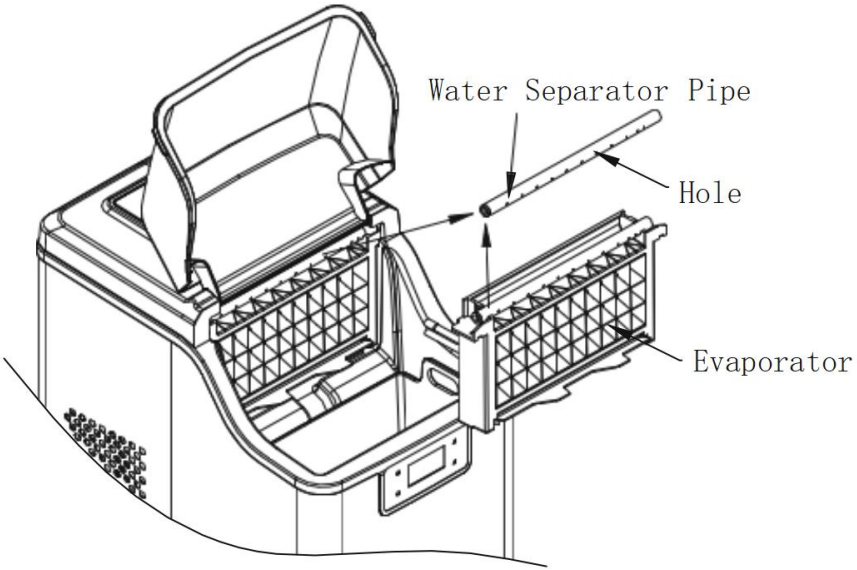


2. Reinig zowel de watertank als het grote waterreservoir met verdund schoonmaakmiddel, warm water en een zachte doek. Spoel vervolgens de binnenkant met water en laat het water uit de afvoerpoort lopen door de waterafvoerdop aan de onderkant los te koppelen. Dit helpt u om het apparaat en de ijsblokjes hygiënisch te houden en zorgt er ook voor dat het apparaat normaal werkt.
3. Als u tijdens het schoonmaken merkt dat er ijsblokjes op de verdamper achterblijven en deze er niet gemakkelijk uitgehaald kunnen worden, kunt u het apparaat aanzetten om het ijsproductieproces te starten. Druk vervolgens langer dan 5 seconden op de knop “AAN/UIT” om het apparaat het ijswinningsproces te laten starten om de ijsblokjes te laten smelten. Dit helpt u om de harde ijsblokjes te verwijderen.

Hoe het water uit de interne tank en het grote waterreservoir volledig af te voeren


Omdat het water in het grote waterreservoir door de waterklep wordt tegengehouden, als u al het water wilt wegpompen, sluit u het apparaat aan maar start u het niet, verwijder dan de dop van de afvoerpoort aan de achterkant. Wacht een paar minuten, al het water zal eruit stromen.

USING YOUR ICE MAKER

Bedieningspaneel en displaygebied

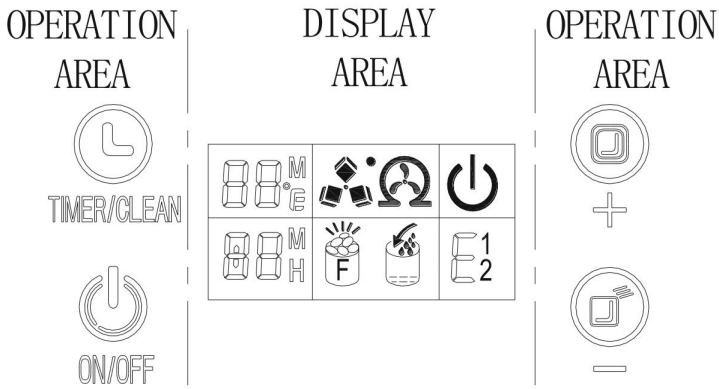

1. Verwijder het deksel van het waterreservoir en giet drinkwater in het waterreservoir.
Zorg ervoor dat het waterpeil onder het maximumniveau met **de VOL-** markering blijft, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

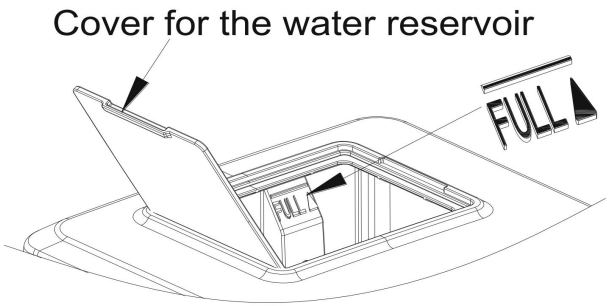

Waarschuwing: Giet geen water in de interne watertank die zich onder de

ijsmand bevindt. Deze tank is niet groot genoeg en heeft invloed op de ijsproductieprestaties.

2. Hoe het apparaat aan te zetten: Sluit het apparaat aan, symbool voor elektrische voeding < > begint te knipperen en de huidige omgevingstemperatuur wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het weergavevenster, bijvoorbeeld, de letter "80F" betekent de omgevingstemperatuur van 80 Fahrenheit. Druk opnieuw op de knop "AAN/UIT" om het apparaat te starten, eerst stroomt het water in de watertank tot het standaard waterniveau, dan begint de compressor te draaien om ijsblokjes te maken, tegelijkertijd verandert het stroomsymbool < > naar altijd weergeven en het ijsblokjessymbool < > zal roteren, de weergave van de omgevingstemperatuur verdwijnt. Na enkele minuten van ijsmaken, wordt het knipperende cijfer weergegeven in het weergavegebied van de omgevingstemperatuur, bijvoorbeeld, het knipperende cijfer "10M" betekent dat het 10 minuten duurt om dit ijsmakende proces te voltooien.

3. Wanneer de ijsmaker oogst, symbool < > knippert, zal het water van het bovenste waterreservoir naar onderste watertank via magneetventiel, het symbool < > zal branden wanneer het water in de onderste watertank vol is, het symbool < zal uitgaan, waarna de volgende ijsmaakcyclus opnieuw begint. Wanneer er geen water in het waterreservoir zit, zal het symbool < > blijft aan. Zet het apparaat uit en vul het opnieuw met water, start het apparaat opnieuw op om ijsblokjes te maken. Of vul het water direct en wacht 20 minuten, het apparaat start opnieuw op.
Opmerking: De ijsmaakcyclus duurt ongeveer 13 tot 25 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. temperatuur. En voor het eerst,

volgens de oorspronkelijke watertemperatuur, ijs maken laatste keer zal iets langer duren. Bij extreem warme kamertemperatuur kan de tijd voor het maken van ijs variëren, maar het zal niet langer zijn dan 35 minuten. Als u denkt dat de ijsblokjes niet dik genoeg zijn, druk dan tijdens het ijs maken op <+>en<->om de ijsmaaktijd in te stellen. Druk één keer en de ijsmaakcyclus zal met één minuut, maximaal 6 minuten toenemen of afnemen. Dit kan alleen vanaf de nieuwe cyclus.

4. Wanneer het symbool 'IJs vol ' brandt, stopt het apparaat. Haal het ijsblokje eruit en het apparaat begint weer te werken.
Als u de knop <ON/OFF> langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, terwijl de ijsmaker werkt, zal het apparaat beginnen met oogsten. Als u op de knop <ON/OFF> drukt, zal het apparaat uitschakelen.
Timerinstelling. Unit aan timerinstelling, Wanneer de unit werkt, timerinstelling de unit uit. Timerinstelling, Wanneer de unit uit is, timerinstelling de unit aan.
Druk op de <TIMER>-knop, op het display verschijnt <1H>. Druk vervolgens op <+> en <-> om de tijd in te stellen. Tijdens het instellen knippert de H. Na 5 seconden blijft de H branden en staat de eenheid in de door u gekozen timerinstelling.

5. Waterafvoer: verwijder de waterafvoerdop aan de onderkant van het apparaat en laat het water eruit lopen. Het is beter om het water elke 24 uur te verversen en het apparaat elke 24 uur schoon te maken. 3 dagen.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Start het zelfreinigingsprogramma: Sluit het apparaat aan, druk op de knop “TIMER/CLEAN” op het bedieningspaneel gedurende meer dan 5 seconden om het zelfreinigingsprogramma te openen.

Zelfreinigingsprogramma heeft 20 minuten nodig. Het symbool draaien op beeldschermen, tijdaftelgebied weergave 20M.

Annuleer het zelfreinigingsprogramma: Het duurt ongeveer 20 minuten

om een zelfreinigingsprogramma te voltooien. Wanneer het programma is afgelopen, gaat het systeem automatisch in de uit-stand. En u kunt ook op de knop "AAN/UIT" op het bedieningspaneel drukken om het zelfreinigingsprogramma geforceerd te annuleren.

Waarschuwing
A. Zorg ervoor dat de watertank, het waterfilter en de waterafscheiderbuis niet verstopt zijn en maak ze schoon.
B. De watertemperatuur heeft invloed op de ijsproductiecapaciteit. Hoe lager de temperatuur, hoe meer ijsblokjes er worden geproduceerd.
C 、 Hoe koeler de omgevingstemperatuur, hoe meer ijsblokjes er worden geproduceerd.
D. Gebruik altijd water van goede kwaliteit om er zeker van te zijn dat de pomp goed werkt. Water van slechte kwaliteit kan pompgeluid veroorzaken, maar heeft geen invloed op de werking van het apparaat.
E. De compressor start 3 minuten later opnieuw op als u het apparaat uitschakelt.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
< > staat aan	Gebrek aan water	Schakel het apparaat uit en voeg water toe tot het <VOL>-niveau. Start het apparaat vervolgens opnieuw.
< F > staat aan	Te veel ijsblokjes in het mandje	Verwijder het ijsblokje uit het mandje
Het waterreservoir heeft water, maar staat aan	De inlaatsolenoïdeklep is defect	Heb de technische servicemedewerker nodig om te onderhouden
<E> staat aan	Schade aan het ijsmaaksysteem	Er is een technisch servicepersoneel nodig voor het onderhoud.
	Te veel water in de ijsmand	Laat het water onder de ijsmand weglopen en zet het apparaat aan.

<E1> staat aan	Storing van de omgevingstemperatuursensor	De unit kan nog steeds werken, vervang een nieuwe sensor
<E2> staat aan	Storing watertemperatuursensor	De unit kan nog steeds werken, vervang een nieuwe sensor
<F> staat aan	De ijsvolle plaat is geblokkeerd	Haal het ijsblokje onder de ijsvolle plaat en zorg ervoor dat de ijsvolle plaat soepel kan rollen. Of wacht 2-4 uur totdat het ijsblokje smelt en de ijsvolle plaat automatisch terugrolt.
Geen water in de waterafscheiderbuis	De gaten zijn geblokkeerd	Prik met dun ijzerdraad in elk gaatje, totdat het water er gemakkelijk uit kan stromen.
	Waterfilterblok	Maak het waterfilter schoon
IJsblokje dik en kan niet vallen	IJsmaakcyclus te lang	Druk op <-> om de ijsmaaktijd te verkorten.
IJsblokje dun	Omgevingstemperatuur te hoog	Verplaats het apparaat naar een koele plaats
	Watertemperatuur te hoog	De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 25℃ (77℉).
	IJs maken kort	Druk op <+>om de ijsmaaktijd te verlengen.
Eenheidswerk maar geen ijsblokje	De omgevingstemperatuur is hoog of de watertemperatuur is hoog	Verplaats het apparaat naar een omgevingstemperatuur


		lager dan 30 ℃ (86 ℉) en vul het met koud water.
	Lekkage koelsysteem	Heb de technische servicemedewerker nodig om te onderhouden
	Koelmiddel systeem blok	Heb de technische servicemedewerker nodig om te onderhouden

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	HZB-20AF/S
Beschermingstype	I
Stroomvoorziening	115V/60Hz
IJs maken stroom	1.8 Een
Koelmiddel	R290 1. 13Oz /32g
Netto gewicht	10kg
Hoge kant	290Psig
Lage kant	88Psig
Afmeting (L × D × H) mm	255×355×385
Behuizing	Roestvrij

SCHEMA VAN HET CIRCUIT

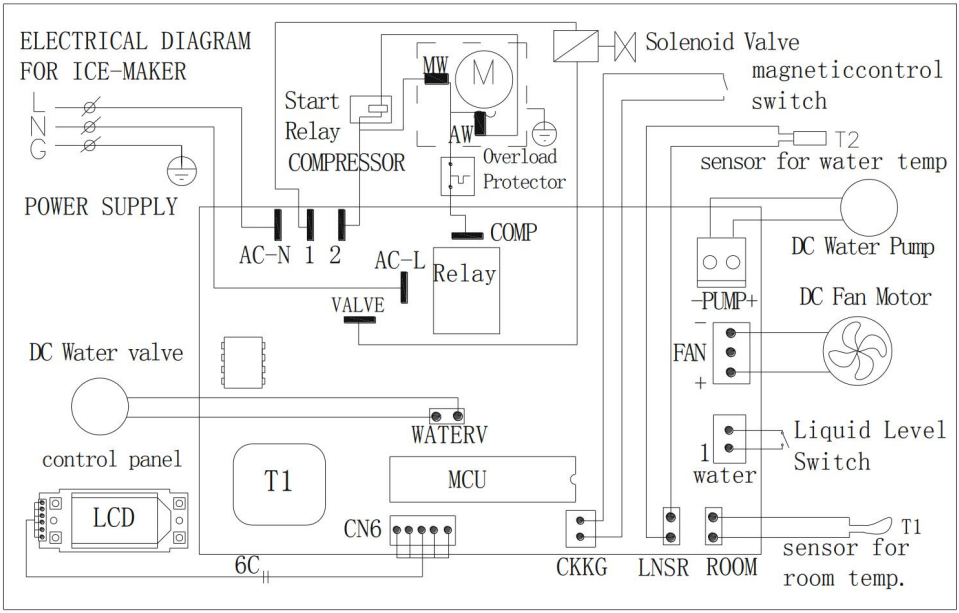
ELECTRICAL DIAGRAM
FOR ICE-MAKER
L
N
G
POWER SUPPLY
Start
Relay
COMPRESSOR
MW
M
AW
Overload
Protector
Solenoid Valve
magneticcontrol
switch
T2
sensor for water temp
COMP
AC-N 1 2
AC-L
Relay
VALVE
DC Water Pump
PUMP+
DC Fan Motor
FAN
DC Water valve
WATERV
control panel
T1
MCU
LCD
CN6
6C
CKKG
LNSR
ROOM
1
water
Liquid Level
Switch
T1
sensor for
room temp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

ISMAKARE


Modell: HZB-20AF/S

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt
när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODELL: HZB -20 AF /S

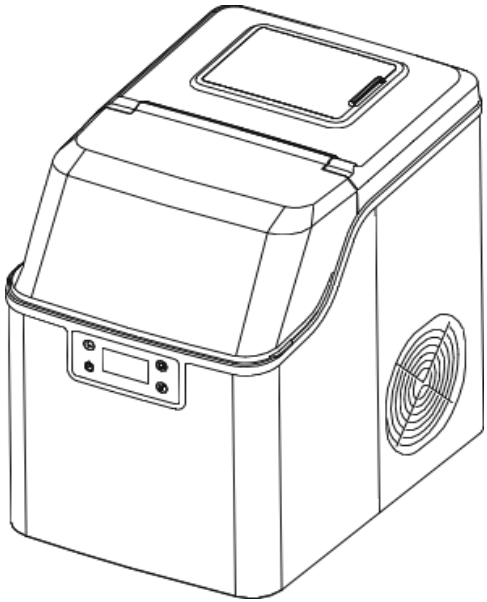

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har tillhandahållit många viktiga säkerhetsmeddelanden och din apparat.

Läs och följ alltid alla säkerhetsmeddelanden.

Detta är säkerhetsvarningssymbolen:



Alla säkerhetsmeddelanden följer säkerhetsvarningssymbolen och ordet "FARA" eller "VARNING".

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Dessa ord betyder:

Du kan bli dödad eller allvarligt skadad om du inte omedelbart följer instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att berätta vad den potentiella faran är, berätta hur du kan minska risken för skada och berätta vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

VIKTIGA SÄKERHETSTIPS

När du använder elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador på personer eller egendom. Läs alla instruktioner innan du använder någon apparat.

- Använd inte denna , eller någon annan apparat med en skadad sladd.

Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.
Denna ismaskin måste placeras så att kontakten är åtkomlig.
Anslut endast till korrekt polariserade uttag. Ingen annan apparat får anslutas till samma uttag. Se till att kontakten är helt insatt i uttaget .

- Dra inte nätsladden över mattor eller andra värmeisolatorer. Täck inte över sladden. Håll sladden borta från trafikområden och sänk inte ned i vatten.
- Vi rekommenderar inte användning av en förlängningssladd, eftersom den kan överhettas och utgöra en risk för brand. Om du måste använda en förlängningssladd, använd No.14AWG minsta storlek och märkt inte mindre än 1875 watt.
- Koppla ur isen tillverkaren före rengöring eller reparationer eller service.
- Var försiktig och använd rimlig uppsikt när apparaten används nära barn.
- Använd inte din ismaskin utomhus. Placera ismaskinen borta från direkt solljus och se till att det finns minst 4 tum utrymme mellan baksidan av din enhet och väggen. Håll ett avstånd på minst 4 tum på varje sida av din enhet fri.
- Använd inte annan vätska än vatten för att göra isbiten.
- Rengör inte din ismaskin med brandfarliga vätskor . Ångorna kan skapa brandrisk eller explosion.
- Tippa inte.
- Om isen maker tas in utifrån på vintern , låt den värmas upp till

rumstemperatur några timmar innan du ansluter den.

VARNING: Denna apparat måste jordas.

- FARA – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Gör inte Använd mekaniska anordningar för att tina ismaskinen. Punktera inte köldmedieslangen.

-  FARA – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Får endast repareras av utbildad servicepersonal. Punktera inte köldmedieslangen.
- FÖRSIKTIGHET – Risk för brand eller explosion. Brandfarligt köldmedium används. Se reparationsmanualen/ägarhandboken innan du försöker installera eller serva denna produkt. Alla säkerhetsföreskrifter måste följas.
- FÖRSIKTIGHET – Risk för brand eller explosion. Kassera egendom i enlighet med federala eller lokala föreskrifter. Brandfarligt köldmedium som används.
- FÖRSIKTIGHET-risk för brand eller explosion på grund av punktering av köldmedieslangar; följ hanteringsanvisningarna noggrant. Brandfarligt köldmedium används.
- Ismaskinen ska installeras i enlighet med säkerhetsstandarden för kylsystem, ASHRAE15. Ismaskinen får inte installeras i korridorer eller korridorer i offentliga byggnader.
- Om enheten har problem måste underhållas, att utbyte mot liknande komponenter och den servicen ska utföras av fabriksauktoriserad servicepersonal, för att minimera risken för eventuell antändning på grund av felaktiga delar eller felaktig service.

VIKTIG:

Ledningarna i denna nätkabel är färgade i enlighet med följande kod: Grön eller Grön med en remsa gul: Jordning

Blå: Neutral

Brown: Live

För att undvika fara på grund av apparatens instabilitet måste den placeras på en jämn eller plan yta.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1. Kontrollpanelen:

A.Timer/rengöringsknapp

Tryck snabbt på den här knappen en gång för att gå in i timerinställningsprogrammet; Och tryck på den här knappen i mer än 5 sekunder för att gå in i rengöringsprogrammet

B.ON/OFF-knapp

När enheten är avstängd, tryck på den här knappen för att slå på enheten; När enheten gör isbiten, tryck på denna knapp i mer än 5 sekunder, enheten kommer att växla till isskördsprocessen med våld.

C.LCD-displayfönster

1 . Omgivningstemperatur och nedräkningssymbol för istillverkning:

när displayen visar <M>, betyder isframställningsnedräkningen, när displayen visar <℉>, omgivningstemperatur.

2 . Iskubssymbol: när symbolen roterar tillverkar enheten en isbit,

när symbolen blinkar är enheten isskörd.

3 . Visning av automatisk självrengörande symbol

4 . ON/OFF-symbol.

5 . Felkod E1-Ambient temp sensor breakdown.E2- water temp sensor breakdown. E- Betyder isbildningsfel eller att köldmediet läckt

6. Varningssymbol för brist på vatten.

7 . Is full varningssymbol.

8 ． Visningsområde för tidsinställning. När <H> visas, timerenheten PÅ/AV, när visar <M>, ställer du in istillverkningstiden.

D. Istillverkning och timer minskar.

E. Istillverkning och timerökning.

2. Iskorg

3. Förångare

4. Vattenavskiljarrör

5. Enhetens övre kåpa


6. Lock för vattenbehållaren

7. Stödsäte för vattenflaska（Tillval ，speciellt för enheten som levereras av vattenflaska）

8. Varmluftsuttag

9. Vattentömningslock: För att tömma ut vattnet från enheten

10. Isskeda

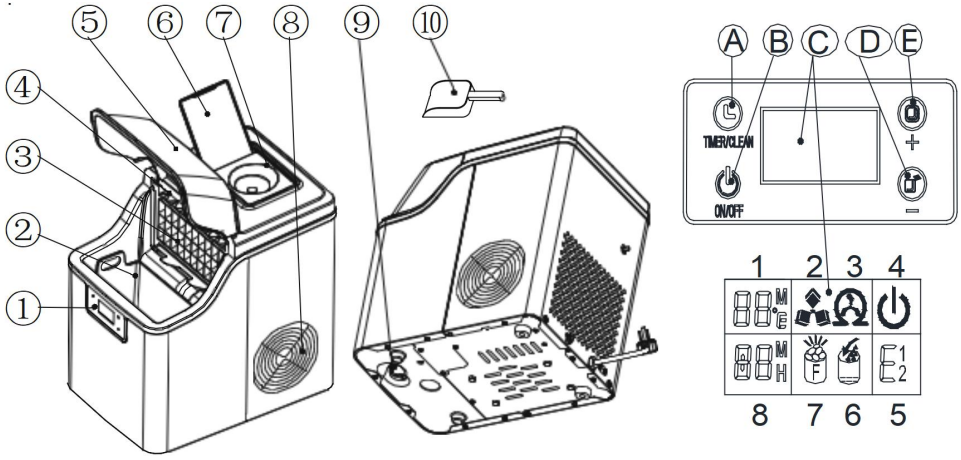

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

UPPACKNING AV DIN ISMASKIN

1.Ta bort den yttre och inre förpackningen. Kontrollera att iskorg och isskopa ingår. Om några delar saknas, kontakta vår kundtjänst.

2. Rengör insidan med ljummet vatten och en mjuk trasa. Ta fram iskorgen

och rengör den

3. Hitta en plats för din ismaskin som är skyddad från direkt solljus och andra värmekällor (t.ex. spis, ugn, radiator). Placera ismaskinen på en jämn yta. Se till att det finns minst 6 tum utrymme mellan baksidan och sidorna av din ismaskin och väggen.

4. Låt köldmediet sedimentera en timme innan du kopplar in ismaskinen.

5. Apparaten måste placeras så att kontakten är åtkomlig.

VARNING: fyll endast med dricksvatten.

ANSLUTA DIN ISMASKIN

⚠ DANGER

*** Felaktig användning av den jordade kontakten kan leda till risk för elektriska stötar. Om nätsladden är skadad, kontakta vår kundtjänst.**

1. Denna enhet bör vara ordentligt jordad för din säkerhet. Nätsladden till denna apparat är utrustad med en kontakt med tre stift som passar ihop med vanliga vägguttag med tre stift för att minimera risken för elektriska stötar.

2. Anslut din apparat till ett exklusivt, korrekt installerat, jordat vägguttag. Klipp inte under några omständigheter av eller ta bort det tredje (jordade) stiftet från nätsladden. Alla frågor om ström och/eller jordning ska riktas till en certifierad elektriker.


3. Denna apparat kräver ett standard 110-120 volt, 60 Hz eluttag med tre stifts jord.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV DIN ISMASKIN

Innan du använder din ismaskin rekommenderas det starkt att du rengör den noggrant.

1. Ta fram iskorgen.
2. Rengör insidan med utspätt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa.
3. Använd sedan vattnet för att skölja de inre delarna och töm ut vattnet från dräneringsporten genom att dra ur vattendräneringslocket på botten.
4. Utsidan av ismaskinen bör rengöras regelbundet med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.

5.Torka insidan och utsidan med en mjuk trasa.
6. När maskinen inte används under en längre tid, öppna vattenavtappningslocket för att tömma vattnet helt ur vattenbehållaren.
Efter att ha använt din ismaskin under en längre tid, föreslår vi också att du bör rengöra enheten. Speciellt till vattenavskiljarröret och vattenfiltren måste du rengöra dem med jämna mellanrum.
1. Om vattenavskiljarröret är blockerat och det inte rinner ner något vatten när du lyssnar på att kompressorn och vattenpumpen inuti fortfarande fungerar, stäng först av enheten och plocka isär detta rör och rengör det. Rengör varje hål på rörväggen som visas på följande bild. Efter rengöring, installera tillbaka vattenavskiljarröret och se till att den högra anslutningen på röret ansluter till silikonröret och som original.

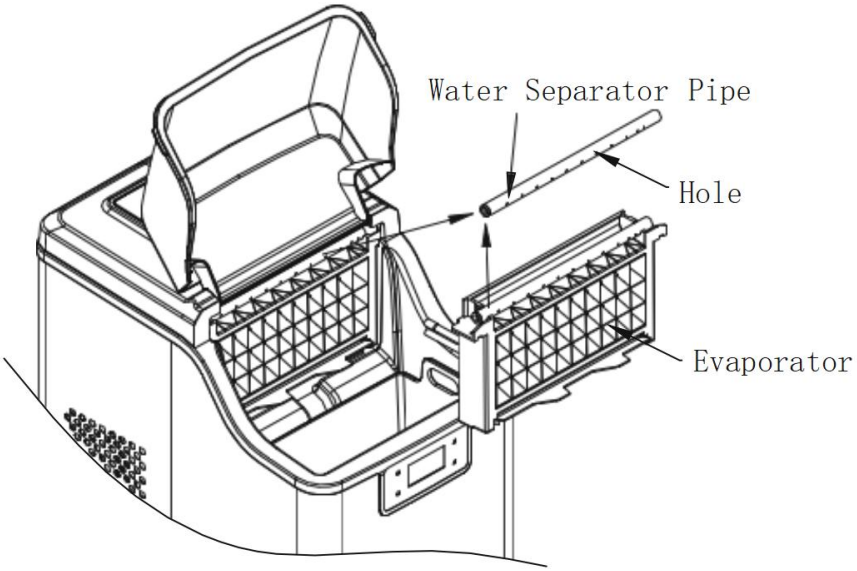

2. För både vattentanken och den stora vattenbehållaren, rengör dem med utspätt rengöringsmedel, varmt vatten och en mjuk trasa. Använd sedan vattnet för att skölja insidan och töm ut vattnet från dräneringsporten genom att koppla ur vattendräneringslocket på botten. Det hjälper dig att hålla enheten och isbiten hygieniskt och även få enheten att fungera normalt.


3. Vid rengöring, om du upptäcker att isbiten är kvar på förångaren och inte kan tas ut lätt, kan du slå på enheten för att låta enheten gå in i istillverkningsprocessen och sedan trycka på “ON/OFF”-knappen i mer än 5 sekunder för att låta enheten starta isskördsprocessen för att smälta isbiten. Det hjälper dig att ta bort den hårda isbiten.

Hur man dränerar ut vattnet från den interna tanken och den stora vattenreservoaren helt

Eftersom vattnet i den stora vattenreservoaren är stoppad för att dränera porten vid vattenventilen, om du vill tömma bort allt vatten, vänligen koppla in enheten och men starta inte enheten, ta sedan bort dräneringsportlocket vid tillbaka. Vänta några minuter, allt vatten rinner ut.


USING YOUR ICE MAKER

Manöverpanel och displayområde

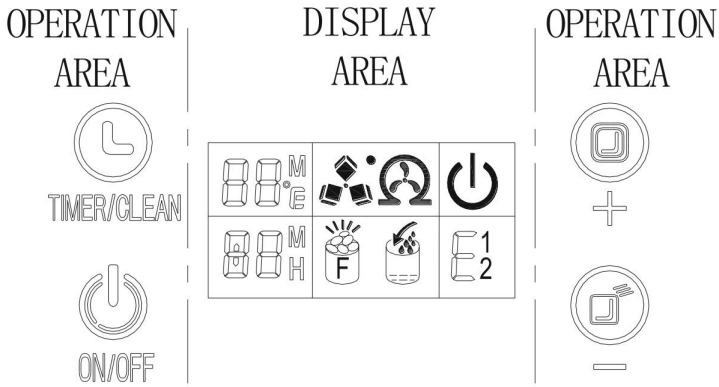

1. Ta bort locket till vattenbehållaren och häll dricksvatten i vattenbehållaren.

Och se till att hålla vattennivån under max. nivå med **FULL-** markeringen som visas på följande bild.

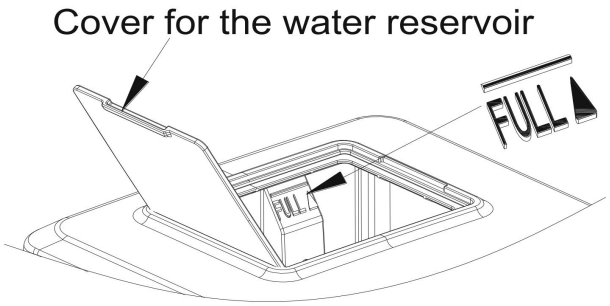

Varning: Häll inte vattnet i den interna vattentanken som är placerad under iskorgen. Denna tank är inte tillräckligt stor och kommer att påverka isframställningens prestanda.

2 . Så här sätter du på enheten: Anslut enheten, elströmsymbol <⏻>börjar blinka och den aktuella omgivningstemperaturen visas i det övre vänstra hörnet av visningsfönstret, till exempel betyder "80F" omgivningen på 80 Fahrenheit. Tryck igen på “ON/OFF”-knappen för att starta enheten, först kommer vattnet att flöda in i vattentanken till standardvattennivån, sedan börjar kompressorn gå för att göra en isbit, samtidigt ⏻kommer strömsymbolen< > Ändra till att visa alltid och iskubsymbolen <

>kommer att rotera, omgivningstemperaturdisplayen försvinner. Efter några minuters istillverkning kommer den blinkande siffran att visas i området för visning av omgivningstemperatur, till exempel betyder den blinkande siffran "10M" att det tar 10 minuter att slutföra denna tid för istillverkning.

3 . När ismaskinens skörd,symbol< > blinkar, kommer vattnet att flöda från den övre vattenreservoaren till bottenvattentank genom magnetventil, symbolen < > kommer att vara på, när vattnet i den nedre vattentanken är fullt, symbolen < > kommer att släckas, sedan startar nästa

istillverkningscykel igen. När det inte finns något vatten i vattenbehållaren, visas symbolen <  > kommer att fortsätta. Stäng av enheten och fyll på vatten igen, starta sedan om enheten för att göra en isbit. Eller fyll vatten direkt och vänta 20 minuter, enheten startar om.
Anmärkning: Isframställningscykeln varar cirka 13 till 25 minuter, beroende på omgivningen temperatur. Och för första gången, enligt den initiala vattentemperaturen, isframställning förra gången kommer att vara lite längre. I den extremt varma rumstemperaturen kan istillverkningstiden variera mycket, men den kommer inte att överskrida 35 minuter.
Om du tror att isbiten inte är tillräckligt tjock, under istillverkning, tryck på<+>och<->för att ställa in istillverkningstiden. Tryck en gång och istillverkningscykeln kommer att öka eller minska en min, 6 min mest. Detta kan bara börja från den nya cykeln.

4. När Is Full-symbolen< 

>är på, kommer enheten att stanna, ta ut isbiten inuti, enheten kommer att börja fungera igen.
Om du trycker på knappen<ON/OFF> mer än 5 sekunder, när ismaskinen är igång, kommer enheten att börja skörda. Tryck på knappen <ON/OFF>, enheten stängs av.
Timerinställning.Enhet på timerinställning,När enheten fungerar,timerinställning av enheten. Timerinställning, när enheten är avstängd, timer på enheten.
Tryck på <TIMER>-knappen, displayen visar<1H>, och tryck sedan på<+>och<->för att ställa in tiden. i din timerinställning.

5. Vattentömning: ta av vattentömningslocket från enhetens botten och töm sedan ut vattnet inuti. Det är bättre att byta vatten var 24:e timme och rengöra enheten varje gång 3 dagar.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Starta självrengöringsprogrammet: Anslut enheten, tryck på knappen “TIMER/CLEAN” på kontrollpanelen i mer än 5 sekunder för att öppna

självrengöringsprogram behöver 20 minuter.symbolen  rotera på bildskärmar, tid nedräkning område visas 20M.

Avbryt självrengöringsprogrammet: Det tar cirka 20 minuter att slutföra ett självrengöringsprogram. När programmet är över kommer systemet att vara i off-state automatiskt. Och du kan också trycka på "ON/OFF"-knappen på kontrollpanelen för att avbryta självrengöringsprogrammet med våld.

Varning

A 、 se till att vattentanken, vattenfiltret och vattenavskiljarröret inte är blockerade, rengör dem

B 、 Vattnets temperatur påverkar istillverkningskapaciteten. Ju lägre temperatur, desto mer isbitar producerar.

C 、 Ju svalare omgivningstemperatur, desto mer isbitar producerar.

D、Använd alltid vatten av god kvalitet för att se till att pumpen fungerar bra. Vatten av dålig kvalitet orsakar pumpljud, men påverkar inte enhetens funktion.

E 、 Kompressorn startar om 3 minuter senare om du stänger av enheten.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
<  > är på	Brist på vatten	Stäng av enheten och fyll på vatten till nivån <FULL>, starta sedan om enheten.
<  > är på	För mycket isbit i korgen	Ta bort isbiten i korgen
Vattenreservoaren har vatten, men<  > är på	Inloppets magnetventil har gått sönder	Behöver den tekniska servicepersonen att underhålla
<E> är på	Skada på isbildningssystemet	Behöver en teknisk serviceperson för underhåll.
	För mycket vatten i	Töm ut vattnet under

	iskorgen	iskorgen och slå sedan på enheten.
<E1> är på	Avbrott i omgivande temperatursensor	Enheten kan fortfarande fungera, byt en ny sensor
<E2> är på	Vattentemperaturgivare har gått sönder	Enheten kan fortfarande fungera, byt en ny sensor
<F> är på	Den isfyllda plattan blockerade	Ta ut isbiten under isplattan, se till att isplattan kan rulla smidigt. Eller vänta 2-4 timmar tills isbiten smält och isplattan rullar tillbaka automatiskt.
Inget vatten i vattnet Separatorrör	Hålen är blockerade	Använd smal tråd för att sticka varje hål tills vattnet lätt kan rinna ut.
	Vattenfilterblock	Rengör vattenfiltret
Isbit tjock och kan inte falla ner	Istillverkningscykeln är för lång	Tryck på <->för att minska istillverkningstiden.
Isbit tunn	För hög omgivningstemperatur	Flytta enheten till en sval plats
	Vattentemperaturen är för hög	Vattentemperaturen bör inte vara mer än 25 ℃ (77 ℉).
	Is gör kort	Tryck på<+>för att öka istillverkningstiden.
Enheten fungerar men ingen isbit	Omgivningstemperaturen är hög eller vattentemperaturen är hög	Flytta enheten till en omgivningstemperatur som är lägre än 30 ℃ (86 ℉), fyll på kallt vatten.
	Läckage av köldmedium	Behöver den tekniska servicepersonen att underhålla
	Köldmediesystemblock	Behöver den tekniska


		servicepersonen att underhålla

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	HZB-20AF/S
Skyddstyp	jag
Strömförsörjning	115V/60Hz
Isgörande ström	1,8 A
Kylmedel	290 kr 1. 13Oz /32g
Nettovikt	10 kg
Hög sida	290Psig
Låg sida	88Psig
Mått (L × D × H) mm	255×355×385
Inhägnad	Rostfri

KRETSDIAGRAM

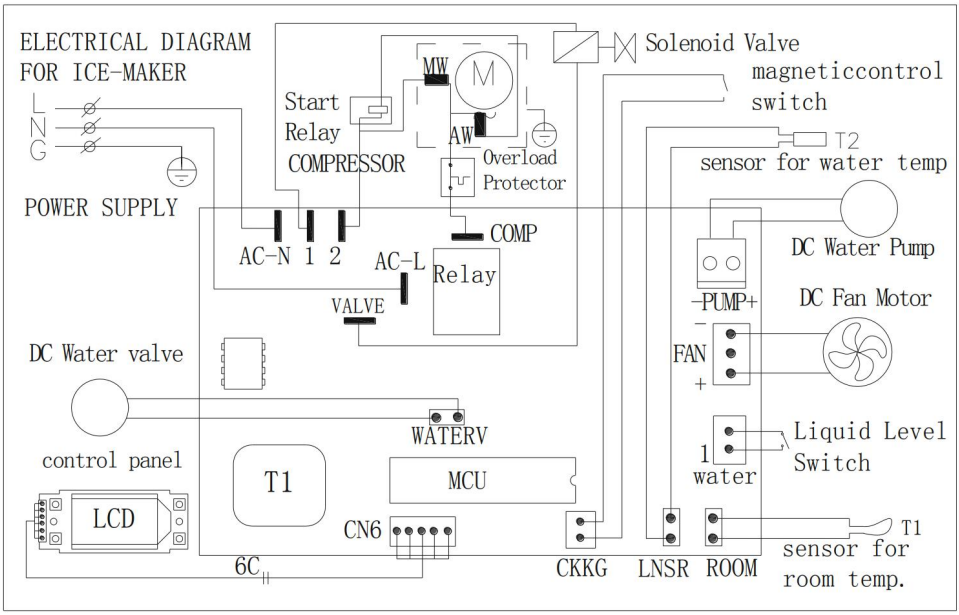

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

FABRICANTE DE HIELO


Modelo: HZB-20AF/S

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros
Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.
con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir
Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado
Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro
Medio en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODELO: HZB -20 AF /S

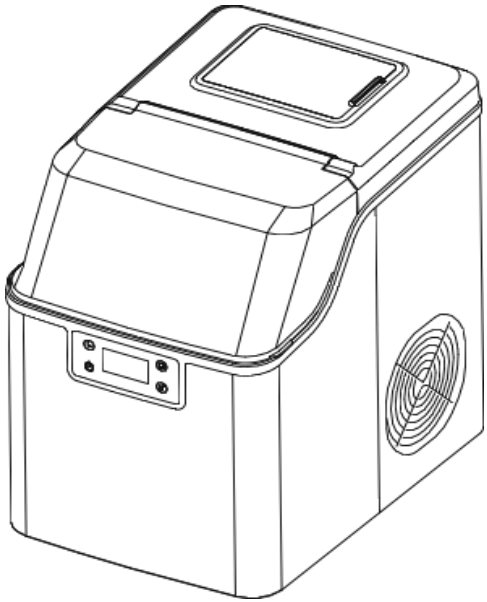

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software

en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.
Hemos incluido muchos mensajes de seguridad importantes en el manual y en el aparato. Lea y respete siempre todos los mensajes de seguridad.
Este es el símbolo de alerta de seguridad:



Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Estas palabras significan:
Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones inmediatamente .
Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial,

cómo reducir las posibilidades de sufrir lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

CONSEJOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o bienes. Lea todas las instrucciones antes de utilizar cualquier aparato.

- No opere este ni ningún otro aparato con un cable dañado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
Esta máquina para fabricar hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible.
Conecte únicamente a tomas de corriente debidamente polarizadas. No se debe enchufar ningún otro aparato en la misma toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.

- No pase el cable de alimentación sobre alfombras u otros aislantes térmicos. No cubra el cable. Mantenga el cable alejado de las zonas de tránsito y no lo sumerja en agua.
- No recomendamos el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio. Si debe utilizar un cable de extensión, utilice un calibre mínimo 14 AWG y una potencia nominal no inferior a 1875 vatios.
- Desconecte el hielo fabricante antes de limpiarlo o hacer cualquier reparación o mantenimiento.
- Tenga cuidado y utilice una supervisión razonable cuando el aparato se utilice cerca de niños.

● No utilice la máquina de hielo al aire libre. Coloque la máquina de hielo lejos de luz solar directa y asegúrese de que haya al menos 4 pulgadas de espacio entre la parte posterior de la unidad y la pared. Mantenga una distancia mínima de 4 pulgadas libres en cada lado de su unidad.

- No utilice ningún otro líquido para hacer el cubito de hielo que no sea

agua.

- No limpie la máquina de hielo con líquidos inflamables . Los vapores pueden provocar un incendio o una explosión.
- No lo vuelque.
- Si el hielo En invierno , si trae el aparato desde el exterior , déjelo calentar durante algunas horas hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de enchufarlo.

ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra.

- PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. No lo utilice. Utilice dispositivos mecánicos para descongelar la máquina de hielo. No perfore los conductos de refrigerante.



PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal de servicio capacitado. No perfore los tubos de refrigerante.

- PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Consulte el manual de reparación o la guía del usuario antes de intentar instalar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Se deben seguir todas las precauciones de seguridad.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Deseche la propiedad de acuerdo con las reglamentaciones federales o locales. Se utilizó refrigerante inflamable.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación de los tubos de refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Se utiliza refrigerante inflamable.

La máquina de hielo debe instalarse de acuerdo con la norma de seguridad para sistemas de refrigeración ASHRAE 15. La máquina de hielo no debe instalarse en pasillos ni corredores de edificios públicos.

- Si la unidad presenta problemas, es necesario realizar mantenimiento, reemplazarla por componentes similares y realizar el servicio técnico por

parte de personal de servicio autorizado de fábrica, a fin de minimizar el riesgo de posible ignición debido a piezas incorrectas o servicio inadecuado.

IMPORTANTE:

Los cables de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código: Verde o verde con una franja amarilla: Conexión a tierra

Azul: Neutro

Marrón: en vivo

Para evitar peligros debidos a la inestabilidad del aparato, éste debe colocarse sobre una superficie nivelada o plana.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1. Panel de control:

A.Botón temporizador/limpieza

Presione rápidamente este botón una vez para ingresar al programa de configuración del temporizador; y presione este botón durante más de 5 segundos para ingresar al programa de limpieza.

B.Botón ON/OFF

Cuando la unidad esté apagada, presione este botón para encenderla;

Cuando la unidad esté fabricando cubitos de hielo, presione este botón durante más de 5 segundos y la unidad cambiará al proceso de recolección de hielo de manera forzada.

C.Ventana de visualización LCD

1. Símbolo de cuenta regresiva de fabricación de hielo y temperatura ambiente: cuando la pantalla muestra <M>, cuenta regresiva de fabricación de hielo, cuando la pantalla muestra <℉>, significa temperatura ambiente.
2. Símbolo de cubo de hielo: cuando el símbolo gira, la unidad está fabricando cubos de hielo; cuando el símbolo parpadea, la unidad está recolectando hielo.

3 . Visualización del símbolo de autolimpieza automática

4 . Símbolo ON/OFF.

5. Código de error E1: avería del sensor de temperatura ambiente. E2: avería del sensor de temperatura del agua. E: significa que hay una anomalía en la fabricación de hielo o que hay una fuga de refrigerante.

6 . Símbolo de advertencia de falta de agua.

7 . Símbolo de advertencia de hielo lleno.

8. Área de visualización de configuración de tiempo. Cuando se muestra <H>, la unidad de temporizador está encendida o apagada; cuando se muestra <M>, se configura el tiempo de fabricación de hielo.

D. Fabricación de hielo y reducción del temporizador.

E. Fabricación de hielo y aumento del temporizador.

2. Cesta de hielo

3. Evaporador

4. Tubo separador de agua

5. Cubierta superior de la unidad


6. Tapa para el depósito de agua

7. Asiento de apoyo para botella de agua (opcional, especial para la unidad alimentada por agua embotellada)

8. Salida de aire caliente

9. Tapa de drenaje de agua: para drenar el agua de la unidad.

10. Cuchara para hielo

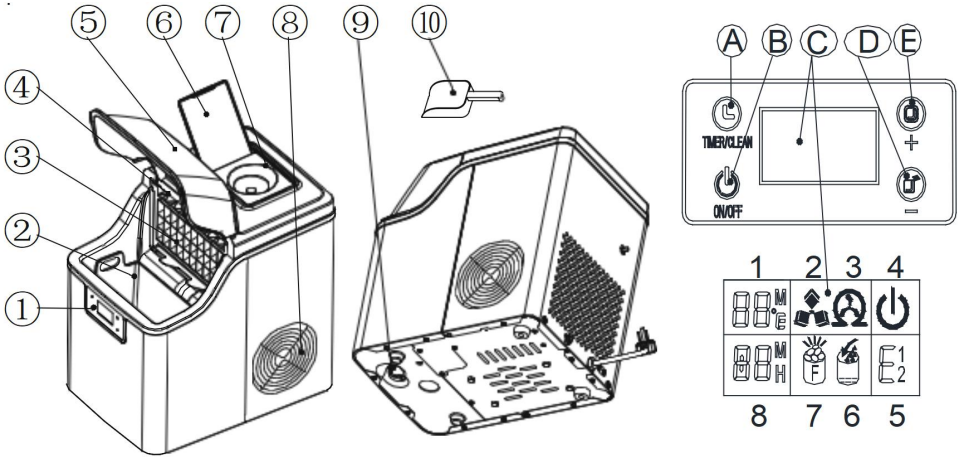

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

DESEMBALAJE DE SU MÁQUINA DE HIELO

1. Retire el embalaje exterior e interior. Compruebe que la cesta para hielo y la pala para hielo estén incluidas. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

2. Limpie el interior con agua tibia y un paño suave. Saque la canasta de hielo y límpiela.

3. Busque un lugar para la máquina de hielo que esté protegido de la luz solar directa y otras fuentes de calor (por ejemplo, estufa, horno, radiador). Coloque la máquina de hielo sobre una superficie nivelada. Asegúrese de que haya al menos 6 pulgadas de espacio entre la parte posterior y los costados de la máquina de hielo y la pared.

4. Espere una hora para que el líquido refrigerante se asiente antes de enchufar la máquina de hielo.

5.El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.

ADVERTENCIA: llene únicamente con agua potable.

CONECTANDO SU MÁQUINA DE HIELO

⚠ DANGER

*** El uso inadecuado del enchufe con toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado,**

llame a nuestro servicio de atención al cliente.

1. Para su seguridad, esta unidad debe estar debidamente conectada a tierra. El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a tomas de corriente de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.
2. Enchufe el aparato en un tomacorriente exclusivo, debidamente instalado y con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (conexión a tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado.
3. Este aparato requiere un tomacorriente eléctrico estándar de 110-120 voltios, 60 Hz, con conexión a tierra de tres clavijas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU MÁQUINA DE HIELO


Antes de utilizar su máquina de hielo, se recomienda encarecidamente limpiarla completamente.

1. Saque la cesta de hielo.
2. Limpie el interior con detergente diluido, agua tibia y un paño suave.
3. Luego use agua para enjuagar las partes internas y drene el agua del puerto de drenaje destapando la tapa de drenaje de agua en la parte inferior.
4. El exterior de la máquina para fabricar hielo debe limpiarse periódicamente con una solución de detergente suave y agua tibia.
5.Seque el interior y el exterior con un paño suave.
6. Cuando la máquina no se utilice durante un tiempo prolongado, abra la tapa de drenaje de agua para drenar completamente el agua del depósito de agua.

Después de utilizar la máquina de hielo durante un tiempo prolongado, también le sugerimos que limpie la unidad. En especial, la tubería separadora de agua y los filtros de agua, que debe limpiar periódicamente.

1. Si el tubo separador de agua está bloqueado y no fluye agua hacia abajo cuando escucha que el compresor y la bomba de agua en el interior

siguen funcionando, apague primero la unidad y desmonte este tubo hacia abajo y límpielo. Limpie cada orificio en la pared del tubo que se muestra en la siguiente imagen. Después de limpiar, vuelva a instalar el tubo separador de agua y asegúrese de que el terminal correcto del tubo se conecte bien al tubo de silicona y como el original.

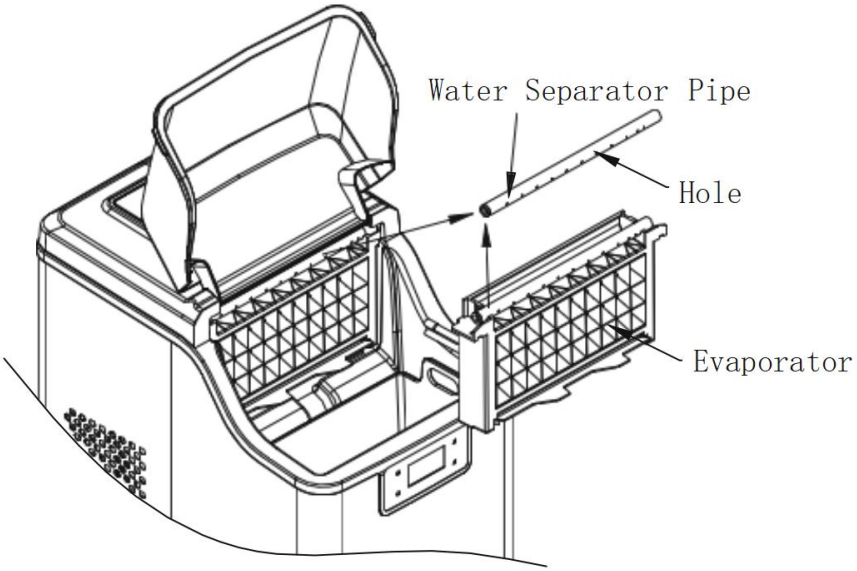

2. Tanto el tanque de agua como el depósito de agua grande, límpielos con detergente diluido, agua tibia y un paño suave. Luego, use el agua para enjuagar el interior y drene el agua del puerto de drenaje destapando la tapa de drenaje de agua en la parte inferior. Esto le ayudará a mantener la unidad y el cubito de hielo de manera higiénica y también hará que la unidad funcione con normalidad.

3. Al limpiar, si encuentra que el cubo de hielo quedó en el evaporador y no se puede sacar fácilmente, puede encender la unidad para dejar que la unidad ingrese al proceso de fabricación de hielo, luego presione el botón "ON/OFF" durante más de 5 segundos para dejar que la unidad comience el proceso de recolección de hielo para derretir el cubo de hielo. Le ayudará a quitar el cubo de hielo duro.


Cómo drenar completamente el agua del tanque interno y del

depósito de agua grande


Debido a que el agua del depósito grande se detiene en el puerto de drenaje mediante la válvula de agua, si desea drenar toda el agua, conecte la unidad, pero no la encienda; luego, retire la tapa del puerto de drenaje en la parte posterior. Espere unos minutos; toda el agua saldrá.

USING YOUR ICE MAKER

Panel de operación y área de visualización

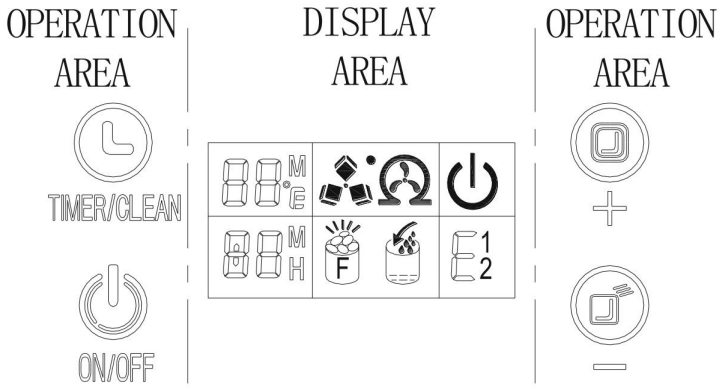

1. Retire la tapa del depósito de agua y vierta agua potable en el depósito. Y asegúrese de mantener el nivel del agua por debajo del nivel máximo con la marca **LLENO** que se muestra en la siguiente imagen.

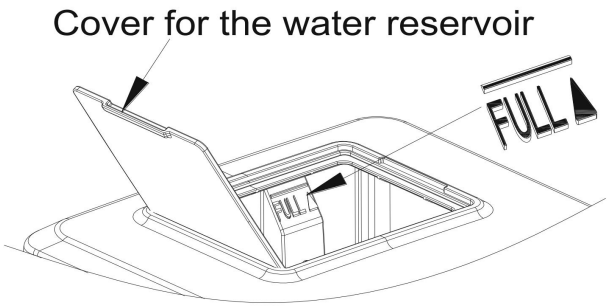

Advertencia: No vierta agua en el tanque de agua interno ubicado debajo

de la canasta de hielo. Este tanque no es lo suficientemente grande y afectará el rendimiento de la máquina para fabricar hielo.

2. Cómo encender la unidad: Enchufe la unidad, símbolo de energía eléctrica < > comenzará a parpadear y la temperatura ambiente actual se mostrará en la esquina superior izquierda de la ventana de visualización, por ejemplo, la letra "80F" significa la temperatura ambiente de 80 Fahrenheit. Vuelva a presionar el botón "ON/OFF" para iniciar la unidad, primero el agua fluirá hacia el tanque de agua hasta el nivel de agua estándar, luego el compresor comenzará a funcionar para hacer cubitos de hielo, al mismo tiempo, el símbolo de encendido < > cambiará para mostrarse siempre y el símbolo de cubitos de hielo < > estará en estado rotatorio, la pantalla de temperatura ambiente desaparecerá. Después de algunos minutos de duración de fabricación de hielo, el dígito parpadeante se mostrará en el área de visualización de temperatura ambiente, por ejemplo, el dígito parpadeante "10M" significa que tomará 10 minutos completar este proceso de fabricación de hielo.

3. Cuando se recolecta hielo en la máquina de hielo, el símbolo < > parpadea, el agua fluirá desde el depósito de agua superior hacia Tanque de agua inferior a través de válvula solenoide,

El símbolo < > estará encendido, cuando el agua en el tanque de agua inferior esté llena, el símbolo < > estará apagado, luego comenzará nuevamente el siguiente ciclo de fabricación de hielo. Cuando no haya agua en el depósito de agua, el símbolo < > seguirá funcionando. Apague la unidad y vuelva a llenarla con agua. Luego, reinicie la unidad para hacer cubitos de hielo. O llene el agua directamente y espere 20 minutos. La unidad se reiniciará.
Observación: El ciclo de fabricación de hielo dura aproximadamente entre

13 y 25 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. temperatura. Y por primera vez, de acuerdo con la temperatura inicial del agua, la fabricación de hielo por última vez Tomará un poco más de tiempo. En una temperatura ambiente extremadamente caliente, el tiempo de fabricación del hielo puede variar mucho, pero no excederá 35 minutos.
Si cree que el cubo de hielo no es lo suficientemente grueso, durante la fabricación de hielo, presione <+> y <-> para configurar el tiempo de preparación de hielo. Presione una vez y el ciclo de fabricación de hielo aumentará o disminuirá en un minuto, 6 minutos como máximo. Esto solo puede comenzar a partir del nuevo ciclo.

4. Cuando el símbolo de hielo lleno <  > esté encendido, la unidad se detendrá, retire el cubito de hielo del interior y la unidad comenzará a funcionar nuevamente.
Si presiona el botón <ON/OFF> durante más de 5 segundos, cuando la máquina de hielo esté funcionando, la unidad comenzará a recolectar hielo. Presione el botón <ON/OFF>, la unidad se apagará.
Ajuste del temporizador. Ajuste del temporizador de encendido de la unidad. Cuando la unidad está funcionando, el temporizador apaga la unidad. Ajuste del temporizador. Cuando la unidad está apagada, el temporizador enciende la unidad.
Presione el botón <TIMER>, la pantalla mostrará <1H>, luego presione <+> y <-> para configurar la hora. Durante la configuración, la H parpadea, después de 5 s, la H seguirá encendida y la unidad estará en la configuración del temporizador.

5. Drenaje de agua: retire la tapa de drenaje de agua de la parte inferior de la unidad, luego drene el agua del interior. Es mejor cambiar el agua cada 24 horas y limpiar la unidad cada 24 horas. 3 días.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Inicie el programa de autolimpieza: Enchufe la unidad, presione el botón “TIMER/CLEAN” en el panel de control durante más de 5 segundos para

ingresar al programa. El programa de autolimpieza necesita 20 minutos. El símbolo  Girar en las pantallas de visualización, área de cuenta regresiva del tiempo de visualización 20M.

Cancelar el programa de autolimpieza: Se necesitan aproximadamente 20 minutos para completar un programa de autolimpieza. Cuando el programa finaliza, el sistema se apaga automáticamente. También puede presionar el botón “ON/OFF” en el panel de control para cancelar el programa de autolimpieza a la fuerza.

Advertencia

A 、asegúrese de que el tanque de agua, el filtro de agua y el tubo separador de agua no estén bloqueados, límpielos

B 、La temperatura del agua afectará la capacidad de producción de hielo. Cuanto más baja sea la temperatura, más cubitos de hielo se producirán.

C 、Cuanto más fría sea la temperatura ambiente, más cubitos de hielo se producirán.

D、Utilice siempre agua de buena calidad para asegurarse de que la bomba funcione bien. El agua de mala calidad provocará ruido en la bomba, pero no afectará el funcionamiento de la unidad.

E 、El compresor se reinicia 3 minutos después si apaga la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
<  > está encendido	Falta de agua	Apague la unidad y agregue agua hasta el nivel <FULL>, luego reinicie la unidad.
<  > está encendido	Demasiado cubito de hielo en la cesta.	Retire el cubito de hielo de la cesta.
El depósito de agua tiene agua, pero <  > está encendido	Avería de la válvula solenoide de entrada	Necesita que la persona de servicio técnico realice el mantenimiento
<E> está encendido	El sistema de	Necesita una persona de

	fabricación de hielo está dañado	servicio técnico para realizar mantenimiento.
	Demasiada agua en la cesta de hielo	Drene el agua que se encuentra debajo de la canasta de hielo y luego encienda la unidad.
<E1> está encendido	Avería del sensor de temperatura ambiente	La unidad aún puede funcionar, cambie un nuevo sensor.
<E2> está encendido	Avería del sensor de temperatura del agua	La unidad aún puede funcionar, cambie un nuevo sensor.
<F> está activado	El plato lleno de hielo bloqueado	Retire el cubito de hielo debajo del plato lleno de hielo, asegúrese de que el plato lleno de hielo pueda rodar suavemente, o espere de 2 a 4 horas hasta que el cubito de hielo se derrita y el plato lleno de hielo vuelva a rodar automáticamente.
No hay agua en la tubería separadora de agua	Los agujeros están bloqueados	Utilice un alambre fino para pinchar cada orificio, hasta que el agua pueda salir fácilmente.
	Bloque de filtro de agua	Limpiar el filtro de agua
El cubo de hielo es grueso y no puede caerse.	El ciclo de fabricación de hielo es demasiado largo	Presione <->para reducir el tiempo de fabricación de hielo.
Cubito de hielo fino	Temperatura ambiente demasiado alta	Mueva la unidad a un lugar fresco


	La temperatura del agua es demasiado alta	La temperatura del agua no debe ser superior a 25 ℃ (77 ℉).
	Fabricación de hielo corta	Presione <+> para aumentar el tiempo de fabricación de hielo.
Trabajo unitario pero sin cubitos de hielo	La temperatura ambiente es alta o la temperatura del agua es alta.	Mueva la unidad a un lugar con temperatura ambiente inferior a 30 ℃ (86 ℉) y llénela con agua fría.
	Fuga del sistema de refrigerante	Necesita que la persona de servicio técnico realice el mantenimiento
	Bloque del sistema refrigerante	Necesita que la persona de servicio técnico realice el mantenimiento

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	HZB-20AF/S
Tipo de protección	I
Fuente de alimentación	115 V/60 Hz
Corriente de fabricación de hielo	1,8 A
Refrigerante	R290 1,13 oz /32 g
Peso neto	10 kilos
Lado alto	290 psig
Lado bajo	88 psig
Dimensiones (L × P × Al) mm	255 × 355 × 385
Recinto	Inoxidable

DIAGRAMA DE CIRCUITO

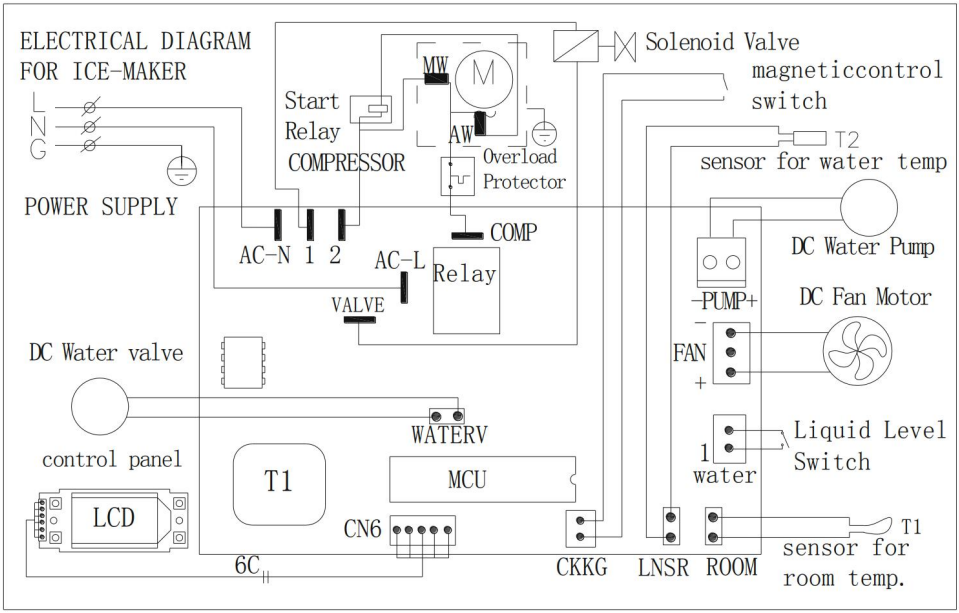
ELECTRICAL DIAGRAM
FOR ICE-MAKER
L
N
G
POWER SUPPLY
Start
Relay
COMPRESSOR
MW
M
AW
Overload
Protector
Solenoid Valve
magneticcontrol
switch
T2
sensor for water temp
COMP
AC-N 1 2
AC-L
Relay
VALVE
DC Water Pump
PUMP+
DC Fan Motor
FAN
DC Water valve
WATERV
control panel
T1
MCU
LCD
CN6
6C
CKKG
LNSR
ROOM
1
water
Liquid Level
Switch
T1
sensor for
room temp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

FABBRICATORE DI GHIACCIO


Modello: HZB-20AF/S

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente
quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ICE MAKER

MODELLO: HZB -20 AF /S

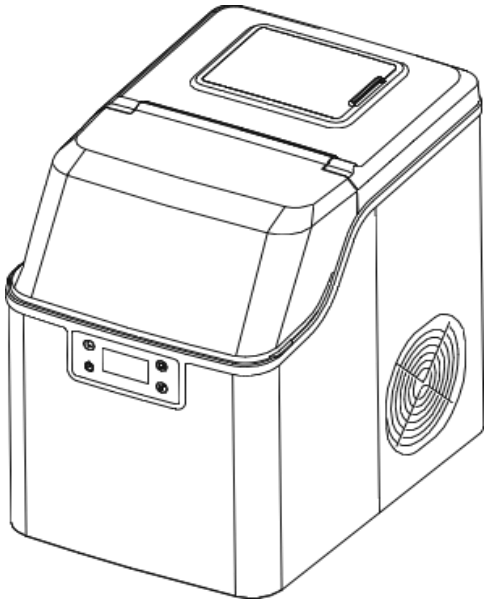

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul

nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

La tua sicurezza e quella degli altri sono molto importanti.
Abbiamo fornito molti importanti messaggi di sicurezza nel manuale e nel tuo elettrodomestico. Leggi e rispetta sempre tutti i messaggi di sicurezza.
Questo è il simbolo di avviso di sicurezza:



Tutti i messaggi di sicurezza saranno seguiti dal simbolo di avviso di sicurezza e dalla parola “PERICOLO” o “ATTENZIONE”.

⚠ DANGER

⚠ WARNING

Queste parole significano:
Se non si seguono immediatamente le istruzioni, si rischia la morte o lesioni gravi.
Tutti i messaggi di sicurezza ti spiegheranno qual è il potenziale pericolo,

come ridurre il rischio di lesioni e cosa può succedere se le istruzioni non vengono seguite.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni a persone o proprietà. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi apparecchio.

- Non utilizzare questo o altri apparecchi con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona parimenti qualificata, per evitare pericoli.
Questa macchina per il ghiaccio deve essere posizionata in modo che la spina sia accessibile.
Collegare solo a prese correttamente polarizzate. Nessun altro apparecchio deve essere collegato alla stessa presa. Assicurarsi che la spina sia completamente inserita nella presa .

- Non far passare il cavo di alimentazione su moquette o altri isolanti termici. Non coprire il cavo. Tenere il cavo lontano dalle aree trafficate e non immergerlo in acqua.
- Non raccomandiamo l'uso di una prolunga, poiché potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare una dimensione minima No.14AWG e una potenza nominale non inferiore a 1875 watt.
- Togliere il ghiaccio produttore prima di pulirlo o di effettuare qualsiasi riparazione o manutenzione.
- Prestare attenzione e prestare una ragionevole supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- Non utilizzare la macchina per il ghiaccio all'aperto. Posizionare la macchina per il ghiaccio lontano da luce solare diretta e assicurarsi che ci siano almeno 4 pollici di spazio tra il retro dell'unità e il muro. Mantenere una distanza minima di 4 pollici liberi su ciascun lato dell'unità.
- Non utilizzare altri liquidi per preparare i cubetti di ghiaccio oltre

all'acqua.

- Non pulire la macchina del ghiaccio con liquidi infiammabili . I fumi possono creare un rischio di incendio o esplosione.
- Non ribaltarsi.
- Se il ghiaccio Se la macchina viene portata dall'esterno durante l'inverno , lasciarla riscaldare per qualche ora fino a raggiungere la temperatura ambiente prima di collegarla alla corrente.

ATTENZIONE: Questo apparecchio deve essere collegato a terra.

- PERICOLO – Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile utilizzato. Non Utilizzare dispositivi meccanici per sbrinare la macchina del ghiaccio. Non forare i tubi del refrigerante.

-  PERICOLO – Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile utilizzato. Da riparare solo da personale di assistenza qualificato. Non forare i tubi del refrigerante.
- ATTENZIONE – Rischio di incendio o esplosione. Refrigerante infiammabile utilizzato. Consultare il Manuale di riparazione/Guida del proprietario prima di tentare di installare o riparare questo prodotto. È necessario seguire tutte le precauzioni di sicurezza.
- ATTENZIONE – Rischio di incendio o esplosione. Smaltire la proprietà in conformità con le normative federali o locali. Refrigerante infiammabile utilizzato.
- ATTENZIONE - Rischio di incendio o esplosione dovuto alla perforazione del tubo del refrigerante; seguire attentamente le istruzioni di movimentazione. Refrigerante infiammabile utilizzato.
- La macchina per il ghiaccio deve essere installata in conformità con lo standard di sicurezza per i sistemi di refrigerazione, ASHRAE15. La macchina per il ghiaccio non deve essere installata in corridoi o ingressi di edifici pubblici.
- Se l'unità presenta problemi, è necessario sottoporla a manutenzione, sostituirla con componenti simili e farla riparare da personale di assistenza

autorizzato dalla fabbrica, in modo da ridurre al minimo il rischio di una possibile accensione dovuta a parti non idonee o a un servizio non adeguato.

IMPORTANTE:

I fili di questo cavo di alimentazione sono colorati in base al seguente codice:

Verde o Verde con una striscia gialla: Messa a terra

Blu: Neutro

Marrone: Vivere

Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, posizionarlo su una superficie piana o uniforme.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

1.Pannello di controllo:

A.Pulsante timer/pulizia

Premere rapidamente questo pulsante una volta per accedere al programma di impostazione del timer; premere questo pulsante per più di 5 secondi per accedere al programma di pulizia

B.Pulsante ON/OFF

Quando l'unità è spenta, premere questo pulsante per accenderla;

Quando l'unità produce cubetti di ghiaccio, premere questo pulsante per più di 5 secondi: l'unità passerà forzatamente al processo di raccolta del ghiaccio.

C.Finestra di visualizzazione LCD

1. Simbolo della temperatura ambiente e del conto alla rovescia per la produzione del ghiaccio: quando il display mostra <M>, il conto alla rovescia per la produzione del ghiaccio, quando il display mostra <℉>, significa temperatura ambiente.
2. Simbolo del cubetto di ghiaccio: quando il simbolo ruota, l'unità sta producendo cubetti di ghiaccio, quando il simbolo lampeggia, l'unità sta raccogliendo ghiaccio.

3 . Visualizzazione automatica del simbolo di autopulizia

4 . Simbolo ON/OFF.

5. Codice di errore E1-Rottura del sensore della temperatura ambiente. E2- Rottura del sensore della temperatura dell'acqua. E- Significa anomalia nella produzione di ghiaccio o perdita di refrigerante

6. Simbolo di avvertenza mancanza acqua.

7. Simbolo di avvertenza di ghiaccio pieno.

8. Area di visualizzazione dell'impostazione dell'ora. Quando viene visualizzato <H>, unità timer ON/OFF, quando viene visualizzato <M>, impostazione dell'ora di produzione del ghiaccio.

D. Riduzione della produzione di ghiaccio e del timer.

E. Aumento della produzione di ghiaccio e del timer.

2. Cestello per il ghiaccio

3. Evaporatore

4. Tubo separatore d'acqua

5. Copertura superiore dell'unità


6. Copertura per il serbatoio dell'acqua

7. Supporto per sedile per bottiglia d'acqua (opzionale, speciale per l'unità fornita di acqua in bottiglia)

8. Uscita aria calda

9. Tappo di scarico dell'acqua: per scaricare l'acqua dall'unità

10. Paletta per ghiaccio

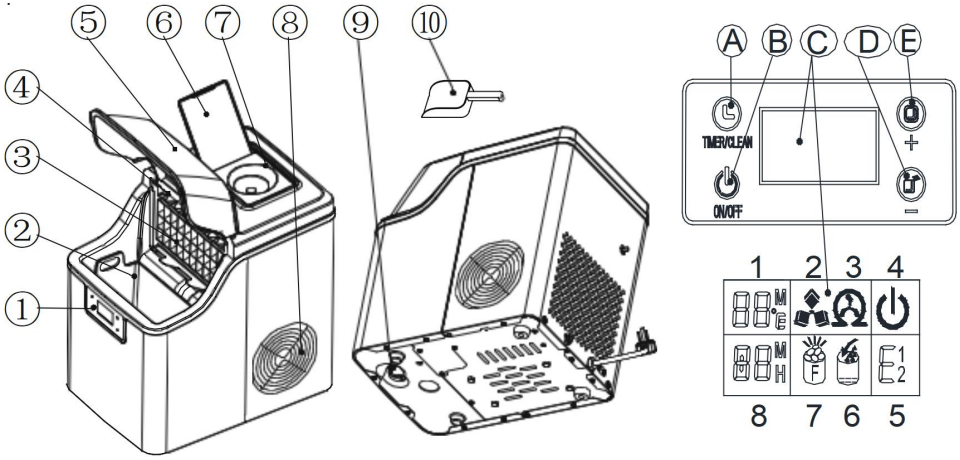

OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

DISIMBALLAGGIO DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO

1.Rimuovere l'imballaggio esterno e interno. Controllare che il cestello del ghiaccio e la paletta per il ghiaccio siano inclusi. Se mancano delle parti, contattare il nostro servizio clienti.

2. Pulisci l'interno con acqua tiepida e un panno morbido. Togli il cestello del ghiaccio e puliscilo

3. Trova un luogo per la tua macchina per il ghiaccio che sia protetto dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore (ad esempio: fornello, forno, radiatore). Posiziona la macchina per il ghiaccio su una superficie piana. Assicurati che ci siano almeno 6 pollici di spazio tra il retro e i lati della tua macchina per il ghiaccio e il muro.

4. Attendere un'ora affinché il fluido refrigerante si depositi prima di collegare la macchina per il ghiaccio.

5. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.

ATTENZIONE: riempire solo con acqua potabile.

COLLEGAMENTO DEL TUO PRODUTTORE DI GHIACCIO

⚠ DANGER

*** L'uso improprio della spina con messa a terra può comportare il**

rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, contattare il nostro servizio clienti.

1. Questa unità deve essere correttamente messa a terra per la tua sicurezza. Il cavo di alimentazione di questo apparecchio è dotato di una spina a tre poli che si accoppia con le prese a muro standard a tre poli per ridurre al minimo la possibilità di scosse elettriche.
2.Collegare l'apparecchio a una presa a muro esclusiva, correttamente installata e dotata di messa a terra. Non tagliare o rimuovere in nessun caso il terzo polo (di messa a terra) dal cavo di alimentazione. Eventuali domande relative all'alimentazione e/o alla messa a terra devono essere rivolte a un elettricista certificato.
3. Questo apparecchio richiede una presa elettrica standard da 110-120 volt, 60 Hz con messa a terra a tre poli.

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA PER IL GHIACCIO


Prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio, si consiglia vivamente di pulirla accuratamente.

1. Estrarre il cestello del ghiaccio.
2. Pulire l'interno con un detergente diluito, acqua calda e un panno morbido.
3. Quindi utilizzare l'acqua per sciacquare le parti interne e scaricare l'acqua dalla porta di scarico svitando il tappo di scarico dell'acqua sul fondo.
4. La parte esterna della macchina per il ghiaccio deve essere pulita regolarmente con una soluzione detergente delicata e acqua calda.
5. Asciugare l'interno e l'esterno con un panno morbido.
6. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, aprire il tappo di scarico dell'acqua per far fuoriuscire completamente l'acqua dal serbatoio.

Dopo aver utilizzato il tuo produttore di ghiaccio per un lungo periodo, ti consigliamo anche di pulire l'unità. In particolare il tubo del separatore d'acqua e i filtri dell'acqua, devi pulirli periodicamente.

1. Se il tubo del separatore d'acqua è bloccato e non c'è acqua che scorre verso il basso quando si ascolta il compressore e la pompa dell'acqua

all'interno sono ancora in funzione, si prega di spegnere prima l'unità e smontare questo tubo verso il basso, e pulirlo. Pulire ogni foro sulla parete del tubo mostrato nella seguente immagine. Dopo la pulizia, reinstallare il tubo del separatore d'acqua e assicurarsi che il terminale corretto del tubo si colleghi bene al tubo in silicone e come originale.

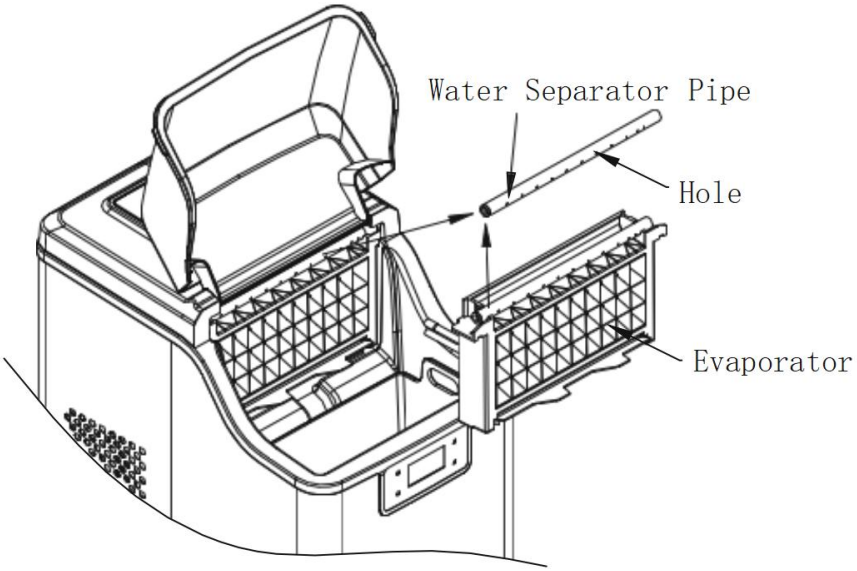


2. Sia il serbatoio dell'acqua che il grande serbatoio dell'acqua, puliscili con un detergente diluito, acqua calda e un panno morbido. Quindi usa l'acqua per sciacquare l'interno e fai uscire l'acqua dalla porta di scarico staccando il tappo di scarico dell'acqua sul fondo. Ti aiuterà a mantenere l'unità e i cubetti di ghiaccio in modo igienico e a far funzionare normalmente l'unità.
3. Durante la pulizia, se si nota che il cubetto di ghiaccio è rimasto sull'evaporatore e non può essere rimosso facilmente, è possibile accendere l'unità per avviare il processo di produzione del ghiaccio, quindi premere il pulsante "ON/OFF" per più di 5 secondi per avviare il processo di raccolta del ghiaccio per sciogliere il cubetto. Ciò aiuterà a rimuovere il cubetto di ghiaccio duro.

Come svuotare completamente l'acqua dal serbatoio interno e dal serbatoio d'acqua grande


Poiché l'acqua nel grande serbatoio d'acqua è fermata alla porta di scarico dalla valvola dell'acqua, se si desidera scaricare tutta l'acqua, collegare l'unità e non avviarla, quindi rimuovere il tappo della porta di scarico sul retro. Attendere alcuni minuti, tutta l'acqua uscirà.

USING YOUR ICE MAKER

Pannello operativo e area di visualizzazione

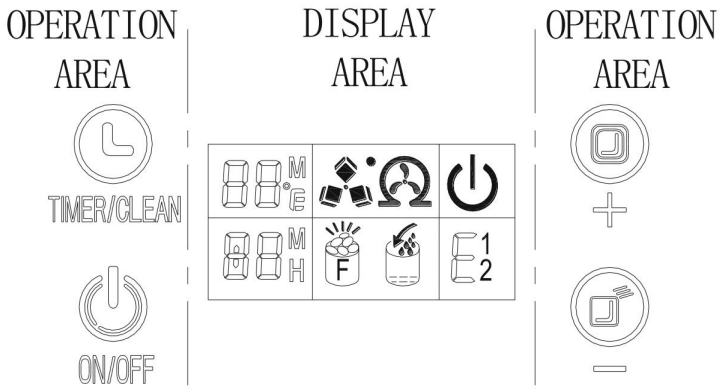

1. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e versare acqua potabile al suo interno.
Assicuratevi di mantenere il livello dell'acqua al di sotto del livello massimo, indicato con la scritta **FULL (pieno)** come mostrato nell'immagine seguente.

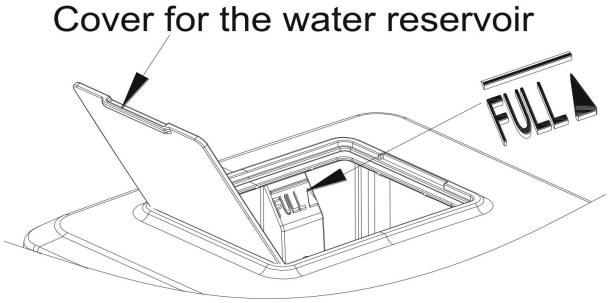

Attenzione: non versare l'acqua nel serbatoio interno dell'acqua situato sotto il cestello del ghiaccio. Questo serbatoio non è abbastanza grande e comprometterà le prestazioni di produzione del ghiaccio.

2. Come accendere l'unità: Collegare l'unità, simbolo di alimentazione elettrica < >inizierà a lampeggiare e la temperatura ambiente attuale verrà visualizzata nell'angolo in alto a sinistra della finestra di visualizzazione, ad esempio, la lettera "80F" indica la temperatura ambiente di 80 Fahrenheit. Premere nuovamente il pulsante "ON/OFF" per avviare l'unità, prima l'acqua scorrerà nel serbatoio dell'acqua fino al livello standard dell'acqua, quindi il compressore inizierà a funzionare per produrre cubetti di ghiaccio, allo stesso tempo, il simbolo di alimentazione < > cambierà per visualizzare sempre e il simbolo del cubetto di ghiaccio < > sarà in stato di rotazione, il display della temperatura ambiente scomparirà. Dopo alcuni minuti di durata della produzione di ghiaccio, la cifra lampeggiante verrà visualizzata nell'area di visualizzazione della temperatura ambiente, ad esempio, la cifra lampeggiante "10M" indica che ci vorranno 10 minuti per completare questo processo di produzione di ghiaccio.

3. Quando il produttore di ghiaccio raccoglie il simbolo < > lampeggia, l'acqua scorrerà dal serbatoio dell'acqua superiore a serbatoio dell'acqua inferiore tramite elettrovalvola,

il simbolo < > sarà acceso, quando l'acqua nel serbatoio inferiore è

piena, il simbolo < > sarà spento, quindi il ciclo di produzione del ghiaccio successivo ricomincerà. Quando non c'è acqua nel serbatoio

dell'acqua, il simbolo < > continuerà ad accendersi. Spegnere l'unità e riempire di nuovo con acqua, quindi riavviare l'unità per creare cubetti di ghiaccio. Oppure riempire direttamente con acqua e attendere 20 minuti,

l'unità si riavvierà.
Nota: il ciclo di produzione del ghiaccio dura circa 13-25 minuti, a seconda della temperatura ambiente. temperatura. E per la prima volta, secondo la temperatura iniziale dell'acqua, la produzione di ghiaccio l'ultima volta sarà un po' più lungo. Nella temperatura ambiente estremamente calda, il tempo di produzione del ghiaccio può variare molto, ma non supererà 35 minuti.
Se pensi che il cubetto di ghiaccio non sia abbastanza spesso, durante la produzione del ghiaccio, premi <+>e<->per impostare il tempo di produzione del ghiaccio. Premi una volta e il ciclo di produzione del ghiaccio aumenterà o ridurrà di un minuto, al massimo 6 minuti. Questo può iniziare solo dal nuovo ciclo.

4. Quando il simbolo Ice Full 

è acceso, l'unità si ferma, rimuove il cubetto di ghiaccio all'interno e riprende a funzionare.
Se si preme il pulsante <ON/OFF> per più di 5 secondi, quando il produttore di ghiaccio è in funzione, l'unità inizierà la raccolta. Premere il pulsante <ON/OFF>, l'unità si spegnerà.
Impostazione timer. Impostazione timer unità accesa, quando l'unità è in funzione, impostazione timer unità spenta. Impostazione timer, quando l'unità è spenta, impostazione timer unità accesa.
Premere il pulsante <TIMER>, il display mostrerà <1H>, quindi premere <+> e <-> per impostare l'ora. Durante l'impostazione, la H lampeggia, dopo 5 secondi, la H rimarrà accesa e l'unità entrerà nell'impostazione del timer.

5. Scarico dell'acqua: rimuovere il tappo di scarico dell'acqua dal fondo dell'unità, quindi scaricare l'acqua all'interno. È meglio cambiare l'acqua ogni 24 ore e pulire l'unità ogni 3 giorni.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM

Avviare il programma di autopulizia: collegare l'unità, premere il pulsante "TIMER/CLEAN" sul pannello di controllo per più di 5 secondi, per

accedere al programma di autopulizia. Il programma di autopulizia richiede 20 minuti. Il simbolo  ruota sugli schermi di visualizzazione, area di visualizzazione del conto alla rovescia del tempo 20M.

Annullare il programma di autopulizia: ci vogliono circa 20 minuti per completare un programma di autopulizia. Quando il programma è terminato, il sistema sarà automaticamente in stato di spegnimento. Inoltre, puoi premere il pulsante "ON/OFF" sul pannello di controllo per annullare il programma di autopulizia forzatamente.

Avvertimento
A. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua, il filtro dell'acqua e il tubo del separatore dell'acqua non siano bloccati, pulirli
B. La temperatura dell'acqua influirà sulla capacità di produzione del ghiaccio. Più bassa è la temperatura, più cubetti di ghiaccio verranno prodotti.

C 、Più la temperatura ambiente è fredda, più cubetti di ghiaccio vengono prodotti.

D、Utilizzare sempre acqua di buona qualità per garantire il buon funzionamento della pompa. Un'acqua di scarsa qualità causerà rumore nella pompa, ma non influirà sul funzionamento dell'unità.

E 、Il compressore si riavvia 3 minuti dopo se si spegne l'unità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
<  > è acceso	Mancanza di acqua	Spegnere l'unità e aggiungere acqua fino al livello <FULL>, quindi riavviare l'unità.
<  > è acceso	Troppi cubetti di ghiaccio nel cestello	Togliere il cubetto di ghiaccio dal cestello
Il serbatoio dell'acqua ha acqua, ma<  > è acceso	Guasto dell'elettrovalvola di ingresso	È necessario che il personale del servizio tecnico esegua la manutenzione
<E> è acceso	Il danno al sistema di	È necessario il personale del

	produzione del ghiaccio	servizio tecnico per la manutenzione.
	Troppa acqua nel cestello del ghiaccio	Scaricare l'acqua sotto il cestello del ghiaccio, quindi accendere l'unità.
<E1> è acceso	Guasto del sensore della temperatura ambiente	L'unità può ancora funzionare, sostituire il sensore con uno nuovo
<E2> è acceso	Guasto del sensore della temperatura dell'acqua	L'unità può ancora funzionare, sostituire il sensore con uno nuovo
<F> è acceso	La piastra piena di ghiaccio bloccata	Togliere il cubetto di ghiaccio da sotto la piastra piena di ghiaccio e assicurarsi che la piastra piena di ghiaccio possa scorrere senza problemi. In alternativa, attendere 2-4 ore finché il cubetto di ghiaccio non si scioglie e la piastra piena di ghiaccio torna automaticamente indietro.
Nessuna acqua nel tubo separatore dell'acqua	I buchi sono bloccati	Utilizzare un filo sottile per praticare ogni foro, finché l'acqua non riesce a fuoriuscire facilmente.
	Blocco filtro acqua	Pulisci il filtro dell'acqua
Il cubetto di ghiaccio è spesso e non può cadere	Ciclo di produzione del ghiaccio troppo lungo	Premere <-> per ridurre il tempo di produzione del ghiaccio.
Cubetto di ghiaccio sottile	Temperatura ambiente troppo alta	Spostare l'unità in un luogo fresco


	Temperatura dell'acqua troppo alta	La temperatura dell'acqua non deve superare i 25℃ (77℉).
	Produzione di ghiaccio breve	Premere <+> per aumentare il tempo di produzione del ghiaccio.
Lavoro unitario ma nessun cubetto di ghiaccio	La temperatura ambiente è alta o la temperatura dell'acqua è alta	Spostare l'unità in un luogo con temperatura ambiente inferiore a 30 ℃ (86 ℉) e riempirla con acqua fredda.
	Perdita del sistema refrigerante	È necessario che il personale del servizio tecnico esegua la manutenzione
	Blocco del sistema refrigerante	È necessario che il personale del servizio tecnico esegua la manutenzione

TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

PARAMETRI TECNICI

Modello	Aereo HZB-20AF/S
Tipo di protezione	IO
Alimentazione elettrica	115V/60Hz
Corrente di produzione del ghiaccio	1,8 Un
Refrigerante	R290 1. 13 once /32 g
Peso netto	10 kg
Lato alto	290 psi
Lato basso	88 psi
Dimensioni (L × P × A) mm	Dimensioni: 255×355×385
Allegato	Inossidabile

SCHEMA DEL CIRCUITO

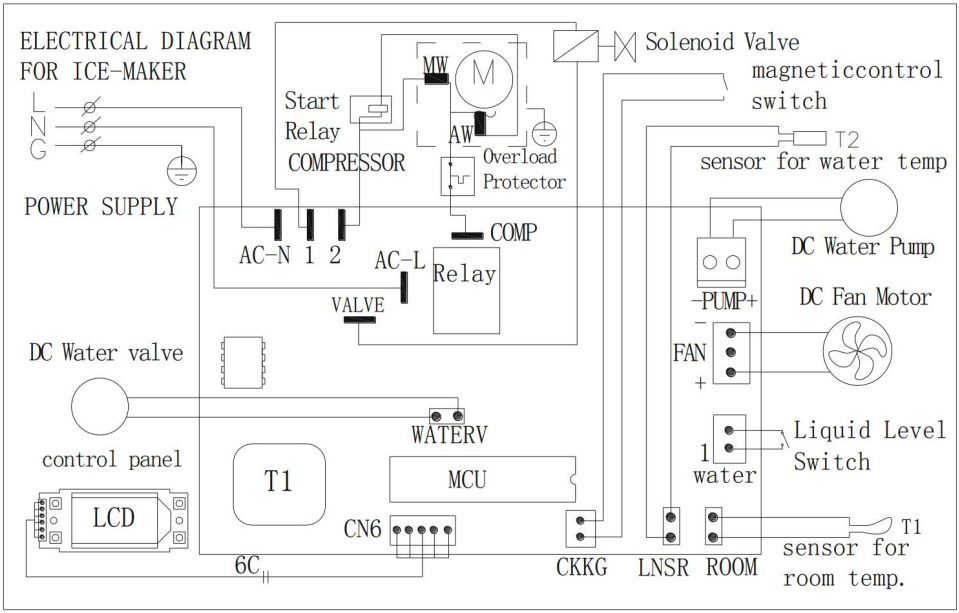
ELECTRICAL DIAGRAM
FOR ICE-MAKER
L
N
G
POWER SUPPLY
Start
Relay
COMPRESSOR
MW
M
AW
Overload
Protector
Solenoid Valve
magneticcontrol
switch
T2
sensor for water temp
COMP
AC-N 1 2
AC-L
Relay
VALVE
DC Water Pump
PUMP+
DC Fan Motor
FAN
DC Water valve
WATERV
control panel
T1
MCU
LCD
CN6
6C
CKKG
LNSR
ROOM
1
water
Liquid Level
Switch
T1
sensor for
room temp.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Sprachen