




Schrittmotorenkarte

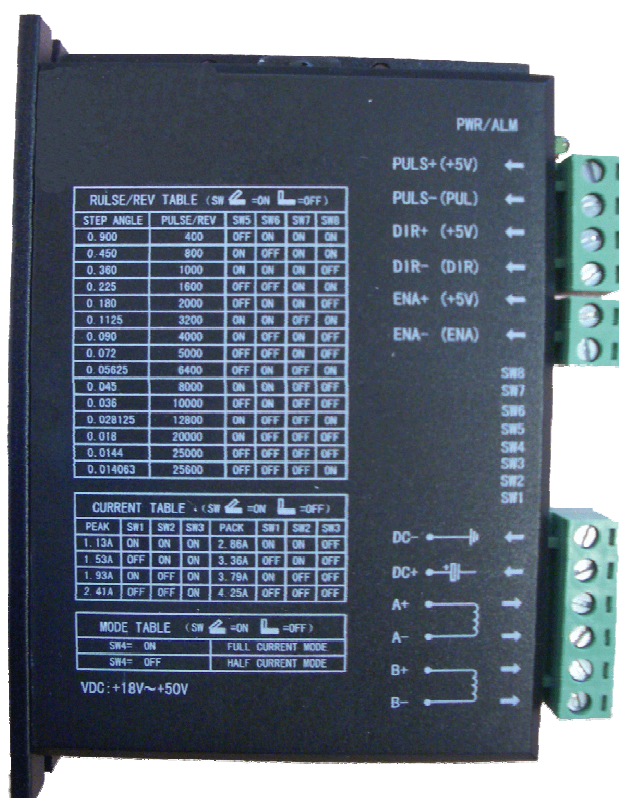

Einstellungsempfehlungen:

- Schrittweite = 1600 Pulse
- Leistung = 4,25A

Bitte für andere gewünschte Einstellungen laut Tabelle auf der Karte vorgehen.

BZT Maschinenbau GmbH

Westring 18, 33818 Leopoldshöhe
Geschäftsführer: André Bothur
Amtsgericht Lemgo HRB 6827

Tel.: +49(0)5202 993060

Fax: +49(0)5202 99306-87

Mail: info@bzt-cnc.de

Internet: www.bzt-cnc.de