



## Batterie 4,5V




## Spannungsschalter und Regelung

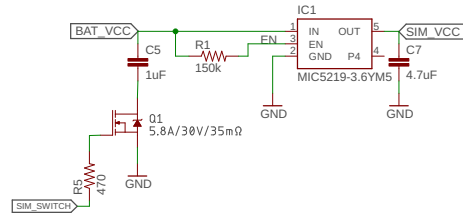


## FTDI

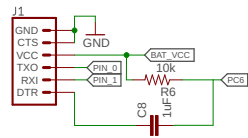


## UART Level Shifter

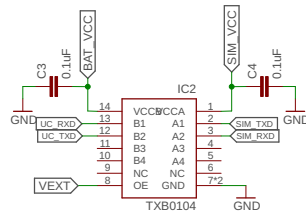

## Atmega328P

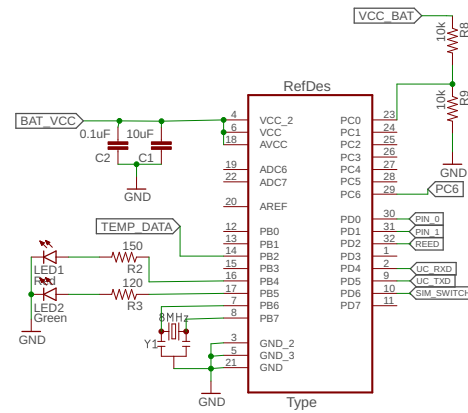


## Reed-Anschluss

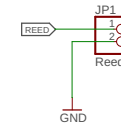

## Temperatur Sensor

DHL22-Sensor Anschluss

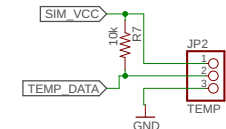

## Sim800L mit SimCard

