
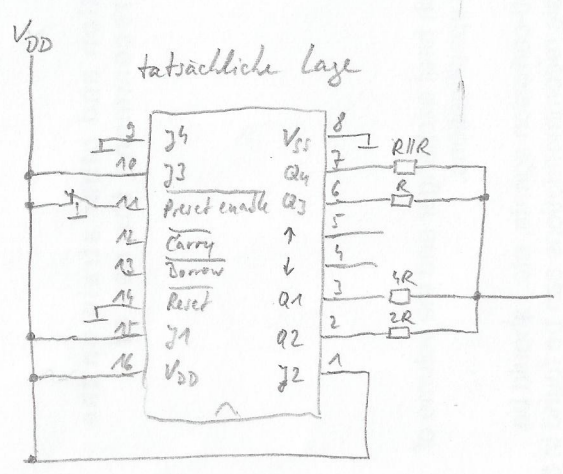
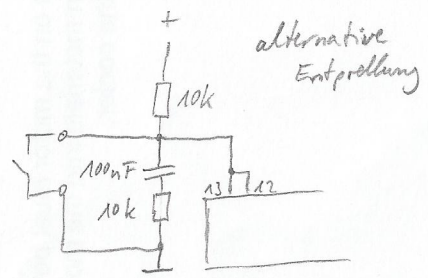


LTM-Ansteuerung

Ansteuerung / Wandlung / Entprellen

Zählen

Auswerten

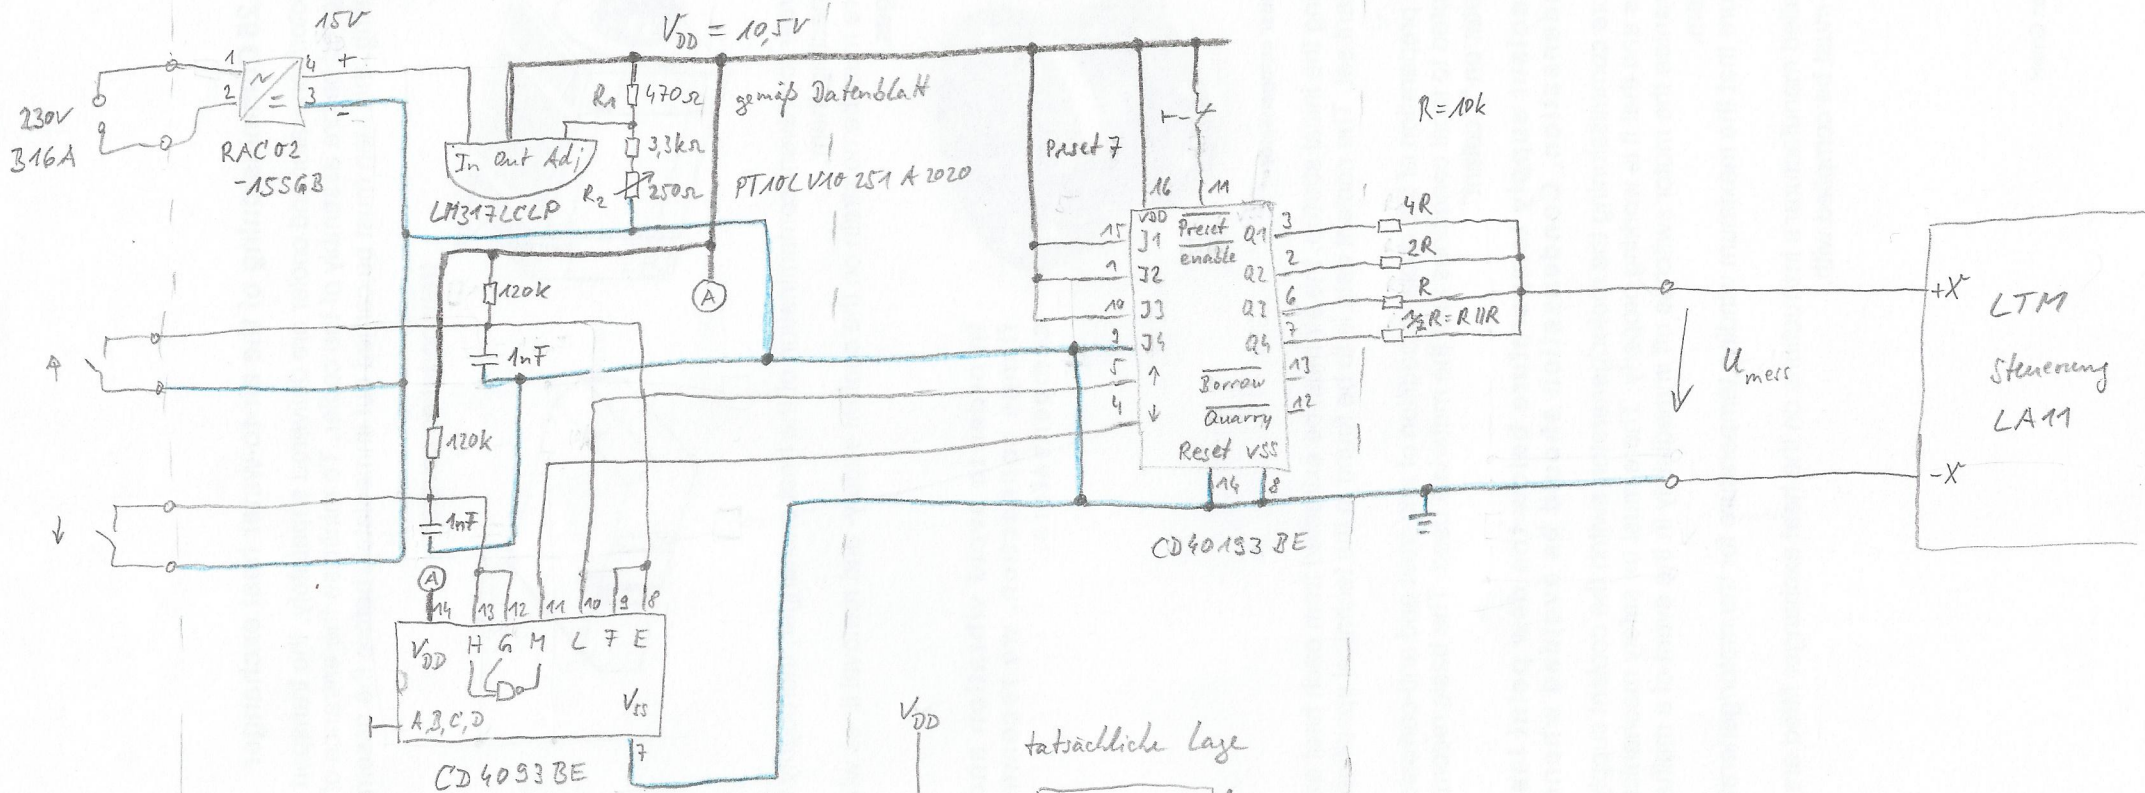

Rev. 2: 19.01.2020
 Rev. 1: 11.01.2020
 Rev. 0: 05.01.2020