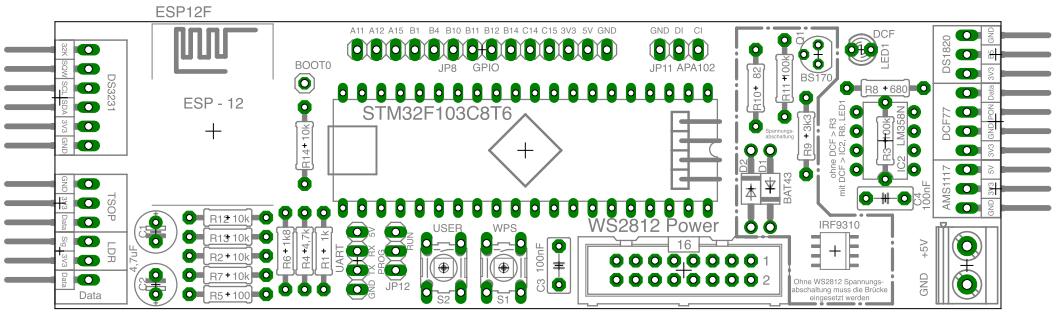
ESP12F
ESP - 12
BOOT0
A11 A12 A15 B1 B4 B10 B11 B12 B14 C14 C15 3V3 5V GND
JP8 GPIO
GND DI CI
JP11 APA102
STM32F103C8T6
WS2812 Power
USER
WPS
S2
S1
JP12
16
IRF9310
Ohne WS2812 Spannungs-abschaltung muss die Brücke eingesetzt werden
DCF
LED1
BS170
Q1
R8 680
R3 100k
IC2 LM358N
ohne DCF -> R9, IC2, R8, LED1
mit DCF -> R9
Spannungs-abschaltung
D2
D1
BAT43
R9 33k
R10 82
R11 100R
C4 100nF
C3 100nF
C1 4,7µF
C2 4,7µF
R1 10k
R13 10k
R2 10k
R7 10k
R5 100
R6 1k8
R4 4,7k
R1 1k
UART
GND 3V3 PROG RST
DS3231
TSOP
LDR
Data
DS1820
DCF77
AMS1117
GND +5V