LTM- Ansteuerung

Ansteuerung | Wandlung / Entprellen | Zählen | Auswerten | Verstärken

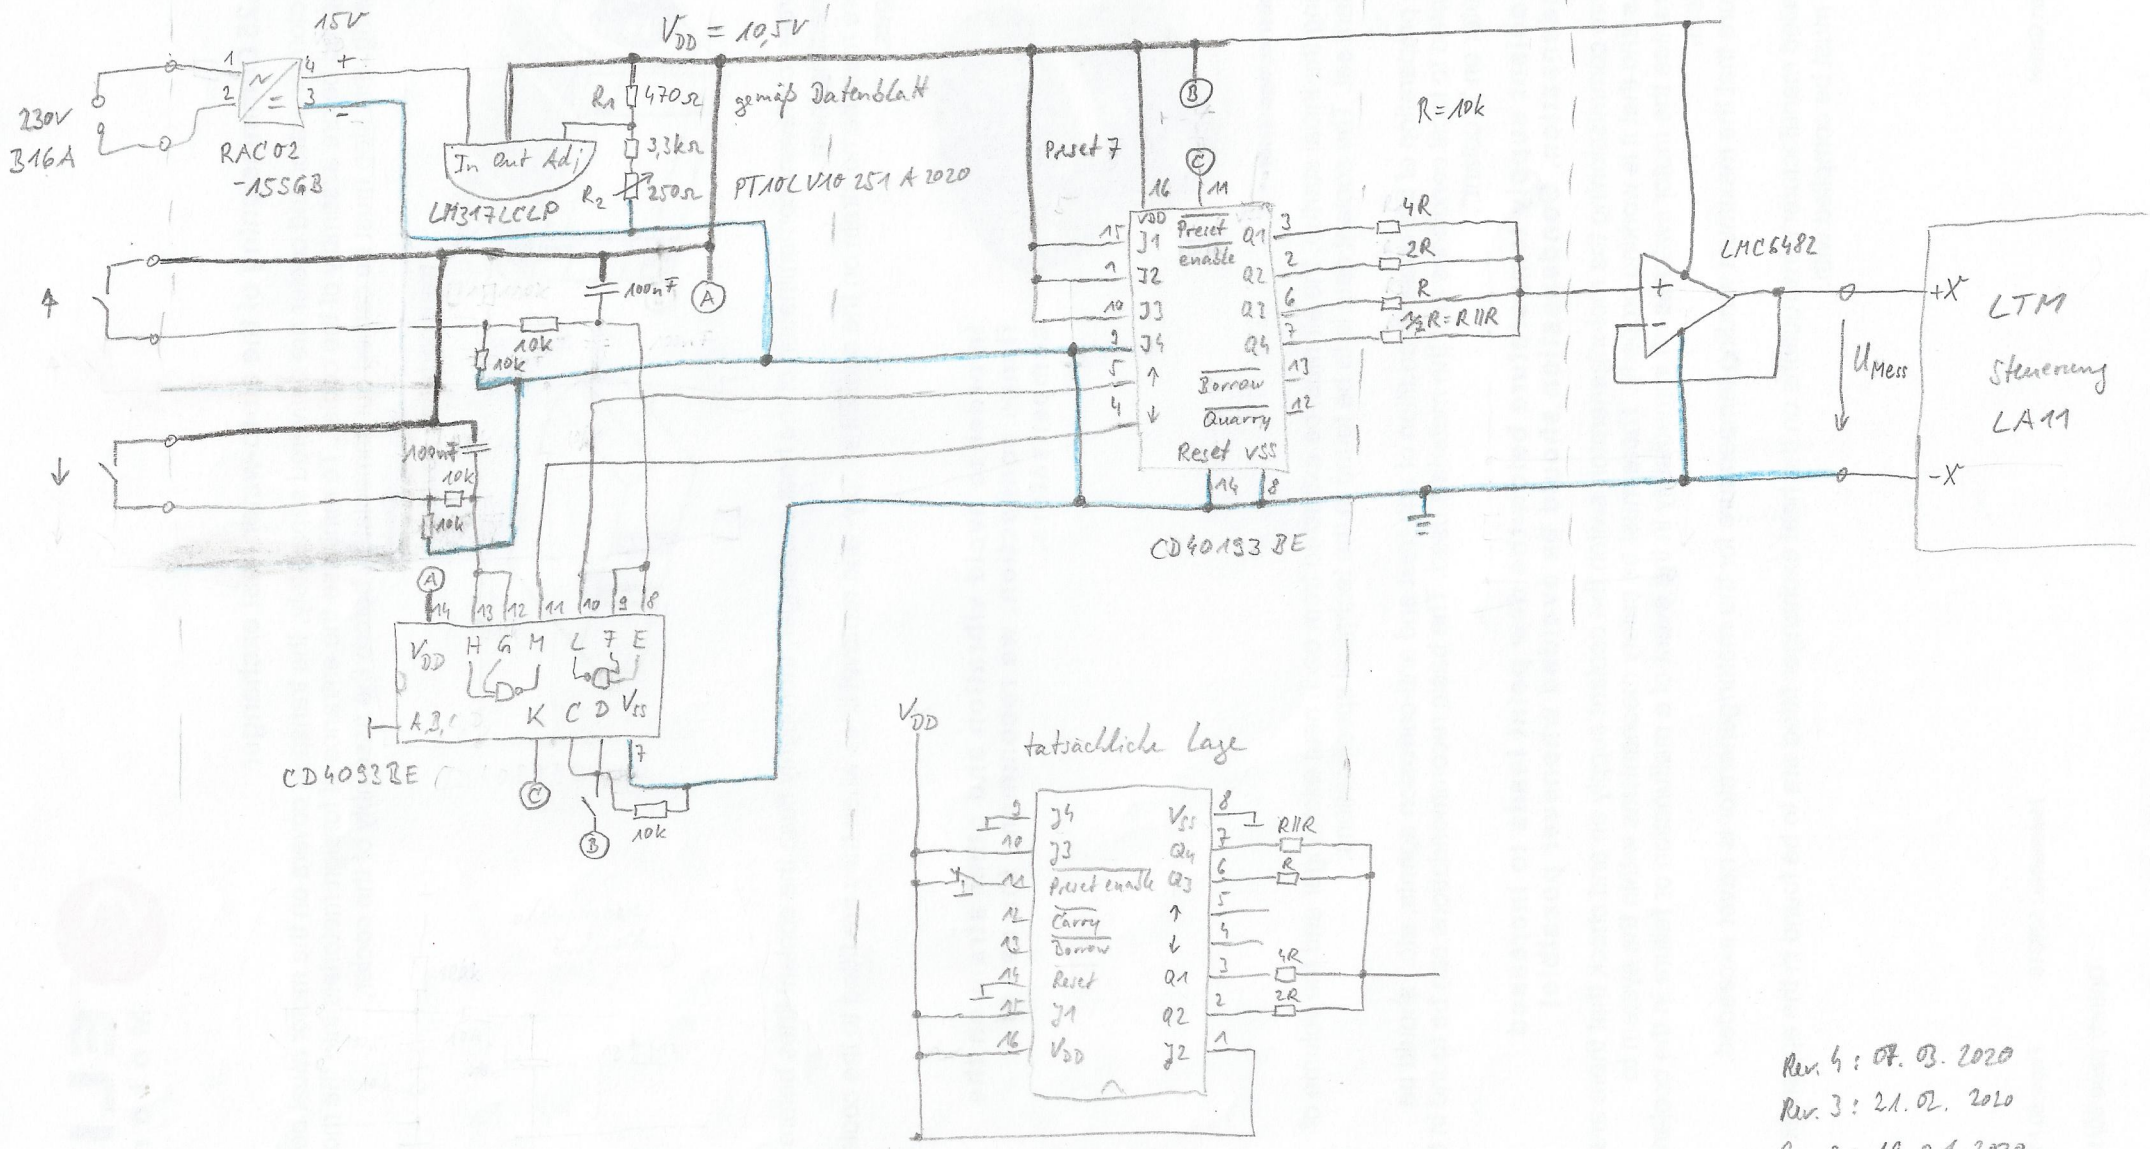

Rev. 4: 07. 03. 2020
Rev. 3: 21. 02. 2020
Rev. 2: 19. 01. 2020
Rev. 1: 11. 01. 2020
Rev. 0: 05. 01. 2020