

Werkzeugschublade basteln aus IKEA-Besteckkorb

DB1BMN – 2016-05-24





Abbildung 1: Besteckkorb und Schiene an gemeinsamer Kante (Holzbrett als Hilfsmittel) ausrichten. Kleine Fächer vorne. Pfeilmarkierung nach vorne. Zweites Loch (A) der Schiene (I) markieren.

Markiertes Loch mit Bohrer \varnothing 4 mm durchbohren und entgraten.



Abbildung 2: Schraube (A) M4x6 mit zwei Unterlegscheiben von Innen einsetzen.



Abbildung 3: Schiene (I) lose vormontieren.

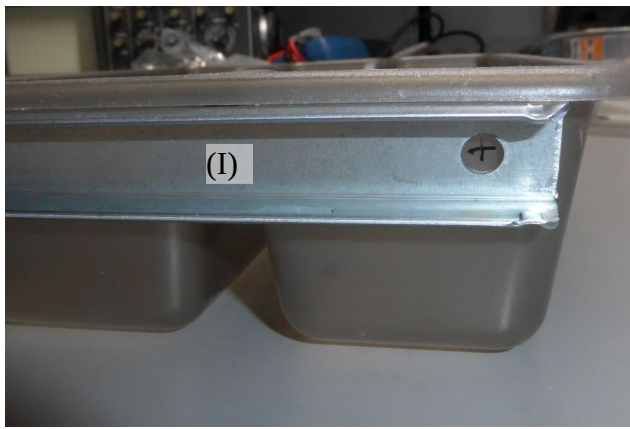


Abbildung 4: Hinteres Bohrloch markieren und mit $\varnothing 4$ mm durchbohren und entgraten.

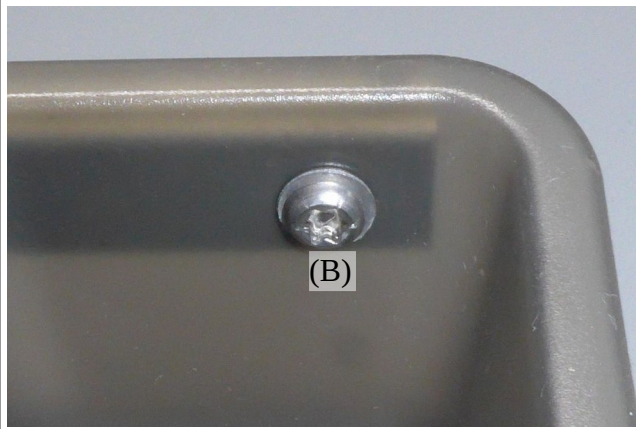


Abbildung 5: Schraube (B) M4x6 mit einer Unterlegscheibe von Innen einsetzen.

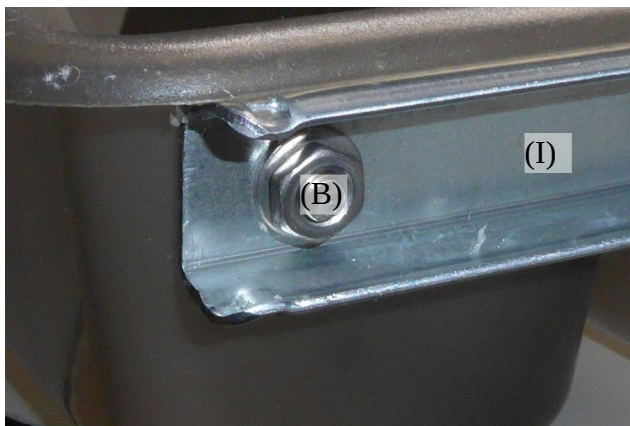


Abbildung 6: Schiene (I) von Außen mit Unterlegscheibe und Flachmutter M4 fixieren. Schraube (A) ebenfalls fixieren.

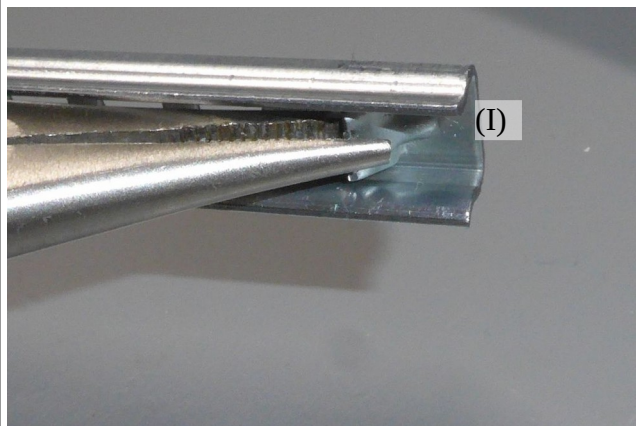


Abbildung 7: Schienen (I) auf Gängigkeit prüfen. Bei Bedarf die Stopper-Zunge so verbiegen, dass sie nicht mehr an den Schrauben (A) & (B) hakt.

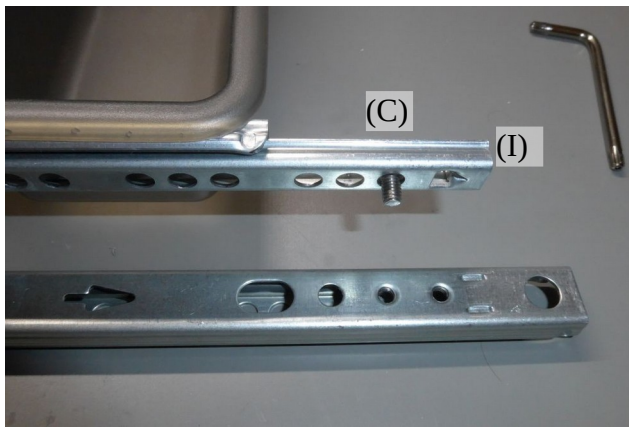


Abbildung 8: Schiene (I) nach vorne schieben und Schraube (C) M4x6 ins erste Loch einsetzen.

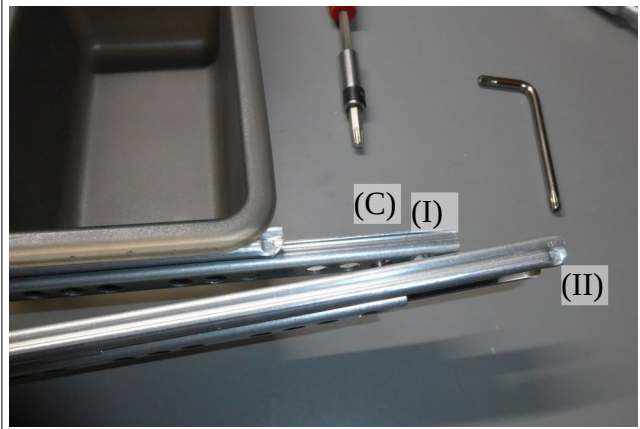


Abbildung 9: Schiene (II) mit Schraube (C) im zweiten Loch lose vormontieren.

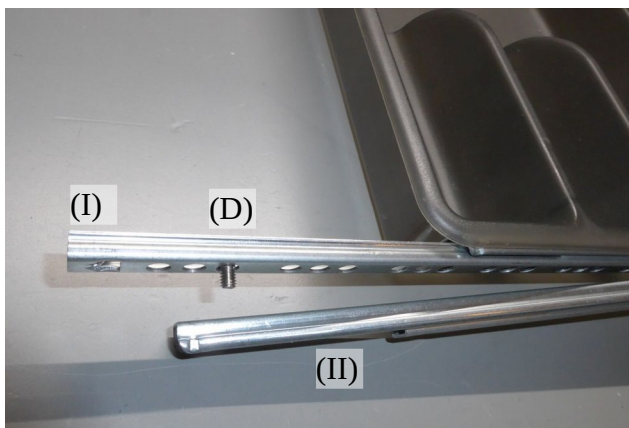


Abbildung 10: Schiene (I) nach hinten durchschieben. Schiene (II) nach vorne durchschieben. Schraube (D) M4x6 in Schiene (I) in drittes Loch von hinten einsetzen.



Abbildung 11: Schiene (II) aufsetzen. Unterlegscheibe und Flachmutter M4 einsetzen. Schiene (II) so einschieben, dass die Stopper-Zunge die Mutter blockiert. Schraube (D) anziehen.

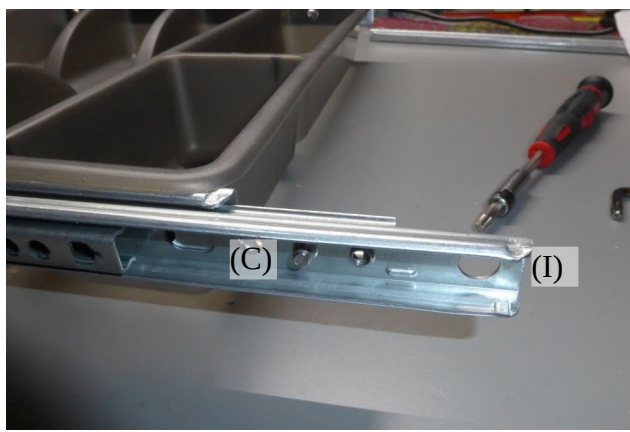


Abbildung 12: Schraube (C) in Schiene (I) anziehen.

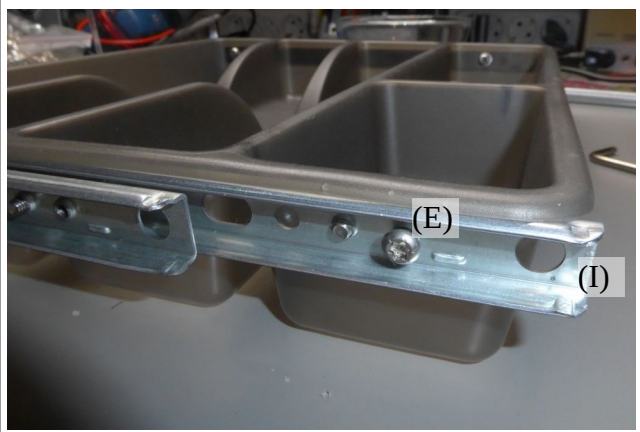


Abbildung 13: Schraube (E) M4x6 als Stopper in Schiene (I) einsetzen und gefühlvoll fixieren.

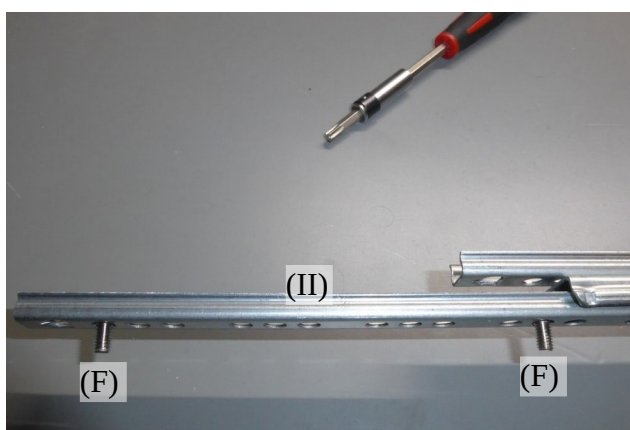


Abbildung 14: Schiene (II) ganz nach hinten durchschieben. Schrauben (F) M4x8 wie abgebildet einsetzen.



Abbildung 15: Winkel aufsetzen und mit Unterlegscheiben und Stoppmuttern M4 vormontieren.

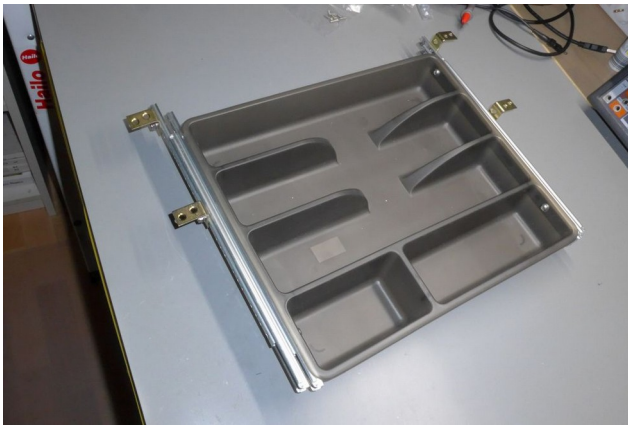


Abbildung 16: Winkel ausrichten.



Abbildung 17: Schublade auf Regalbrett ausrichten und mit Holzschrauben (G) 4x12 befestigen. Schrauben (F) und Stopmmuttern (F) anziehen.



Abbildung 18: Ergebnis: Regalbrett montiert und Schubladen befüllt.