www.freeservicemanuals.info 8/14/2017

Digitized by www.freeservicemanuals.info 2017

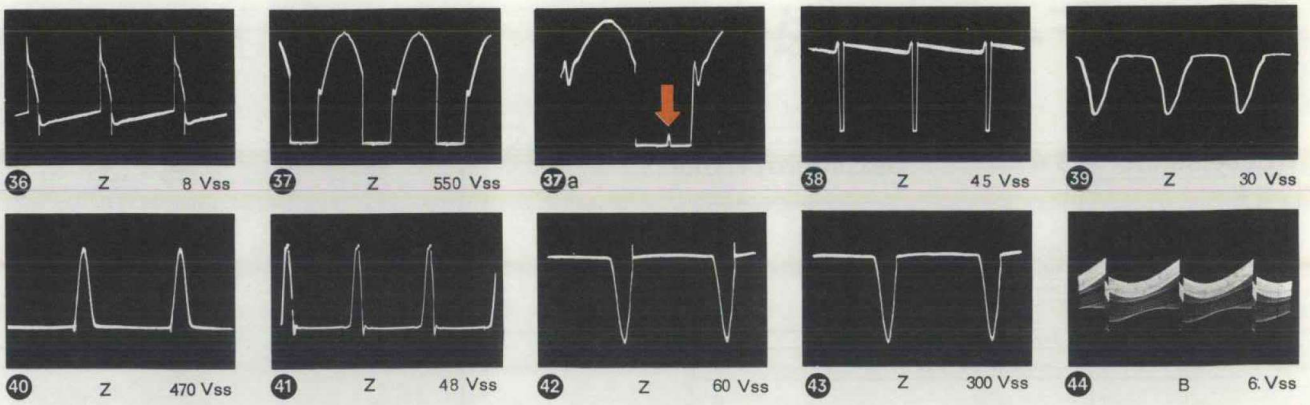

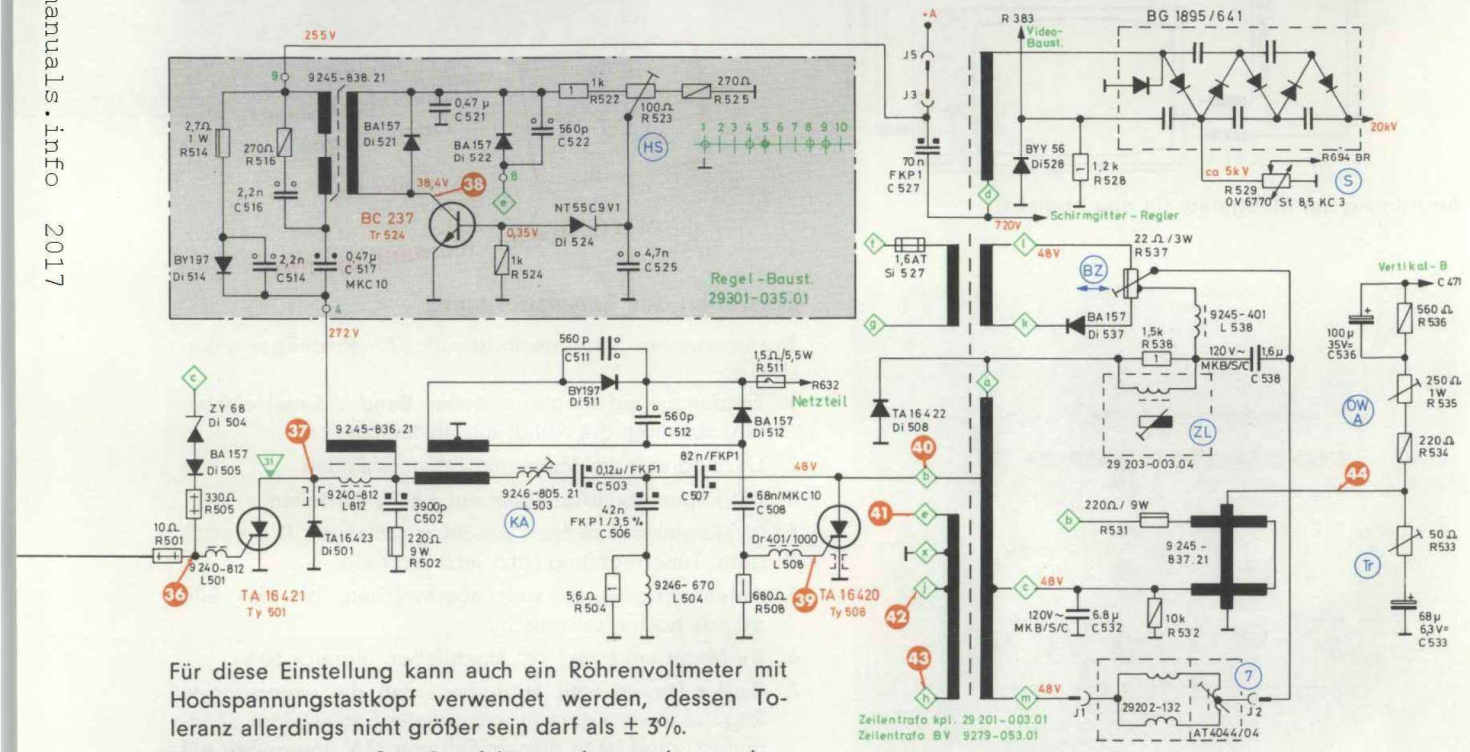

Für diese Einstellung kann auch ein Röhrenvoltmeter mit Hochspannungstastkopf verwendet werden, dessen Toleranz allerdings nicht größer sein darf als ± 3%.

Einstellung mit größter Sorgfalt vornehmen, da aus dem Zeilentrafo auch die Heizspannung der Bildröhre gewonnen wird!

Bildschärfe

Fokussierregler (S) so einstellen, daß bei normal eingestelltem Testbild (RMA) eine möglichst gleichmäßige Schärfe über die gesamte Bildschirmfläche erreicht wird.

Bildzentrierung horizontal

Falls das Bild seitlich verschoben auf dem Bildschirm erscheint, wird es mit dem Regler (BZ) ⟷ in die richtige Lage gebracht.

Ost-West-Kissenentzerrung

Mit dem Regler (OWA) Kissenverzerrungen beseitigen. Die senkrechten Linien am linken und rechten Bildrand sollen möglichst gerade und senkrecht verlaufen.



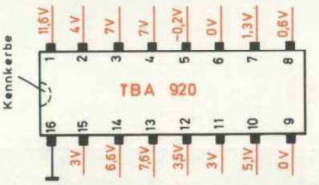
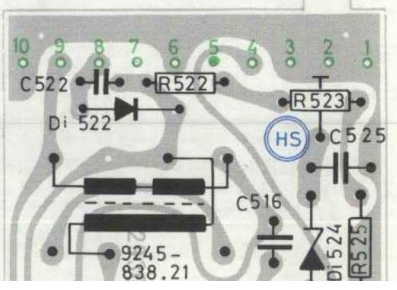
IC-Lötseite