



## Nach erfolgreicher Umrüstung

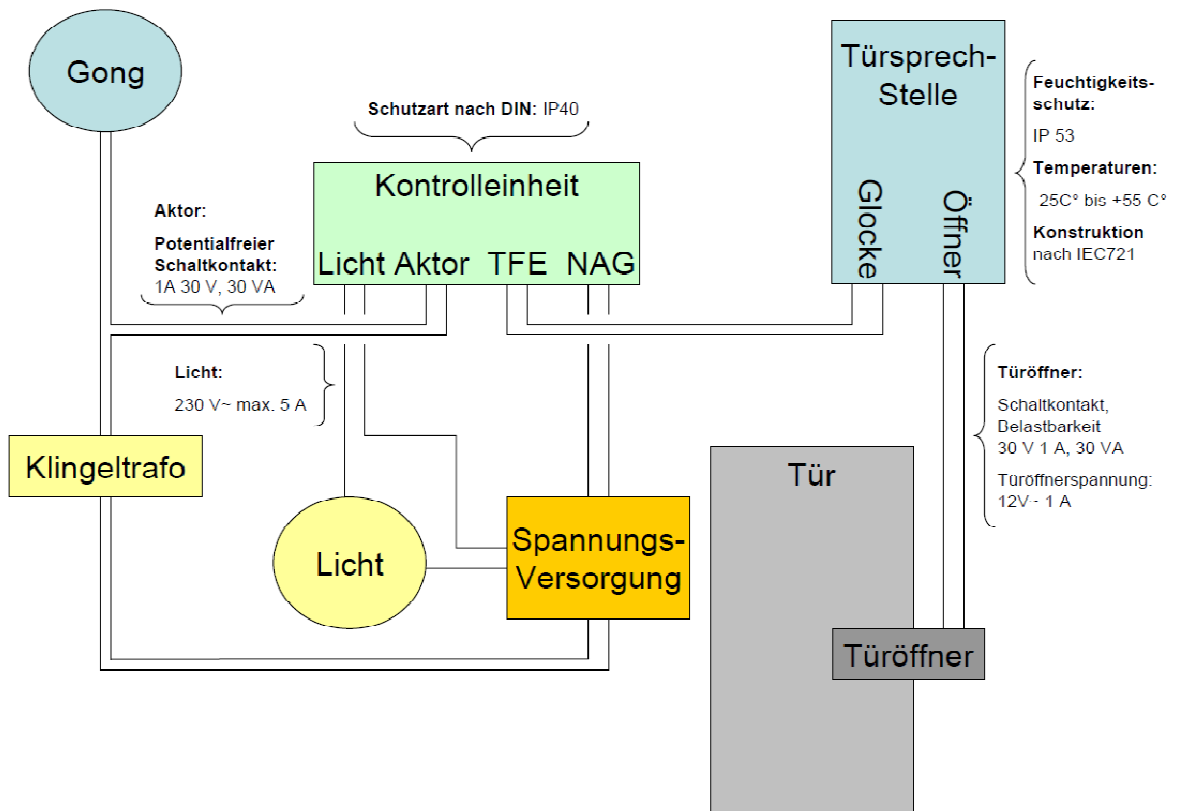

Siemens Gigaset HC450

## Installation Externe Steuerung

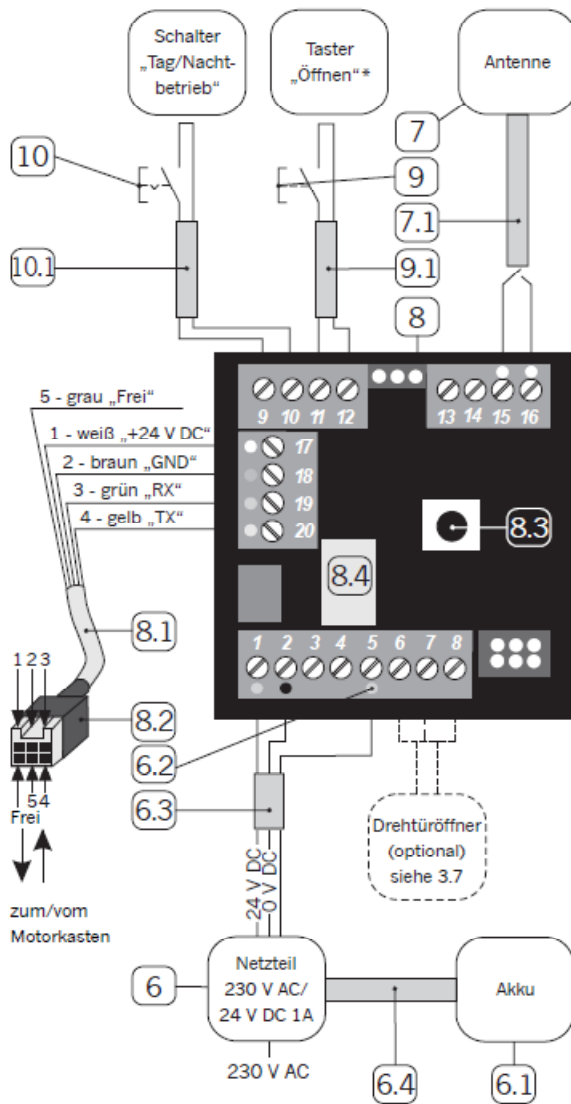

\*mit potentialfreiem Kontakt

Abbildung 3.4-1: Installation Externe Steuerung

Nr.	Klemmen Externe Steuerung
1	Eingang „+ 24 V“ DC
2	Eingang „0 V“
3 - 4	nicht belegt
5	Eingang „Notstromüberwachung“
6	„NC“ 6 + 7 Öffnerkontakt
7	„C“ (COM)
8	„NO“ 7 + 8 Schließerkontakt
9 - 10	Schalter „Tag/Nachtbetrieb“, Kontakt offen = Nachtbetrieb
11 - 12	Taster „Öffnen“ (Schließerkontakt) und Anschluss potentialfreier Kontakt, z. B. für Funkempfänger (Impulssignal ca 0,5 Sekunden), Fremd-ZKS
13 - 14	nicht belegt
15 - 16	Anschluss Antenne
17 - 20	Ausgang Motorkasten: 17 = „+ 24V DC“ (weiß) 18 = „GND“ (braun) 19 = „RX“ (grün) 20 = „TX“ (gelb)

## Winkhaus – Blue Motion

### ACHTUNG!

Beim Anschluss einer Wechselsprechanlage ist darauf zu achten, dass der Taster der Wechselsprechanlage als potentialfreier Kontakt ausgeführt ist! Es darf keine Fremdspannung von der Wechselsprechanlage zur Externen Steuerung gelangen!