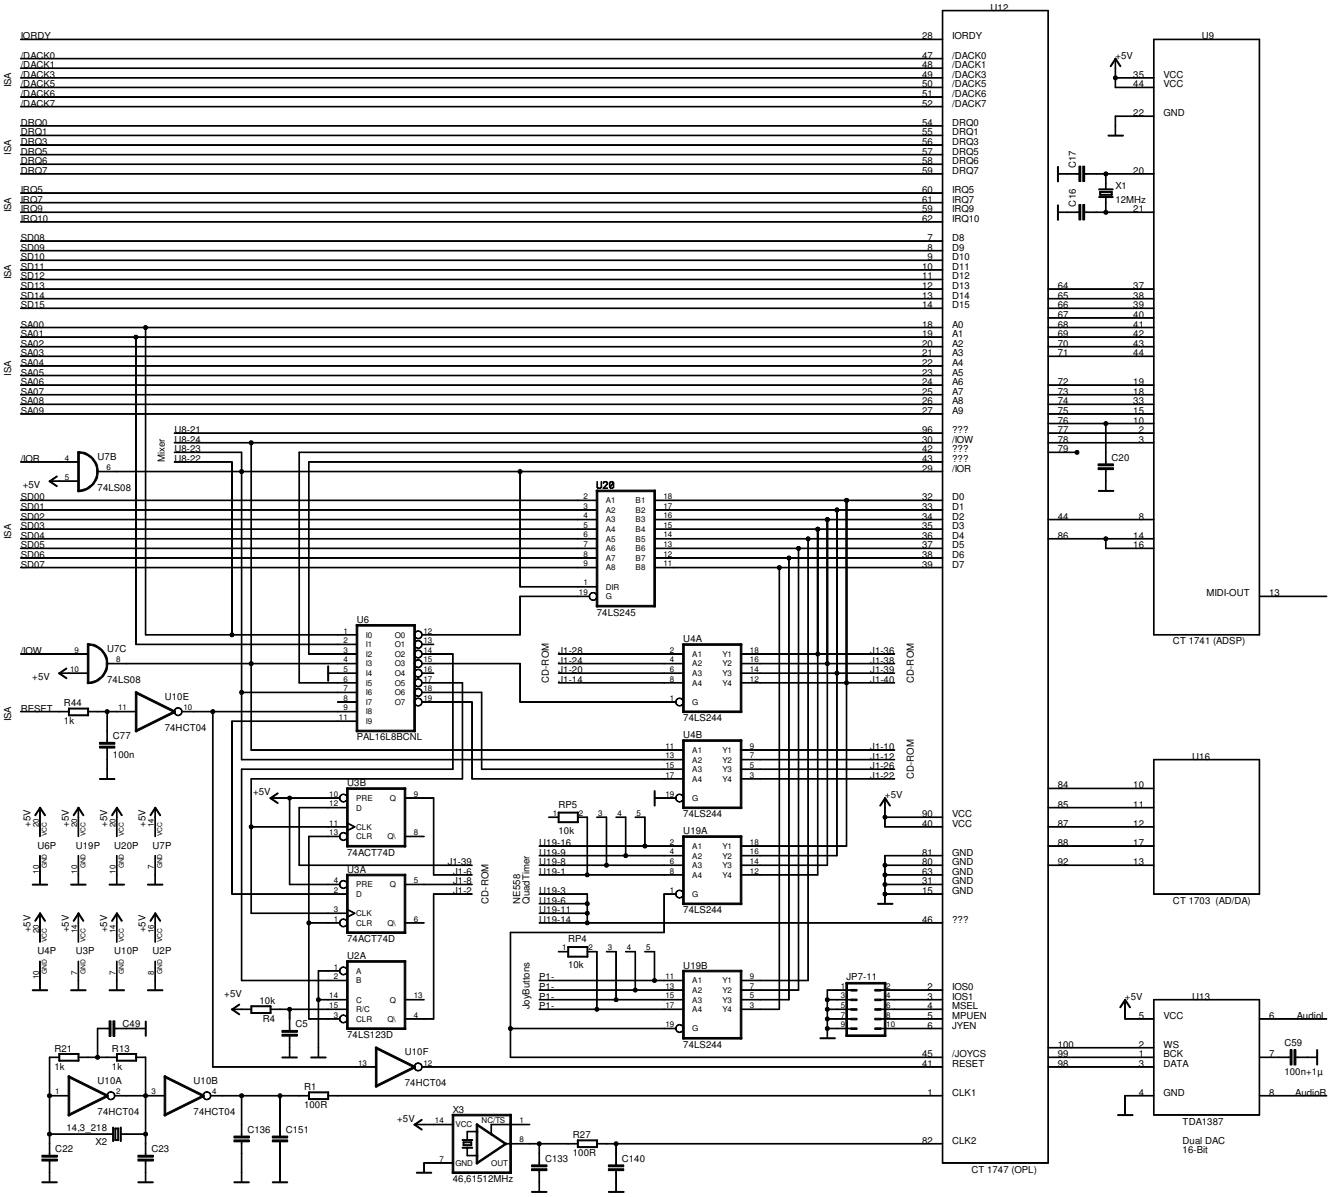
U12
CT 1747 (OPL)
U9
CT 1741 (ADSP)
U16
CT 1703 (AD/DA)
U13
TDA1387
Dual DAC
16-Bit
U28
74LS245
U6
PAL16L8BCNL
U4A
U4B
U19A
U19B
74LS244
U3B
U3A
74ACT74D
U2A
74LS123D
U7B
U7C
74LS08
U10E
U10F
U10A
U10B
74HCT04
NE558
Quad Timer
JoyButtons
CD-ROM
Mixer
ISA
MIDI-OUT
AudioL
AudioR
X1
12MHz
X2
14,3_218
X3
46,61512MHz
JP7-11
RP5
RP4
10k
R44
1k
R21
R13
R1
100R
R27
C77
100n
C20
C17
C16
C49
C5
C22
C23
C136
C151
C133
C140
C59
100n+1µ
+5V
GND
VCC
IORDY
/DACK0
/DACK1
/DACK3
/DACK5
/DACK6
/DACK7
DRQ0
DRQ1
DRQ3
DRQ5
DRQ6
DRQ7
IRQ5
IRQ7
IRQ9
IRQ10
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
???
/IOW
/IOR
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
IOS0
IOS1
MSEL
MPUEN
JYEN
/JOYCS
RESET
CLK1
CLK2
MIDI-OUT
WS
BCK
DATA
AudioL
AudioR
RESET
U6P
U19P
U20P
U7P
U4P
U3P
U10P
U2P