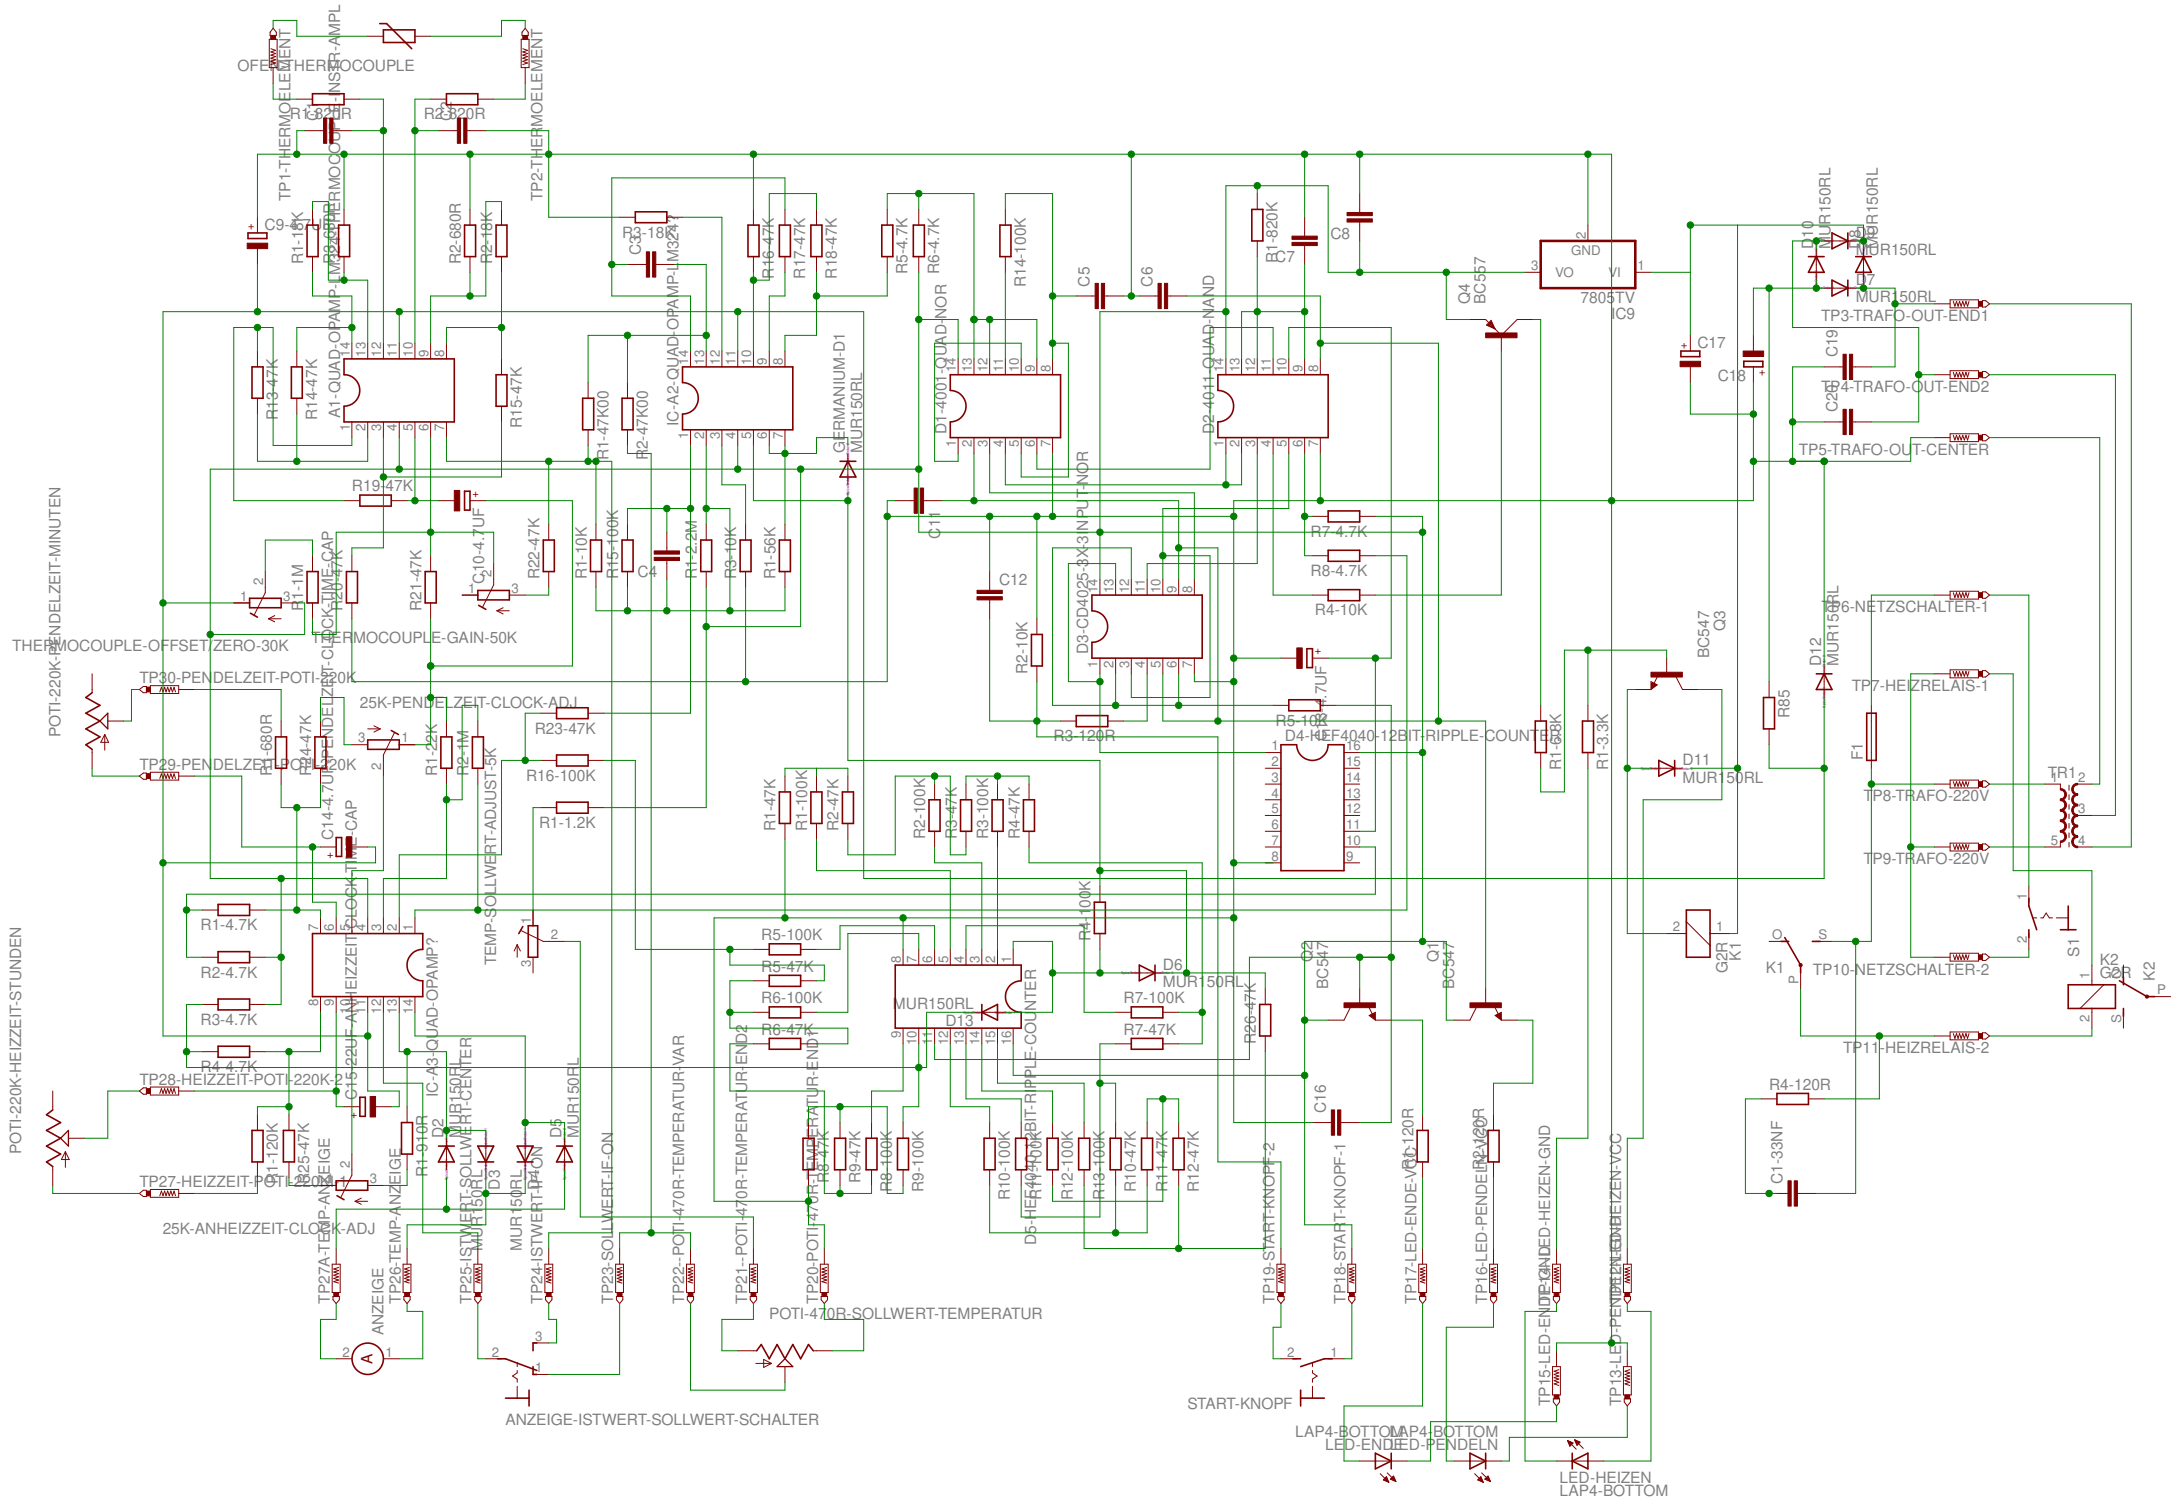
OFEN-THERMOCOUPLE
TP1-THERMOELEMENT
TP2-THERMOELEMENT
THERMOCOUPLE-AMPL
THERMOCOUPLE-INSTR-AMPL
A1-QUAD-OPAMP-LM324
IC-A2-QUAD-OPAMP-LM324
GERMANIUM-D1
MUR150RL
D1-4001-QUAD-NOR
D2-4011-QUAD-NAND
D3-CD4025-3X3-INPUT-NOR
D4-HEF4040-12BIT-RIPPLE-COUNTER
D5-HEF4040-12BIT-RIPPLE-COUNTER
7805TV
IC9
GND
VO
VI
Q4
BC557
Q3
BC547
Q2
BC547
Q1
BC547
K1
G2R
K2
G2R
TR1
F1
S1
POTI-220K-PENDELZEIT-MINUTEN
THERMOCOUPLE-OFFSET/ZERO-30K
THERMOCOUPLE-GAIN-50K
TP30-PENDELZEIT-POTI-220K
TP29-PENDELZEIT-POTI-220K
25K-PENDELZEIT-CLOCK-ADJ
TEMP-SOLLWERT-ADJUST-5K
POTI-220K-HEIZZEIT-STUNDEN
TP28-HEIZZEIT-POTI-220K-2
TP27-HEIZZEIT-POTI-220K
25K-ANHEIZZEIT-CLOCK-ADJ
IC-A3-QUAD-OPAMP?
TP27A-TEMP-ANZEIGE
TP26-TEMP-ANZEIGE
ANZEIGE
TP25-ISTWERT-SOLLWERT-CENTER
TP24-ISTWERT-ON
TP23-SOLLWERT-IF-ON
TP22-POTI-470R-TEMPERATUR-VAR
TP21-POTI-470R-TEMPERATUR-END2
TP20-POTI-470R-TEMPERATUR-END1
POTI-470R-SOLLWERT-TEMPERATUR
ANZEIGE-ISTWERT-SOLLWERT-SCHALTER
TP19-START-KNOPF-2
TP18-START-KNOPF-1
START-KNOPF
TP17-LED-ENDE-VCC
TP16-LED-PENDELN-VCC
TP15-LED-ENDE-GND
TP14-LED-HEIZEN-GND
TP13-LED-PENDELN-GND
TP12-LED-HEIZEN-VCC
LAP4-BOTTOM
LED-ENDE
LED-PENDELN
LED-HEIZEN
TP3-TRAFO-OUT-END1
TP4-TRAFO-OUT-END2
TP5-TRAFO-OUT-CENTER
TP6-NETZSCHALTER-1
TP7-HEIZRELAIS-1
TP8-TRAFO-220V
TP9-TRAFO-220V
TP10-NETZSCHALTER-2
TP11-HEIZRELAIS-2